


Guía rápida / Quick guide / Guide rapide / Snel handleiding / Guia rápido

Altavoz
Speaker
Haut-parleur
Luidspreker
Altifalente

Cámara orientable
Swivel camera
Caméra pivotante
Draaibare camera
Câmara giratória

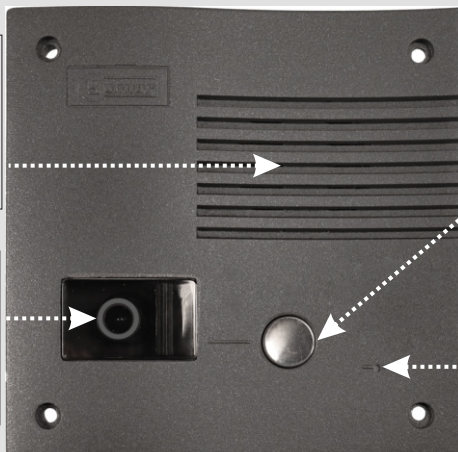


Pulsador Llamada
Call Button
Bouton d'appel
Belknop
Botão de chamada

Microfófono
Microphone
Microphone
Microfoon
Microfone

Volumen Altavoz
Speaker Volume
Volume du Haut-parleur
Volume Luidspreker
Volume do Altifalente

Volumen Microfófono
Microphone Volume
Volume du Microphone
Volume Microfoon
Volume do Microfone

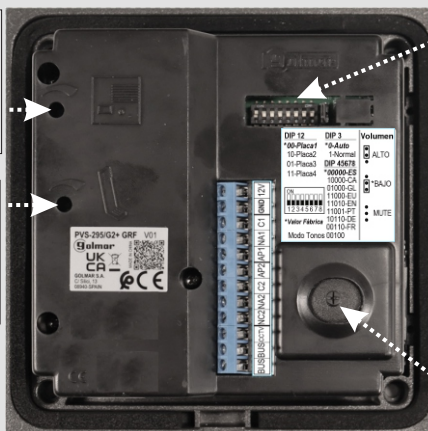

Configuración Placa
Door Panel set-up
Configuration de la plaque
Opstelling deurpaneel
Configuração do placa

DIP 12	DIP 3	Volumen
*00-Placa1	*0-Auto	ALTO
10-Placa2	1-Normal	
01-Placa3	DIP 45678	
11-Placa4	*00000-ES	BAJO
	10000-CA	
	01000-GL	
	11000-EU	
	11010-EN	
	11001-PT	
	10110-DE	
	00110-FR	
	Modo Tonos 00100	

Mecanismo orientación cámara
Camera Pan/Tilt mechanism
Mécanisme Pan/Tilt caméra
Pan/kantelmecanisme camera
Mecanismo Pan/Tilt da câmara

Para más información leer el código QR
For further information, please read the QR code
Pour plus d'informations, veuillez lire le code QR
Lees voor meer informatie de QR-code
Para mais informações, leia o código QR

