


(*) Descripción monitor al recibir llamada de la placa y en comunicación.(*) Responder llamada de la placa.

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si se desea responder a la llamada, presione el pulsador

La comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta volver a presionar el pulsador

Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

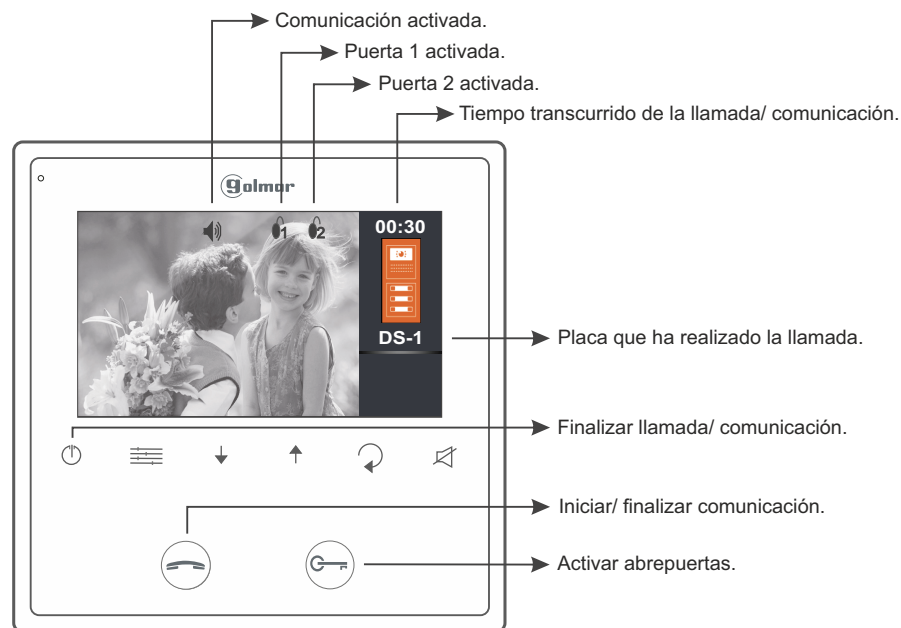

Con el monitor en comunicación o auto-encendido, presione el pulsador para acceder al menú de ajustes: Contraste, brillo, color y volumen monitor.

Iniciar/ finalizar comunicación.

Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

(*) Para más información ver manual de usuario "TVESTA2 GB2 (cód. 50121908)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121908>



MONITOR VESTA2 GB2



GUÍA RÁPIDA



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

Cód. Web 50121908

TVESTA2 GB2 ES GR REV.0216

golmar@golmar.es

www.golmar.es

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

(*) CARACTERÍSTICAS


- Monitor manos libres.
- Pantalla TFT Color de 4,3".
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Pulsadores capacitativos para acceso y selección de funciones de menú.
- Menú de usuario.
- Menú de instalador.
- Menú de ajustes pantalla y volumen.
- Pulsador de inicio / fin comunicación.
- Pulsador de activación abrepuertas.
- Leds de estado.
- Microinterruptores para configurar la dirección del monitor (código de llamada).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led  se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje "llamando" nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el monitor(es) de la vivienda recibe(n) la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- La llamada tiene una duración de 40 segundos, apareciendo la imagen en el monitor principal al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. **Aplicación Kit chalet:** apareciendo la imagen en el monitor (con el código 0 "vivienda 1" ó monitor con el código 16 si la llamada es en la "vivienda 2") al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 segundos, el led  se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, presione el pulsador  de cualquier monitor de la vivienda, el led  de la placa se iluminará.
- La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador . Finalizada la comunicación, los leds  y  se apagarán y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "llamada finalizada" nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador  durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante cinco segundos, el led  se iluminará también durante cinco segundos. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "puerta abierta" nos será indicado en la placa.
- La descripción de los pulsadores de función se encuentran en la página 3.

(*) Para más información ver manual de usuario "TVESTA2 GB2 (cód. 50121908)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121908>


(*) DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

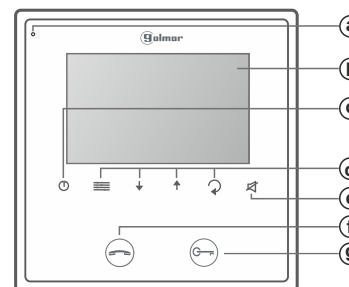

- a. Micrófono.
 b. Pantalla TFT color de 4.3".
 c. Pulsador cerrar.
 d. Pulsadores de menú.
 e. Pulsador/ indicador "no moleste".
 f. **Pulsador de función** inicio/ fin comunicación.
 En reposo: Muestra imagen de la placa.

Pulsadores de menú y leds de estado:


-  Pulsador de entrada a menú y selección de función.
 Pulsador de desplazamiento hacia abajo menú.
 Pulsador de desplazamiento hacia arriba menú.
 Pulsador de paso atrás en el menú.

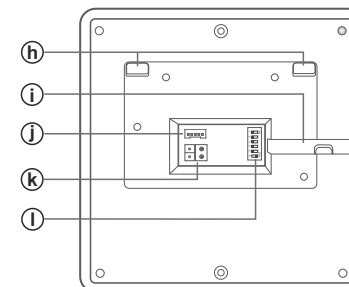

- g. **Pulsador de función** activación puerta.
 En reposo: Pulsar durante 10 seg. para activar/ desactivar función "modo doctor" (debe estar activado el código de función [9018]).
 h. Anclajes de sujeción regleta.
 i. Entrada para cable horizontal.
 j. Conector.
 k. Bornes para conexión Bus.
 l. Microinterruptor de configuración.
-  **Led de estado** alimentación.
 Pulsador: Finalizar llamada/ comunicación.
 En reposo: Entrar/ salir del modo menú.
 Pulsador de acceso a función "no moleste".
 Led encendido: modo "no moleste" activado.
 Led parpadeo: "modo doctor" activado.
 Led apagado: función no activada.

(*) Configuración dirección (código) del monitor:

Kit 1 vivienda Kit 2 viviendas

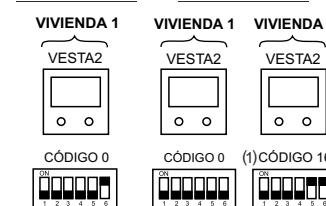

(1) Kit 2 viviendas: El monitor código 16 es el último, dip 6 de final de línea a ON.

Edificio

Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable de vídeo. Resto colocar en OFF.
Dip1 a Dip5: Configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31). Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta. El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.


Tabla de valores

Interruptor n°:	1	2	3	4	5
Valor en ON:	1	2	4	8	16



Ejemplo: 0+0+4+0+16 = 20

(*) INSTALACIÓN DEL MONITOR

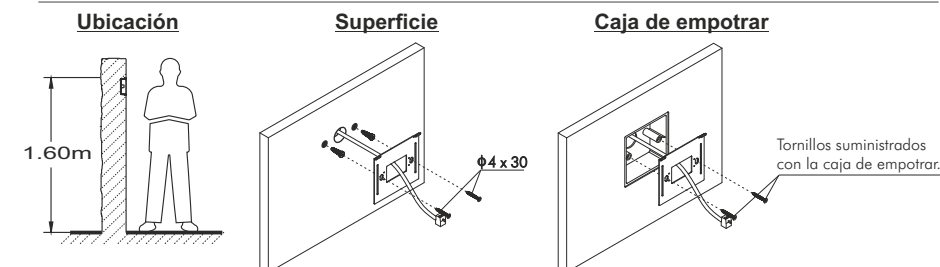

(*) Para más información ver manual de usuario "TVESTA2 GB2 (cód. 50121908)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121908>