

Viene de la página anterior

- Ajustar el volumen de llamada:

El monitor permite la selección del volumen de llamada (mínimo, medio y máximo).



Seleccione el volumen de llamada: Pulsar el botón hasta escuchar el volumen deseado (mínimo, medio o máximo) "modo carrusel".


AJUSTES DEL MONITOR

Microinterruptor de configuración SW2:

El interruptor Dip1: Define el modo de funcionamiento del monitor, OFF "Manos libres" (valor de fábrica) / ON "Push to talk" (Pulsar para hablar).


Los interruptores Dip2 a Dip8: Para configurar el código deseado (2=bit más significativo y 8=bit menos significativo).

A continuación ejemplo de instalación de hasta 22 viviendas:

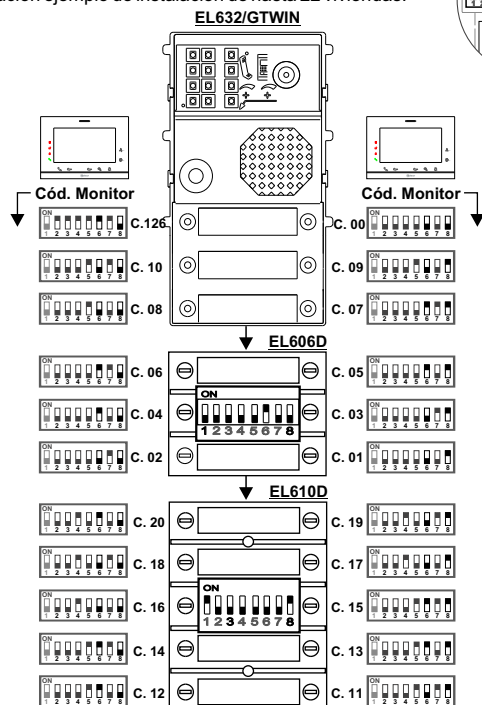

Microinterruptor de configuración SW1:

INT: Define el código interno del monitor para configurar como principal, secundario 1, secundario 2 ó secundario 3 mediante el microinterruptor Sw1 con un código del 0 al 3 respectivamente.




(*) Valor de fábrica.

Importante: Conexiones opcionales y más información, ver manual "TART7/GTWIN (cód. 50122604)".

<https://doc.golmar.es/search/manual/50122604>

Un edificio con 1 columna de hasta 127 monitores y 1 placa principal de video (pulsadores).

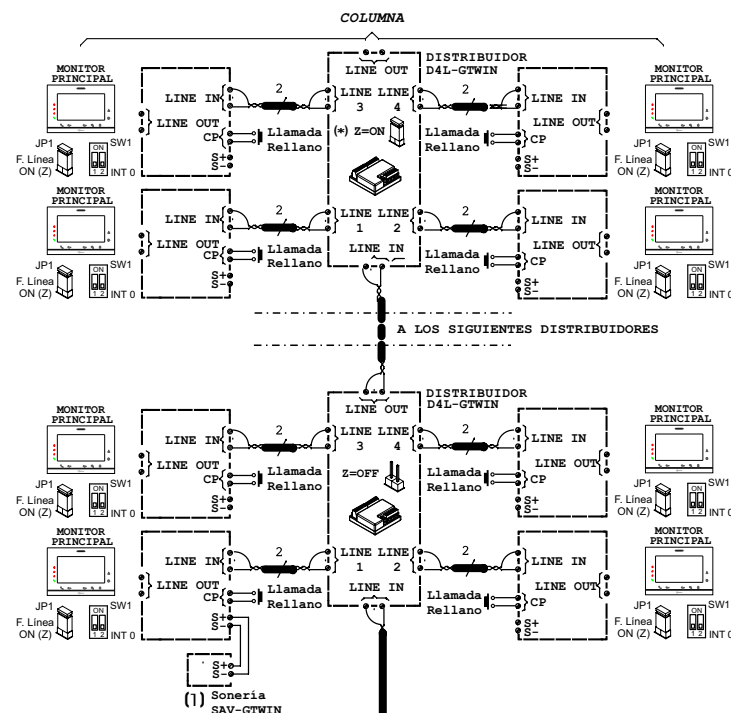


(*) Sacar el puente de todos los distribuidores excepto del último.

(1) Configuración de la sonería SAV-GTWIN, ver manual "TART 7/GTWIN".

(2) Conectar el alimentador FA-Gtwin con el filtro y el protector de línea, ver manual "GTWIN MANUAL SISTEMA" pág. 44.

(3) Conectar abrepuertas secundario de corriente alterna (Golmar), ver manual "GTWIN MANUAL SISTEMA" página 45.

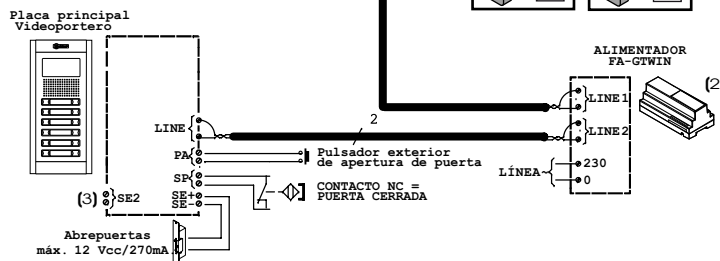

Recuerde: Placa de pulsadores hasta 122 viviendas.


Importante:

Para más información de la placa, secciones, distancias, otros esquemas de instalación, etc., (ver manual "GTWIN MANUAL SISTEMA" cód. 50122345).

<https://doc.golmar.es/search/manual/50122345>



MONITOR ART 7/GTWIN

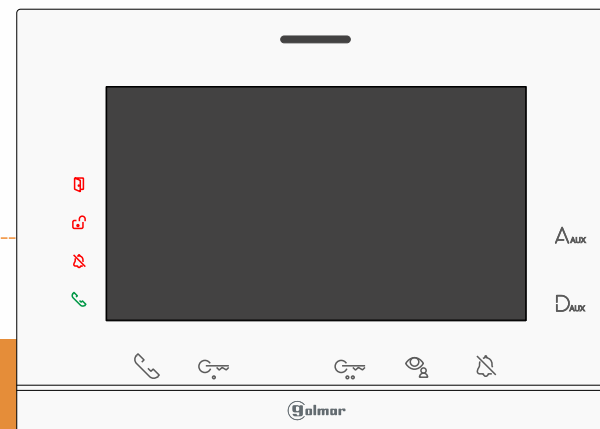

GUÍA RÁPIDA



GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellà de Llobregat
SPAIN

50122813

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.



Cód. 50122604

TART 7/GTWIN ES GR REV.0320

golmar@golmar.es


www.golmar.es

DESCRIPCIÓN

1

Descripción del monitor ART 7/GTWIN.

Monitor manos libres para el sistema Gtwin con placas de pulsadores y codificadas.

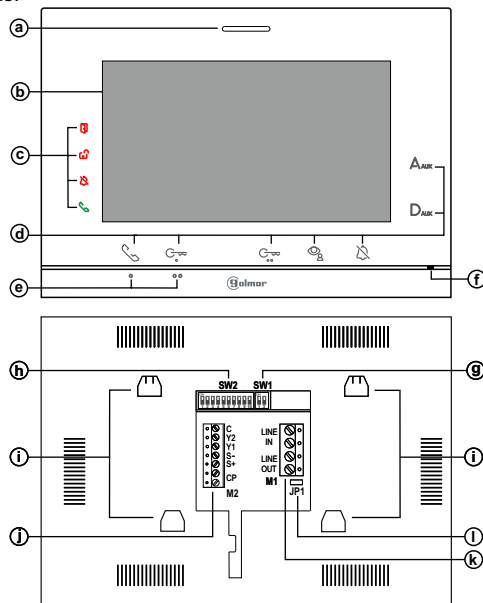

- a. Altavoz.
b. Pantalla TFT color de 7".
c. Iconos de notificación:
 Apertura puerta principal (led encendido).
 "Modo doctor" activado (led parpadea).
 Apertura puerta secundaria (led encendido).
 Modo no molesten activado.
 En llamada/autoencendido (led parpadea).
 En comunicación (led encendido).
d. Pulsadores de función / programación.
- e. Puntos orientación (personas invidentes).
f. Micrófono.
g. Interruptores configuración Sw1.
h. Interruptores configuración Sw2.
i. Anclajes de sujeción regleta.
j. Bornes de conexión M2.
k. Bornes de conexión M1.
l. Puente JP1 (fin de línea).

Descripción de los bornes de conexión.

Bornes de conexión M1:

LINE IN	LINE OUT
---------	----------

LINE IN: Bus de comunicación entrada monitor (no polarizado).
LINE OUT: Bus de comunicación salida al monitor/ teléfono adicional (no polarizado).

Bornes de conexión M2:

CP	S+	S-	Y1	Y2	C
----	----	----	----	----	---

CP: Entrada para pulsador timbre de puerta.
S+: Salida (positivo) a sonería auxiliar SAV-GTWIN.
S-: Salida (negativo) a sonería auxiliar SAV-GTWIN.
Y1: El consumo máximo del contacto del relé (C y Y1) será de 12Vcc/50mA.
Y2: El consumo máximo del contacto del relé (C y Y2) será de 12Vcc/50mA.
C: Común para las salidas Y1 y Y2 (ambas N.A)

DESCRIPCIÓN

2

Pulsadores de función.

- Pulsador de inicio / fin comunicación.
Con el monitor en reposo: Una pulsación corta de 1 segundo, activa el monitor en modo función (durante 5 segundos).
Durante un proceso de comunicación: activa la función habla/escucha, pulsar para hablar. (Ver manual "TART 7/GTWIN" para como establecer comunicación y habilitar esta función).
- Durante los procesos de recepción de llamada o comunicación, permite activar el abrepuertas principal.
- Durante un proceso de llamada, comunicación o autoespía: permite activar el abrepuertas secundario, una pulsación activa el abrepuertas durante 1 seg.
Con el monitor en modo función: permite realizar una llamada a la central conserjería.
Con el monitor en modo función: activa la intercomunicación entre 2 equipos de la misma vivienda o de distinta vivienda (debe programarse previamente esta funcionalidad, ver manual "TART 7/GTWIN").
Nota: La activación de la función "intercomunicación" inhabilita la función "llamada a central de conserjería".
- Con el monitor en reposo: permite visualizar la imagen procedente de la placa configurada como principal (si el canal está ocupado unos tonos acústicos cortos en el monitor nos lo indicarán) a continuación si presiona el pulsador permite establecer comunicación de audio y video con la placa.
Durante un proceso de llamada: permite a los monitores secundarios (de la misma vivienda) capturar la imagen de la placa, desapareciendo la imagen del monitor que la estaba visualizando.
Con el monitor en modo función: activa la intercomunicación entre 2 equipos de la misma vivienda o de distinta vivienda (debe programarse previamente esta funcionalidad, ver manual "TART 7/GTWIN").
Con el monitor en reposo: permite entrar o salir del modo programación avanzada (ver página 3).
Con el monitor en autoencendido, llamada o comunicación: permite entrar/salir del "modo ajustes pantalla" (brillo, color y pantalla). Pulsar sobre el botón durante más de 5 segundos para acceder al "modo de ajustes pantalla", aparecerá un menú OSD mostrando la opción brillo; pudiendo soltar el botón A continuación al ir pulsando sobre el botón el menú OSD mostrará una a una las opciones de ajuste, al pulsar sobre el botón modifique al nivel deseado (brillo y color) o al formato de pantalla deseado (16:9 ó 4:3).
- Con el monitor en reposo: permite activar/ desactivar el modo "no molesten".
 Activa dispositivo auxiliar (Bornes de conexión M2 salida Y2).
 Activa dispositivo auxiliar (Bornes de conexión M2 salida Y1).

FUNCIONAMIENTO

- Recepción de llamadas: Durante la recepción de la llamada, aparecerá la imagen en el monitor principal, el icono de notificación del monitor principal y secundario/s parpadearán (color verde). Si la llamada no es atendida antes de 60 seg., el icono de notificación del monitor principal y secundario/s se apagará. El led de la placa se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, presione el pulsador del monitor, el icono de notificación se iluminará (color verde) ahora el led de la placa se iluminará y el led de la placa se apagará.
- El tiempo de comunicación garantizado es de 90 segundos (configurable), a partir de los 90 seg. del tiempo de comunicación garantizado el canal quedará libre.
- Para finalizar la comunicación presione el pulsador , ahora el icono de notificación del monitor y el led de la placa se apagará y el canal quedará libre.
- Si se desea abrir la puerta principal o secundaria, presionar el pulsador de abrepuertas / correspondiente durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 1 segundo (puerta principal configurable), con la apertura de la puerta principal el led se iluminará también durante 1 segundo.


INSTALACIÓN

3

Instalación del terminal.

Evitar emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo. El monitor puede fijarse en caja universal o directamente a pared.


Importante: Más información ver manual "TART 7/GTWIN" (cód. 50122604).

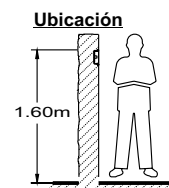

Recuerde quitar la lámina de protección frontal del monitor una vez los trabajos de instalación han finalizado.

Superficie

Caja de empotrar

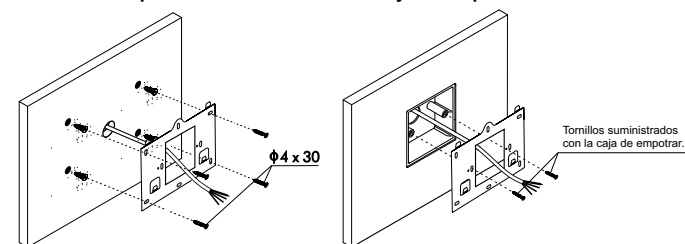

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Programación avanzada de las funciones del monitor ART 7/Gtwin:

La programación avanzada permite modificar las opciones configuradas por defecto del monitor:

- Con el monitor en reposo: Pulsar el botón durante 6 segundos para acceder al "modo programación", 3 tonos acústicos indicarán que el monitor está en modo programación y el icono de notificación del monitor parpadeará, pudiendo soltar el pulsador .

Para salir del modo programación, pulsar el botón durante más de 6 segundos, sonarán 2 tonos acústicos y el icono de notificación se apagará.

A continuación modifique la opción deseada:

- Cambiar la melodía de llamada de la placa:

El monitor permite la selección del tono de llamada (5 tonos diferentes).

- Seleccione la melodía para el tono de llamada: Pulsar el botón hasta escuchar la melodía deseada "modo carrusel".

- Cambiar la melodía de llamada desde la puerta del rellano de la vivienda:

El monitor permite la selección del tono de llamada desde la puerta del rellano de la vivienda (5 tonos diferentes).

- Seleccione la melodía para el tono de llamada desde la puerta del rellano: Pulsar el botón hasta escuchar la melodía deseada "modo carrusel".

- Activar/desactivar la función modo doctor: Modo doctor no activado (valor por defecto).

La función "modo doctor", permite activar el abrepuertas principal de forma automática a los 3 seg. de realizar la llamada desde la placa y sin necesidad de establecer comunicación ni de pulsar el botón abrepuertas. La llamada finaliza a los 12 seg. y el canal quedará libre. (Sólo debe configurarse el monitor principal con el "modo doctor").

- Para activar el modo doctor: Pulsar el botón una vez, el icono de notificación del monitor parpadeará indicándonos que la función está activada, si se vuelve a pulsar, el icono de notificación se apagará indicándonos que la función cambiará a estado desactivado y así sucesivamente.

Continúa

Vervolg van vorige pagina

- Oproepvolume instellen:

Het is mogelijk om het oproepvolume in te stellen (minimaal, midden & maximaal).



Selecteer het oproepvolume: Druk op de toets tot het gewenste volume hoorbaar is (minimaal, midden & maximaal) "in carouselmodus".


INSTELLINGEN VAN DE MONITOR

Sw2 dip schakelaar:

DIP 1: hiermee stelt u de bedieningsmodus van de monitor in op UIT "Handsfree" (fabrieksinstelling) / AAN "Push-to-talk".


DIP 2 tot DIP 8: Om de gewenste code in te stellen (2 = hoogste bit waarde en 8 = laagste bit waarde).

Hieronder een voorbeeld van een paneel met 22 appartementen:

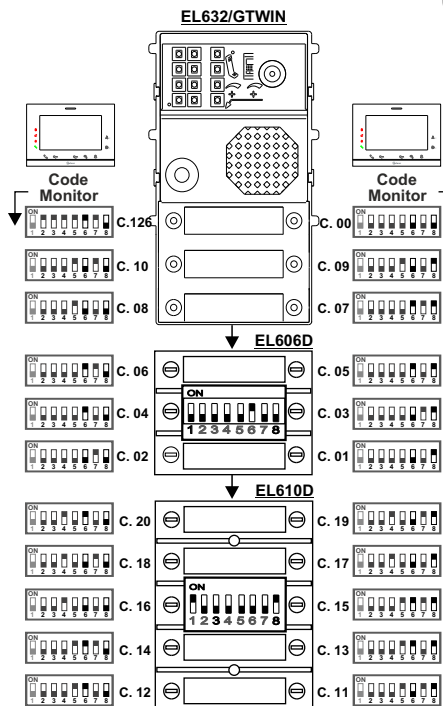

Sw1 dip schakelaar:

INT: bepaalt de interne code van de monitor / telefoon om te configureren als master-, slave 1, slave 2 of slave 3 met behulp van microschakelaar Sw2 met een code van 0 tot respectievelijk 3.




(*) Fabrieksinstelling.

(*) INT 0 INT 1 INT 2 INT 3

Belangrijk: optionele programmering, optionele aansluitingen en meer informatie, zie handleiding "TART 7/GTWIN handleiding (code 50122604)". <https://doc.golmar.es/search/manual/50122604>

Een gebouw bestaande uit 1 streng met 127 monitoren en 1 buitendeurpaneel (beldrukkers).

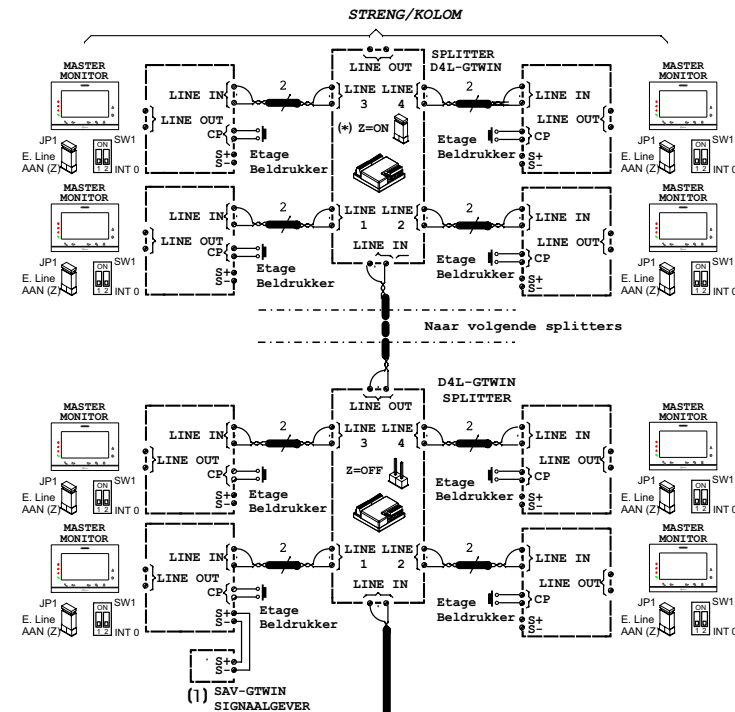

- (*) Verwijder de jumper op alle splitters behalve de laatste.
- (1) Om de SAV-GTWIN signaalgever in te stellen, zie "TART 7/GTWIN".
- (2) Aansluiten van de voedingen, zie handleiding "TGTWIN INSTALLATIE HANDLEIDING" pagina 44.
- (3) Aansluiten van AC deuropeners (Golmar), zie handleiding TGTWIN INSTALLATIE HANDLEIDING, p 45.

Algemeen
Video deurpaneel




Let op: Beldrukkerpanelen tot 122 woningen.

Belangrijk: Voor meer informatie over panelen, doorsneden, afsstanden en installatievoorbeelden, (zie de handleiding "TGTWIN MANUAL SISTEMA"). <https://doc.golmar.es/search/manual/50122345>



ART 7/GTWIN MONITOR

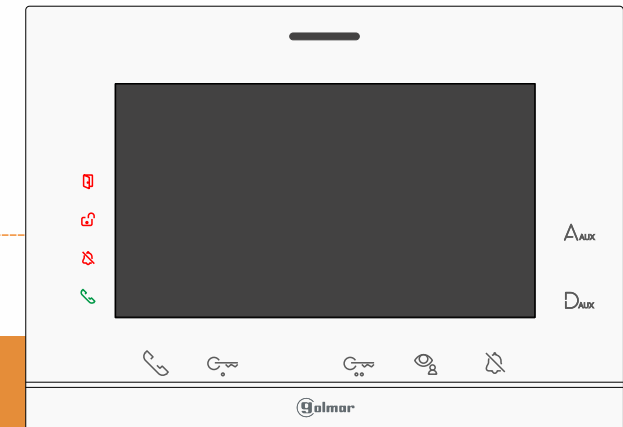

SNELHANDLEIDING



GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellà de Llobregat
SPAIN

50122813

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.



Cód. 50122604


TART 7/GTWIN NL GR REV.0320

golmar@golmar.es

www.golmar.es

Beschrijving van de ART 7/GTWIN monitor.

Hands-free monitor voor Gtwin systeem met beldrukker of codepanelen.

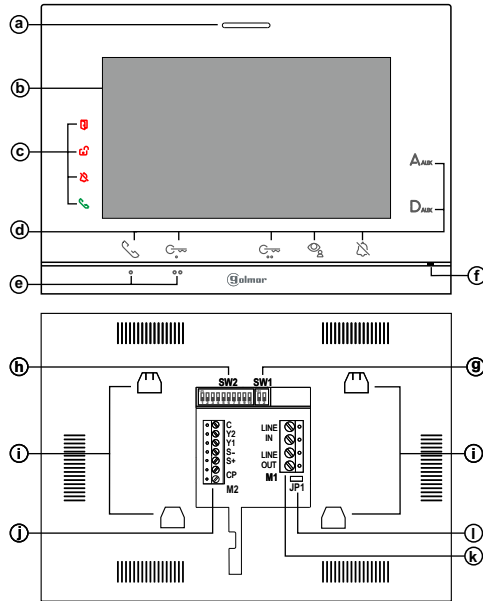

- a. Luidspreker.
- b. 7" TFT kleurenscherm.
- c. Notificatie iconen:
 - Hoofd deuropener open. (led Aan).
 - "Doktersmodus" actief (led knippert).
 - Tweede deuropener open (led Aan).
 - Niet storen. geactiveerd.
 - In programmeer modus (led knippert).
 - Zelfoproep (led knippert).
 - Tijdens communicatie (led brand).
- d. Functie / programmeer toetsen.
- e. Uitstekende punten voor slechthzienden.
- f. Microfoon.
- g. Sw1 dip-schakelaar.
- h. Sw2 dip-schakelaar.
- i. Bevestiging montageplaat.
- j. Aansluitconnector M2.
- k. Aansluitconnector M1.
- l. JP1 jumper (Eindweerstand).

Beschrijving van de aansluitconnectoren.

M1 aansluitconnector:

LINE IN	LINE OUT
---------	----------

LINE IN: BUS aansluiting inkomende BUS kabel (ongepolariseerd).
 LINE OUT: BUS aansluiting uitgaande BUS naar volgende monitor/ telefoon (ongepolariseerd).

M2 aansluitconnector:

CP	S+	S-	Y1	Y2	C
----	----	----	----	----	---

CP: Etage voordeur drucker.
 S+ : Uitgang (plus) naar optionele signaalgever SAV-GTWIN.
 S- : Uitgang (min) naar optionele signaalgever SAV-GTWIN.
 Y1: Het maximum verbruik voor relais contacten (C & Y1) is 12Vdc/50mA.
 Y2: Het maximum verbruik voor relais contacten (C & Y2) is 12Vdc/50mA
 C: Algemeen contact voor de contacten Y1 & Y2 (beide N.O.).

Functie toetsen.

- Start/stop gesprek toets.
Met de monitor in standby: Een korte druk van 1 seconde activeert de monitor in functie modus (voor 5 seconden).
Tijdens de oproep: activeer de spreek/luister functie, door op deze toets te drukken. (Zie de handleiding TART 7/GTWIN, om de push to talk functie te activeren en hoe dit werkt).
- Tijdens de oproep en tijdens het gesprek activeert deze toets de hoofd deuropener.
- Tijdens een oproep, communicatie of zelfoproep: activeert deze toets de 2de deuropener: een korte druk activeert het relais voor 1 seconde.
Met de monitor in functie modus: kan een oproep naar de portiersmodule gemaakt worden.
Met de monitor in functie modus: maak een intercom oproep tussen 2 apparaten in hetzelfde appartement of naar een ander appartement (deze functie moet geprogrammeerd zijn, zie de TART 7/GTWIN handleiding).
Activeren van de 'intercom' functie deactiveert 'portiersmodule' functie.
- Met de monitor in stand-by modus: dit activeert het beeld van het deurpaneel ingesteld als Master (als de bus bezet is, zal een reeks korte piepjes hoorbaar zijn); als toets wordt ingedrukt, zal dit het audio en video activeren met het buitendeurpaneel.
Tijdens een oproep, gesprek of zelfoproep: activeert de slave monitor (in hetzelfde appartement) om het beeld weer te geven, het beeld op de hoofd monitor zal dan uit gaan.
Met de monitor in functie modus: activeert de intercom oproep tussen 2 apparaten in hetzelfde appartement of naar een ander appartement (deze functie moet geprogrammeerd zijn, zie de TART 7/GTWIN handleiding).
Met de monitor in stand-by modus: hiermee kan de geavanceerd programmeermodus worden geopend of gesloten door deze 6 seconden in te drukken (zie pagina 3).
Tijdens een oproep, gesprek of zelfoproep: activeert het scherm instellingen menu door de toets voor 5 seconden in te drukken, helderheid van het OSD menu wordt weergegeven; de toets wordt vrijgegeven. Door op toets te drukken zal het OSD menu 1 voor 1 de scherm instellingen weergegeven, pas het gewenste niveau aan (helderheid & kleur) of gewenste scherm formaat (16:9 of 4:3) door op toetsen A_{AUX} / D_{AUX} te drukken.
- Met de monitor in stand-by modus: activeer/ deactiveer de "niet storen" modus.
A_{AUX} Het relais 'Y2' wordt geactiveerd (M2 aansluitklemmen).
D_{AUX} Het relais 'Y1' wordt geactiveerd (M2 aansluitklemmen).


WERKING

- Oproep ontvangst: Tijdens een ontvangst van een oproep verschijnt het beeld op de master monitor en de status LED en indicatie LED op de master en slave monitoren branden (groen). Als de oproep niet wordt beantwoord binnen 60 seconden zal de indicatie LED en status LED op de master en slave monitor(en) uit gaan. LED op het buitendeurpaneel zal uit gaan en het systeem is weer vrij.
- Om het gesprek te starten, druk op toets op de monitor, status LED knippert (groen) en de LED op het deurpaneel zal gaan branden en LED op het deurpaneel gaat uit.
- Gegarandeerde gesprekstijd is 90 seconden (instelbaar); na 90 seconden of gegarandeerde gesprekstijd zal het kanaal weer vrij zijn.
- Om het gesprek te beëindigen, druk op toets, de indicatie LED en status LED en deurpaneel LED gaan uit en het kanaal is weer vrij.
- Om de hoofd of 2de deur te openen, druk op de corresponderende deuropener toets / tijdens oproep of gesprek: een korte druk activeert de deur 1 seconde (hoofddeur instelbaar) en, met het openen van de hoofddeur zal LED ook gaan branden voor 1 seconde.


Plaatsen van de monitor.

Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, stoffige en rokerige omgevingen.

Belangrijk: Meer info zie handleiding TART 7/GTWIN handleiding (code 50122604).

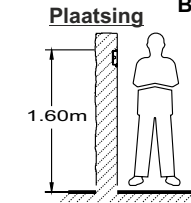

Vergeet niet de beschermfolie aan de voorzijde van de monitor te verwijderen na het voltooiën van de installatiewerkzaamheden, indien aanwezig..

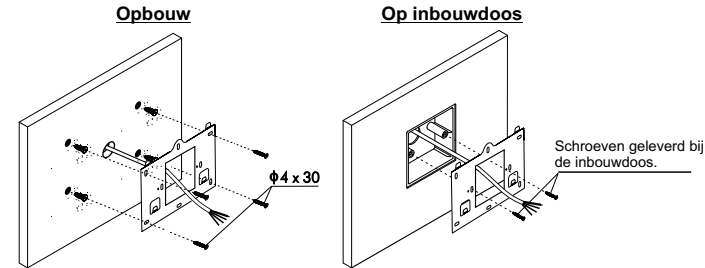

GEAVANCEERDE PROGRAMMERING

Geavanceerde programmering van de functies van de ART 7/Gtwin :

- Met geavanceerd programmeren kunnen de standaardinstellingen worden gewijzigd:
Met de monitor in stand-by: Houd de toets 6 seconden ingedrukt om de programmeermodus te openen. 3 piepjes bevestigen dit en het notificatie icoon van de monitor knippert om aan te geven dat de toets kan worden losgelaten.
- Om de programmeerstand te verlaten, druk voor 6 seconden op toets, 2 hoorbare tonen bevestigen dit en het notificatie icoon gaat uit.
- Wijzig de gewenste instellingen:
- Aanpassen melodie oproeptoon:
 Het is mogelijk om de oproeptoon aan te passen (5 verschillende tonen).
 Selecteer een oproeptoon: Druk op toets A_{AUX} tot de gewenste toon hoorbaar is 'carrousel modus.'
- Wijzigen oproeptoon voor etage beldrukker:**
 De oproeptoon voor de etage beldrukker kan aangepast worden (5 verschillende tonen).
 Selecteer een oproeptoon voor de etage beldrukker : Druk op toets D_{AUX} tot de gewenste toon hoorbaar is 'carrousel modus.'
- Dokters modus activeren/deactiveren:** dokters modus is niet geactiveerd (fabrieksinstelling)
 Met de 'dokters-modus' kan de hoofd deuropener automatisch worden geactiveerd ca 3 seconden na het bellen bij het buitendeurpaneel zonder communicatie tot stand te brengen of op de deuropener toets te drukken. Het gesprek eindigt na 12 seconden en het kanaal wordt vrijgegeven. **(Alleen de hoofdmonitor moet worden geconfigureerd met 'dokters-modus').**
 Om de dokters-modus te activeren: Druk eenmaal op de toets, het meldingspictogram van de monitor knippert om aan te geven dat de functie is geactiveerd; als u nogmaals op deze toets drukt, wordt het meldingspictogram uitgeschakeld, wat aangeeft dat de functie de status wijzigt in gedeactiveerd, enzovoort.

Continuação da página anterior

- Definir o volume de chamada:

O monitor permite seleccionar o volume de chamada (mínimo, médio e máximo).




Selecione o volume de chamada: Carregue no botão até escutar o volume pretendido (mínimo, médio ou máximo) no "modo carrossel".

DEFINIÇÕES DO MONITOR

Microinterruptor de configuração SW2:


O interruptor Dip1: Define o modo de funcionamento do monitor, OFF "Mãos livres" (valor de fábrica) / ON "Push to talk" (Pulsar para falar).

Os interruptores Dip2 a Dip8: Para configurar o código pretendido (2= bit mais significativo e 8= bit menos significativo). Seguinte exemplo de instalação até 22 habitações:

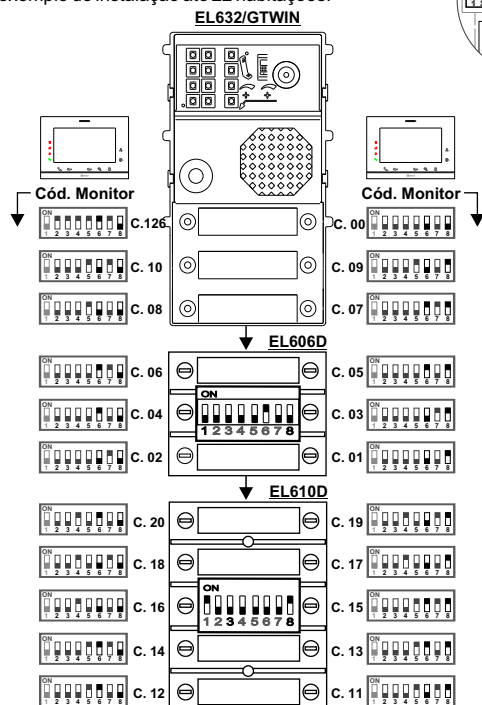

Microinterruptor de configuração SW1:

INT: Defina o código interno do monitor para configurar como principal, secundário 1, secundário 2 ou secundário 3 mediante o microinterruptor Sw1 com um código de 0 a 3, respetivamente.




(*) Valor de fábrica.

Importante: Ligações opcionais e mais informação, consultar manual "TART7/GTWIN (cód. 50122604)".

<https://doc.golmar.es/search/manual/50122604>

Um edifício com uma coluna até 127 monitores e uma placa principal de vídeo (botões).

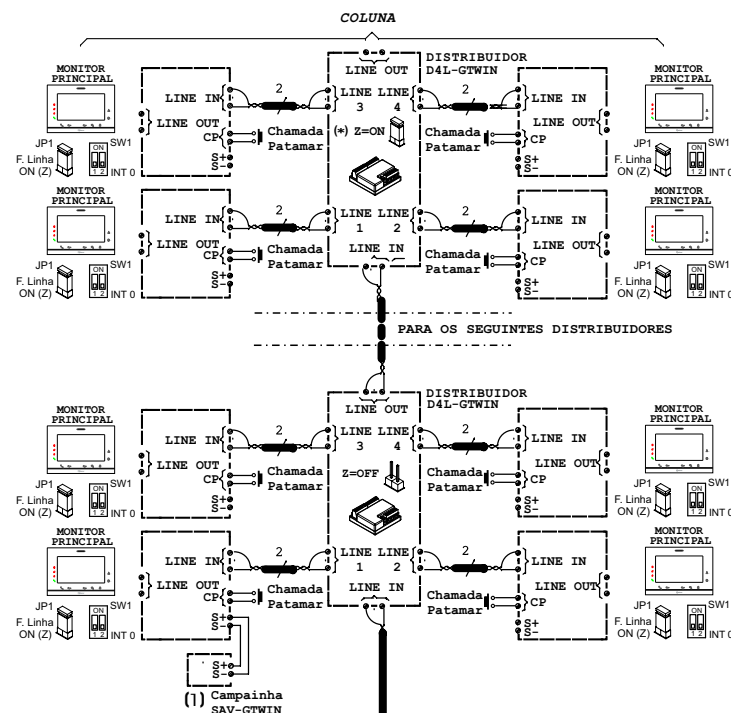

(*) Retire o conector em ponte de todos os distribuidores exceto do último.

(1) Configuração da campainha SAV-GTWIN, ver manual "TART 7/GTWIN".

(2) Conecte o alimentador FA-Gtwin com o filtro e o protetor de linha, ver manual "GTWIN MANUAL SISTEMA", página 44.

(3) Ligue o trinco elétrico secundário de corrente alternada (Golmar), ver manual "GTWIN MANUAL SISTEMA", página 45.




Lembre-se: Placa de botões até 122 habitações.

Importante:

Para mais informação sobre a placa, secções, distâncias, outros esquemas de instalação, etc., (ver manual "GTWIN MANUAL SISTEMA" cód. 50122345). <https://doc.golmar.es/search/manual/50122345>



MONITOR ART 7/GTWIN

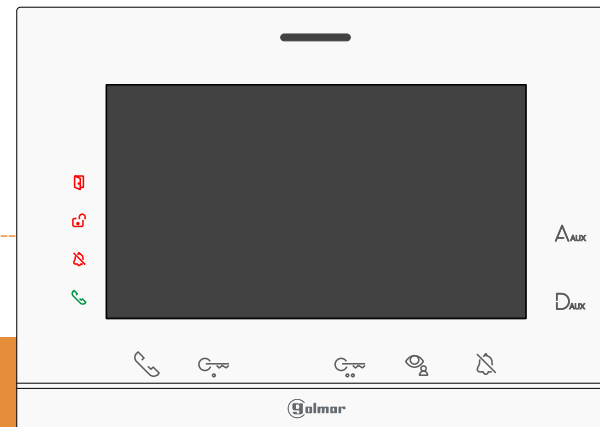

GUIA RÁPIDO



GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellà de Llobregat
SPAIN

A Golmar reserva-se o direito a qualquer modificação sem aviso prévio.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

50122813



Cód. 50122604


TART 7/GTWIN PT GR REV.0320

golmar@golmar.es

www.golmar.es

Descrição do monitor ART 7/GTWIN.

Monitor mãos livres para o sistema Gtwin com placas de botões e codificadas.

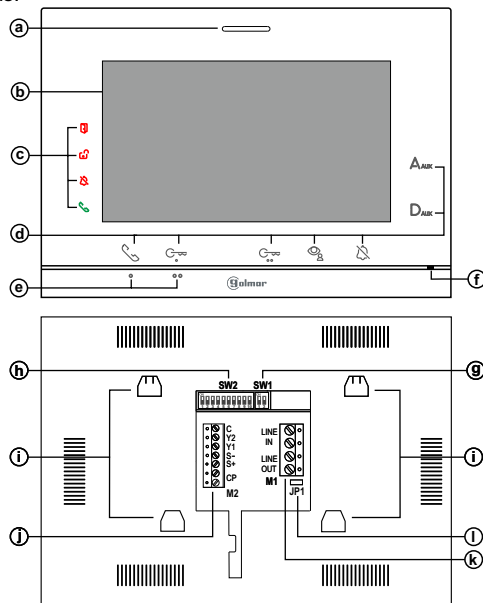

- a. Altifalante.
- b. Ecrã TFT cor de 7".
- c. Ícones de notificação:
 - Abertura porta principal (led aceso).
 - "Modo doutor" ativado (led intermitente).
 - Abertura porta secundária (led aceso).
 - Modo Não incomodar ativado.
 - Em programação (led intermitente).
 - Em chamada / autoligação (led intermitente).
 - Em comunicação (led aceso).
- d. Botões de função / programação.
- e. Pontos orientação (pessoas invisuais).
- f. Microfone.
- g. Interruptores configuração Sw1.
- h. Interruptores configuração Sw2.
- i. Elementos de fixação da base.
- j. Terminais de ligação M2.
- k. Terminais de ligação M1.
- l. Conector em ponte JP1 (fim de linha).

Descrição dos terminais de ligação.

Terminais de ligação M1:

LINE IN	LINE OUT
---------	----------

LINE IN: Bus de comunicação entrada monitor (não polarizado).
 LINE OUT: Bus de comunicação saída para o monitor / telefone adicional (não polarizado).

Terminais de ligação M2:

CP	S+	S-	Y1	Y2	C
----	----	----	----	----	---

CP: Entrada para botão de campanha de porta.
 S+: Saída (positivo) para campainha auxiliar SAV-GTWIN.
 S-: Saída (negativo) para campainha auxiliar SAV-GTWIN.
 Y1: O consumo máximo do contacto do relé (C e Y1) será de 12 Vcc/50 mA.
 Y2: O consumo máximo do contacto do relé (C e Y2) será de 12 Vcc/50 mA.
 C: Comum para as saídas Y1 e Y2 (ambas NA)

Botão de função.

- Botão de início / fim de comunicação.
 Com o monitor em repouso: Uma premência curta de 1 s ativa o monitor no modo de função (durante 5 s).
 Durante um processo de comunicação: ativa a função falar / escutar; carregar para falar. (Ver manual "TART 7/GTWIN" para estabelecer a comunicação e ativar esta função).
- Durante os processos de receção de chamada ou comunicação, permite ativar o trinco elétrico principal.
- Durante um processo de chamada, comunicação ou vídeo-espia: permite ativar o trinco elétrico secundário, uma premência ativa o trinco elétrico durante 1 s.
 Com o monitor no modo função: permite realizar uma chamada para a central de portaria.
 Com o monitor no modo função: ativa a intercomunicação entre dois equipamentos dentro da mesma habitação ou entre habitações diferentes (deve programar previamente esta funcionalidade, ver manual "TART 7/GTWIN").
Nota: A ativação da função "intercomunicação" desativa a função "chamada para central de portaria".
- Com o monitor em repouso: permite visualizar a imagem proveniente da placa configurada como principal (se o canal estiver ocupado, um som curto no monitor indica esta situação); depois, se carregar no botão, permite estabelecer comunicação de áudio e vídeo com a placa.
- Durante um processo de chamada: permite aos monitores secundários (da mesma habitação) capturar a imagem da placa, desaparecendo a imagem do monitor que estava a visualizar.
- Com o monitor no modo função: ativa a intercomunicação entre dois equipamentos dentro da mesma habitação ou entre habitações diferentes (deve programar previamente esta funcionalidade, ver manual "TART 7/GTWIN").
- Com o monitor em repouso: permite entrar ou sair do modo de programação avançada (ver página 3).
- Com o monitor em autoligação, chamada ou comunicação: permite entrar/sair do modo de "Definições do ecrã" (brilho, cor e ecrã). Carregue no botão durante mais de 5 s para aceder ao modo de "Definições do ecrã"; aparecerá um menu OSD que mostra a opção de brilho, podendo soltar o botão. Seguidamente, ao ir carregando no botão, o menu OSD mostrará uma a uma as opções de definição; se carregar no botão A_AUX/D_AUX, pode modificar o nível pretendido (brilho e cor) ou o formato de ecrã pretendido (16:9 ou 4:3).
- Com o monitor em repouso: permite ativar/ desativar o modo "Não incomodar".
- A_AUX Ativa o dispositivo auxiliar (terminais de ligação M2 saída Y2).
- D_AUX Ativa o dispositivo auxiliar (terminais de ligação M2 saída Y1).


FUNCIONAMENTO

- Receção de chamadas: Durante a receção da chamada, aparecerá a imagem no monitor principal; o ícone de notificação do monitor principal e secundário(s) ficarão intermitentes (verde). Se a chamada não for atendida antes de 60 s, o ícone de notificação do monitor principal e o do secundário(s) apagam-se. O led da placa apaga-se e o canal fica livre.
- Para estabelecer a comunicação, carregue no botão do monitor; o ícone de notificação irá iluminar-se (verde); o led da placa acende-se e o led da placa apaga-se.
- O tempo de comunicação garantido são 90 s (configurável); passado este período garantido, o canal fica livre.
- Para finalizar a comunicação, carregue no botão; o ícone de notificação do monitor e o led da placa irão apagar-se e o canal ficará livre.
- Se pretender abrir a porta principal ou secundária, carregue no botão de abertura de porta correspondente durante os processos de chamada ou comunicação: uma premência ativa o trinco elétrico durante 1 s (porta principal configurável); com a abertura da porta principal o led se também durante 1 s.

Instalação do terminal.

Evite locais próximos de fontes de calor, pulverulentos ou com muito fumo. O monitor pode ser fixado na caixa universal ou diretamente na parede.


Importante: Para mais informação, ver o manual "TART 7/GTWIN" (cód. 50122604).

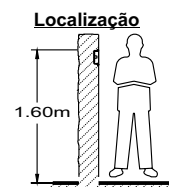

Não se esqueça de retirar a película de proteção frontal do monitor depois de terminar os trabalhos de instalação.

Superfície

Caixa de encastrar

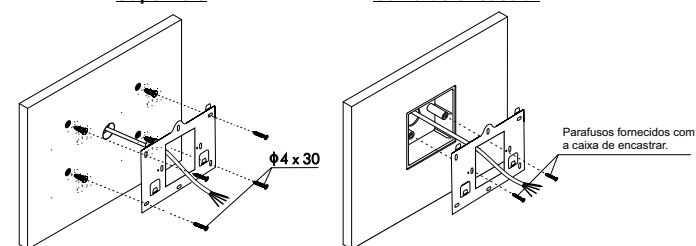

PROGRAMAÇÃO AVANÇADA

Programação avançada das funções do monitor ART 7/Gtwin:

A programação avançada permite modificar as opções configuradas por defeito do monitor:

- Com o monitor em repouso: Carregue no botão durante 6 s para aceder ao "modo programação"; três sons breves indicam que o monitor está no modo de programação e o ícone de notificação do monitor fica intermitente, podendo soltar o botão.

Para sair do modo de programação, carregue no botão durante mais de 6 s; ouvirá dois sons breves e o ícone de notificação apaga-se.

A seguir modifique a opção pretendida:

- Mudar a melodia de chamada da placa:

O monitor permite selecionar o som de chamada (cinco sons diferentes).

- Selecione a melodia para o som de chamada: Carregue no botão A_AUX até escutar a melodia pretendida do "modo carrossel".

- Mudar a melodia de chamada da porta do patamar da habitação:

O monitor permite selecionar o som de chamada da porta do patamar da habitação (cinco sons diferentes).

- Selecione a melodia para o som de chamada da porta do patamar: Carregue no botão D_AUX até escutar a melodia pretendida do "modo carrossel".

- Ativar / desativar a função "Modo Doutor":

Modo Doutor não ativado (valor por defeito).
 A função "Modo doutor" permite ativar o trinco elétrico principal de forma automática passados 3 s de realizar a chamada da placa e sem necessidade de estabelecer comunicação nem de carregar no botão abertura de porta. A chamada finaliza passados 12 s e o canal fica livre. **(Apenas deve configurar o monitor principal com o "modo doutor").**

- Para ativar o "Modo doutor": Carregue no botão uma vez; o ícone de notificação do monitor ficará intermitente, indicando que a função está ativada. Se voltar a carregar, o ícone de notificação apaga-se, indicando que a função mudará para o estado desativado e assim sucessivamente.

Continua