




Unidad de audio manos libres

ART 1/G+ SE

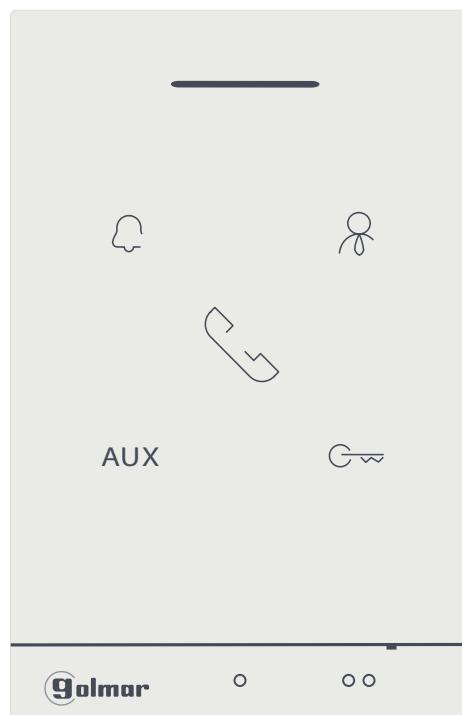

MANUAL DE USUARIO

www.golmar.es
golmar@golmar.es

ART 1/G+ SE FW2.01 V01 REV.0125 | ESPAÑOL

ÍNDICE


1. Seguridad, precauciones y advertencias.....	3
2. Descripción del dispositivo	3
3. Funcionamiento del dispositivo.....	4
3.1 Recepción de llamadas	4
3.2 Comunicación	4
3.3 Auto-encendido de la placa.....	5
3.4 Intercomunicación con otra unidad.....	5
4. Configuración del dispositivo.....	6
4.1 Ajuste del volumen y “No molestar” (DND).....	6
4.2 Selección de melodías y tonos de llamada.....	6

1. SEGURIDAD, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- La instalación y configuración de este equipo debe ser realizada por un instalador/a autorizado/a en una superficie adecuada y siguiendo la normativa vigente.
- No toque el dispositivo con las manos mojadas ni utilice líquidos de limpieza o aerosoles.
- Instale el dispositivo en una zona seca y segura, protegida contra gotas o salpicaduras de agua.
- Evite colocar el dispositivo cerca de fuentes de calor o frío, zonas húmedas o con polvo.
- No cubra las aberturas de ventilación del dispositivo para garantizar la circulación del aire.
- No abra la cubierta del dispositivo ni manipule el circuito eléctrico del monitor.
- Peligro de descarga eléctrica.

2. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO


ART 1/G+ es una unidad de audio interior para el sistema IP G+. A continuación se describen las principales características de la unidad.

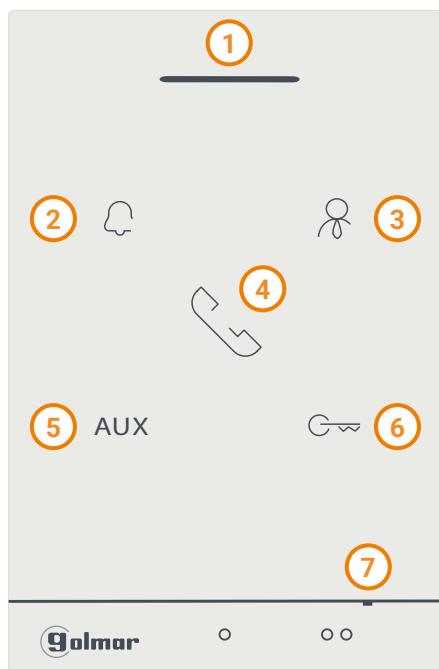

3. FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

3.1 Recepción de llamadas

Cuando se recibe una llamada, la unidad comienza a sonar y el pulsador de contestar, situado en el centro, comienza a parpadear. A continuación se describen las funciones que se pueden realizar en este estado.

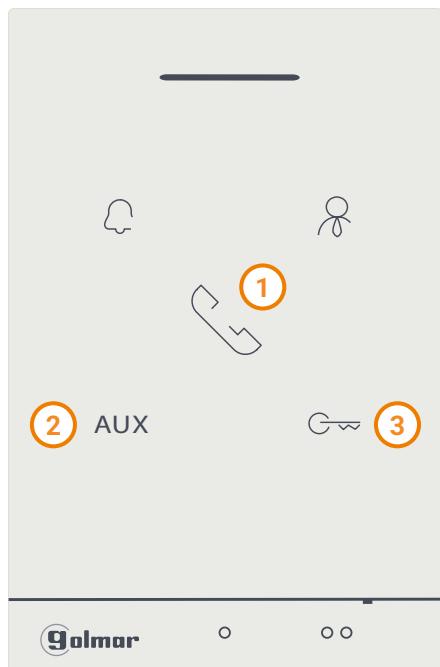

3.2 Comunicación

Durante un proceso de comunicación, es posible realizar las siguientes acciones descritas en la imagen.




(I) Esta función solo funcionará si se ha instalado un segundo abrepuertas.

3.3 Auto-encendido de la placa

Es posible iniciar el canal de comunicación con la placa sin que se haya recibido una llamada.

Pulse el botón de contestar durante 5 segundos, hasta que emita un tono, para confirmar que se ha establecido el canal de comunicación de audio con la placa 1. En este estado, la unidad se comporta igual que cuando está en [3.2 Comunicación](#).

NOTA: Esta función solo opera sobre la placa 1 de su propio edificio.

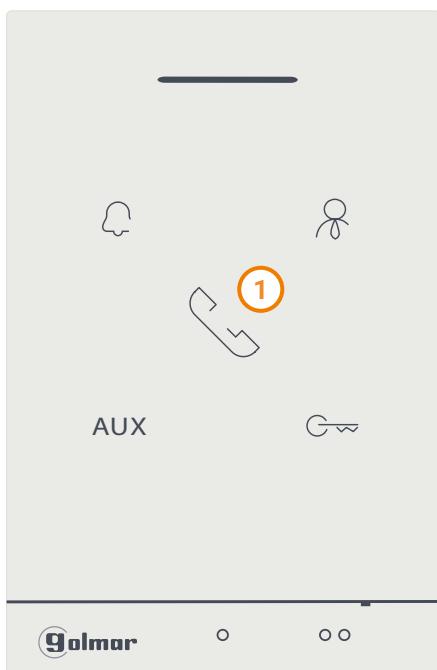


① Mantenga pulsado durante 5 segundos

3.4 Intercomunicación con otra unidad

La unidad Art 1/G+ puede intercomunicarse con las demás unidades dentro del propio apartamento. Para ello, pulse dos veces rápidamente el botón de contestar. Se iniciará una llamada de intercomunicación a todos los demás dispositivos del apartamento.

NOTA: Esta función solo funciona con monitores EDGE si tienen habilitada la función de intercomunicación.

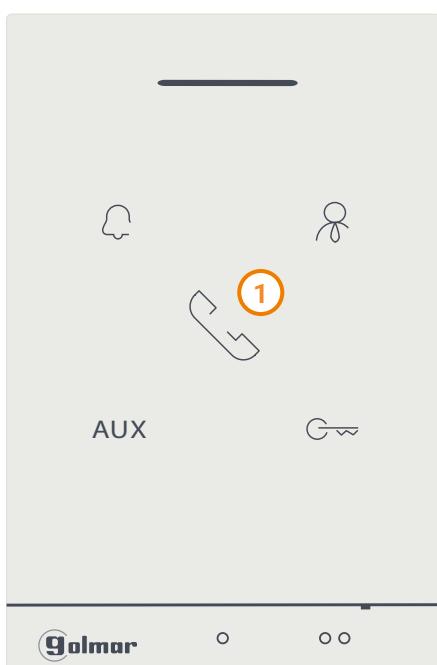

① Pulse dos veces rápidamente


4. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

4.1 Ajuste del volumen y "No molestar" (DND)

Cuando la unidad de audio está en modo de reposo, es posible ajustar el volumen del tono de llamada de la unidad.

Pulse el botón de la campana para ajustar el volumen de forma cíclica:

- Mínimo - Medio - Máximo - Silencio (DND) (II)

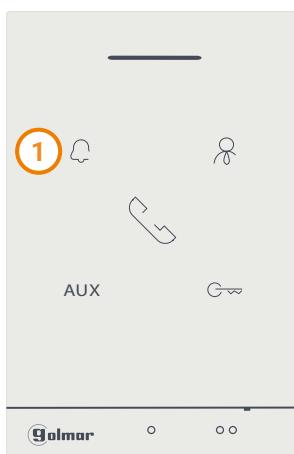

(II) Silencio (No molestar): La unidad indicará este estado cambiando el color del LED del botón de ajuste de volumen a rojo.

4.2 Selección de melodías y tonos de llamada

Es posible modificar el tono de llamada de la unidad para cada una de las diferentes fuentes. Actualmente, la unidad puede recibir llamadas de tres fuentes diferentes:

- Timbres de puerta de rellano
- Placas de calle
- Intercomunicación

Para modificar las melodías, siga estos pasos:

1. Pulse el botón de volumen durante 5 segundos hasta que emita 3 tonos cortos.
2. Ajuste la melodía de las diferentes fuentes pulsando el botón correspondiente; cada pulsación cambia la melodía en ciclo. Hay 6 melodías diferentes para elegir. Consulte la imagen para identificar qué botón modifica la fuente deseada.



- (1) Volumen: mantén pulsado durante 5 segundos para entrar o salir del menú de ajuste de melodías
- (2) Selección de melodía del intercomunicación
- (3) Selección de melodía del timbre de la puerta de rellano
- (4) Selección de melodía de placa de calle

3. Una vez que cada fuente se haya configurado con la melodía deseada, pulse de nuevo el pulsador de volumen durante 5 segundos para salir del menú. Dos tonos cortos indicarán que la unidad ha salido de este menú.



we take care of your home

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
C/ Silici 13. Polígono Industrial Famadas
08940 - Cornellà de Llobregat - España
golmar@golmar.es - (+34) 93 480 06 96

www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.