




IP del monitor 7" EDGE

EDGE 7/G+ | EDGE 7W/G+

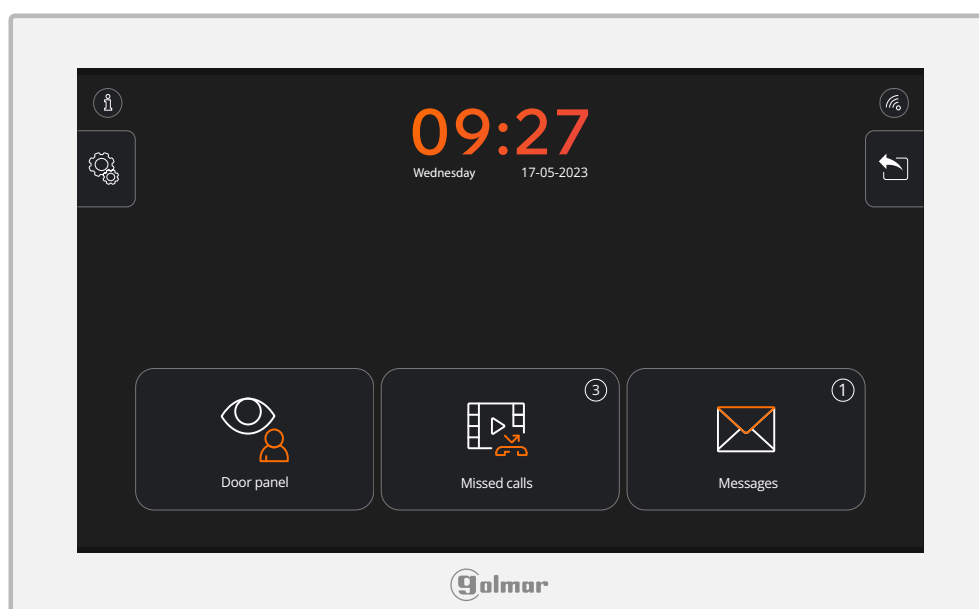

MANUAL DEL USUARIO

ÍNDICE

1. Seguridad, precauciones y advertencias	3
2. Pantalla de inicio y Acerca de	3
3. Funcionamiento del monitor	4
4. Vista previa de la placa	5
5. Llamadas perdidas	6
6. Mensajes	7
7. Intercomunicador	9
8. CCTV	11
9. SOS y conserjería	12
10. Alarmas	12
11. Ajustes y accesos directos	13
11.1 Ajustes de usuario	13
11.2 Ajustes de audio	15
11.3 No molestar	15
11.4 Ajustes de pantalla	16
11.5 Atajos	16
12. Emparejar el monitor Wi-Fi con la aplicación G2Call+	17
13. Vincular Alexa con el monitor Edge	18
14. Vincular Google Home con el monitor Edge	19

1. SEGURIDAD, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- La instalación y configuración de este equipo debe ser realizada por un instalador/a autorizado/a en una superficie adecuada y siguiendo la normativa vigente.
- No toque el dispositivo con las manos mojadas ni utilice líquidos de limpieza o aerosoles.
- Instale el dispositivo en una zona seca y segura, protegida contra gotas o salpicaduras de agua.
- Evite colocar el dispositivo cerca de fuentes de calor o frío, zonas húmedas o con polvo.
- No cubra las aberturas de ventilación del dispositivo para garantizar la circulación del aire.
- No abra la cubierta del dispositivo ni manipule el circuito eléctrico del monitor.
- Peligro de descarga eléctrica.

Declaración de conformidad con la Directiva 2014/53/UE:

Por la presente, GOLMAR S.A. declara que los tipos de equipos de radio EDGE 7W/G+ IP MONITOR cumplen con la Directiva 2014/53/UE. Banda de frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz. Potencia de salida (máx.): 19 dBm.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.golmar.es>

Los monitores Wi-Fi abren los puertos 443 y 8443 para los siguientes servicios relacionados:


- 443: Utilizado por la aplicación G2Call+ para gestionar los ajustes de configuración de la estación interior.
- 8443: Se utiliza para la transmisión multimedia entre la estación exterior y la aplicación G2Call+.

La red Wi-Fi se utiliza para proporcionar una conexión de red directa entre el monitor y el servicio en la nube para el desvío de llamadas y la vista previa remota de la estación exterior desde la aplicación. El monitor dispone de un botón de cambio en el menú para desactivar la red Wi-Fi a decisión del usuario. Al no disponer el monitor de ninguna interfaz física de detección externa, no existen riesgos de seguridad relacionados con la red.

2. PANTALLA DE INICIO Y ACERCA DE

El monitor Edge es un monitor con pantalla táctil. En la imagen siguiente se describen las diferentes secciones que muestra el monitor en la pantalla de inicio de su configuración básica.

Pantalla de inicio:

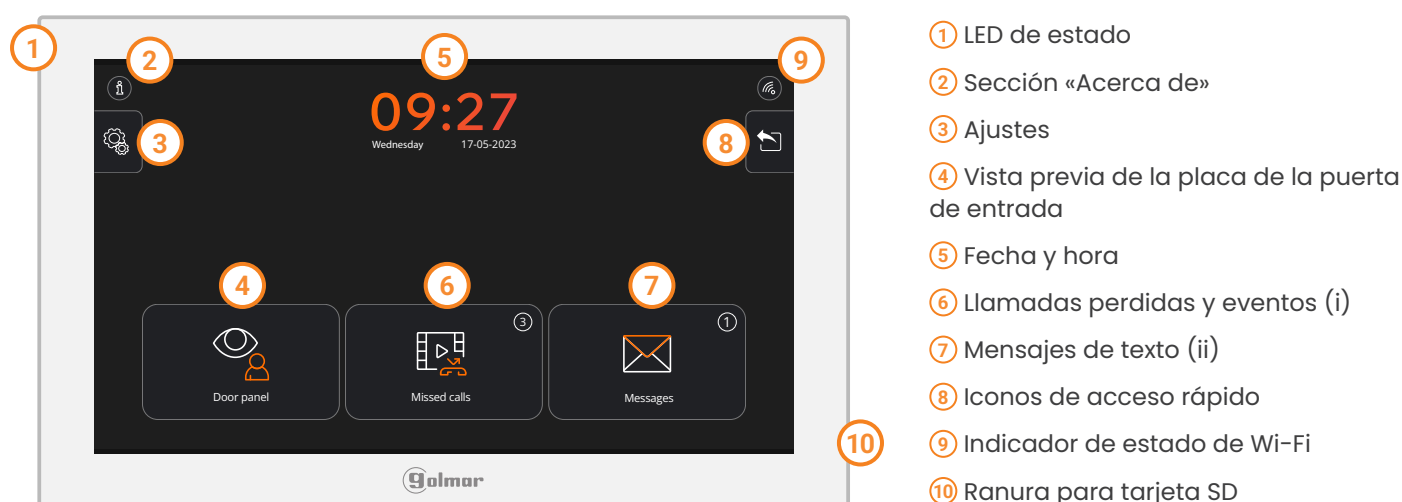

(i) Llamadas perdidas: si el registro de llamadas perdidas está vacío, esta sección se muestra en gris y no es accesible.

(ii) Mensajes: cuando no hay mensajes entrantes, esta sección aparece en gris y no es accesible.

La indicación LED tiene tres estados:

- Fijo: El monitor está en estado de reposo.
- Parpadeante: La función «No molestar» (DND) del monitor está activada.
- 2 parpadeos rápidos: El monitor tiene un evento en la sección «Llamadas perdidas» que debe consultarse.

Sección «Acerca de»:

En la sección «Acerca de» puedes encontrar información relevante sobre tu monitor, como tu dirección de llamada, necesaria para que te llamen desde las placas con código digital.

También se puede encontrar la información del monitor, así como un código QR para descargar el manual de usuario del monitor.

3. FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR

A. Recepción de llamadas:

Al recibir una llamada, el monitor comienza a sonar y muestra en la pantalla quién llama.

Si la función de grabación está activada, el monitor tomará automáticamente (iii) una instantánea o grabará un vídeo (iv), de modo que, si no se responde a la llamada, es posible consultar la grabación de la imagen del visitante en la sección de Llamadas perdidas.




- 1 Finalizar la comunicación e ir a la pantalla de inicio
- 2 Silenciar el tono de llamada
- 3 Iniciar comunicación
- 4 Abrir puerta 1
- 5 Abrir puerta 2 (v)
- 6 Grabar un vídeo (iv)
- 7 Hacer una instantánea

(iii) Para cambiar entre los modos (sin grabación, instantánea, grabación), toque el icono que aparece en la pantalla de inicio, junto al icono de información en la esquina superior izquierda.

(iv) Para activar esta función, es necesario insertar una tarjeta micro SD en la ranura para tarjetas SD.

B. En comunicación:

Durante una comunicación con una placa de puerta, las opciones son similares a las de «Recepción de llamadas», pero también será posible ajustar el volumen de la comunicación o silenciar el micrófono para mayor privacidad.

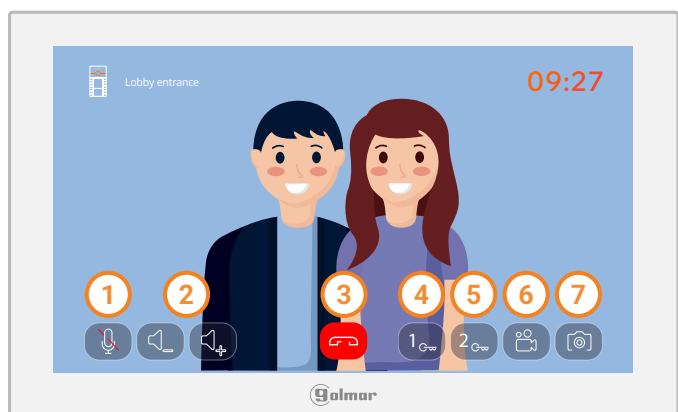

- 1 Silenciar el micrófono
- 2 Ajustar el volumen de comunicación
- 3 Finalizar la comunicación
- 4 Abrir puerta 1
- 5 Abrir puerta 2 (v)
- 6 Grabar un vídeo (iv)
- 7 Hacer una instantánea

(iii) Para cambiar entre los modos (sin grabación, instantánea, grabación), toque el icono que aparece en la pantalla de inicio, junto al icono de información en la esquina superior izquierda.

(iv) Para activar esta función, es necesario insertar una tarjeta micro SD en la ranura para tarjetas SD.


4. VISTA PREVIA DE LA PLACA

Es posible acceder a la imagen en directo de la placa de la puerta pulsando el icono de la pantalla de inicio.

El monitor mostrará únicamente aquellas placas desde las que se le puede llamar, es decir, las placas generales, si existen, y las placas de edificio.

Por motivos de privacidad, el monitor se puede configurar de manera que algunas placas queden desactivadas en esta sección y, por lo tanto, no sean visibles aunque se pueda llamar al monitor.


A. Selección de placa:

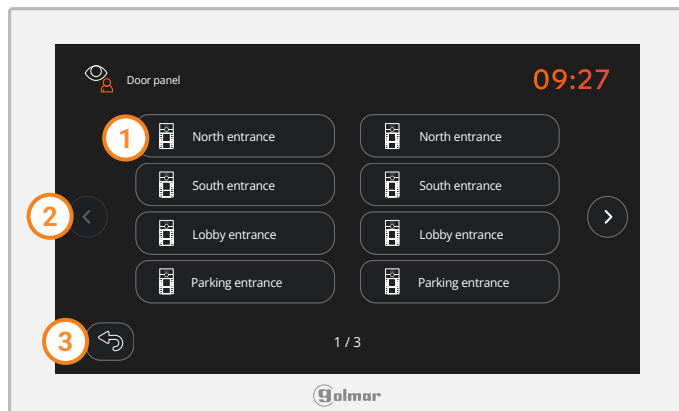

- ① Placas de puerta que se pueden previsualizar
- ② Desplazarse entre las diferentes pantallas
- ③ Ir a la pantalla de inicio

B. Vista previa de la imagen en directo:

Durante la vista previa de la placa, la imagen en directo se mostrará en la pantalla. Es posible navegar por las diferentes placas si hay más de una disponible.

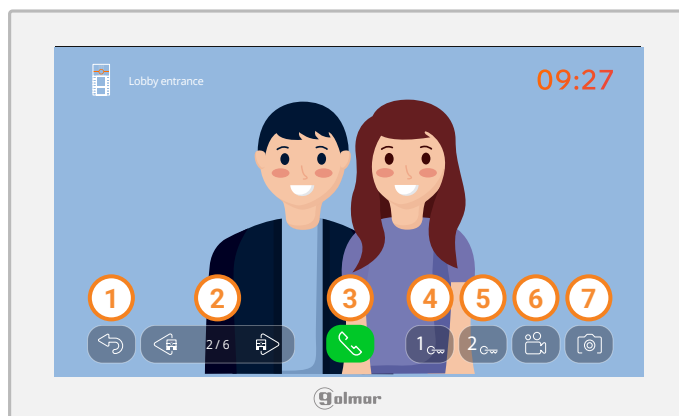

- ① Finalizar la comunicación y volver a la pantalla de inicio
- ② Navegar entre placas de puerta
- ③ Abrir comunicación de audio
- ④ Abrir puerta 1
- ⑤ Abrir puerta 2 (v)
- ⑥ Grabar un vídeo (vi)
- ⑦ Hacer una instantánea

(v) Botón «Abrepuestas 2»: solo aparecerá si el monitor tiene permiso para abrir una segunda cerradura.

(vi) Para habilitar esta función, es necesario insertar una tarjeta micro SD en la ranura para tarjetas SD.

5. LLAMADAS PERDIDAS

Es posible acceder a la lista de llamadas perdidas y eventos pulsando el  icono de la pantalla de inicio.



- ① Notificaciones de llamadas
- ② Desplazarse entre las diferentes pantallas
- ③ Finalizar la comunicación y volver a la pantalla de inicio
- ④ Eliminar los eventos.

A. Tipos de eventos:


Los eventos recibidos por el monitor dependerán de la configuración del sistema. Estos son los tipos de eventos más relevantes:

- Llamada perdida desde la placa.
- Grabaciones: instantánea o vídeo.

Pueden mostrarse otros tipos de eventos dependiendo de la configuración del sistema, como recordatorio de puerta abierta o intercomunicador desde el apartamento

B. Eliminar eventos:

Al pulsar el icono de la papelera, es posible eliminar las notificaciones de llamadas.


Una vez pulsada la papelera, se puede elegir qué imágenes o eventos se van a eliminar, pulsando sobre cada uno de ellos, o seleccionarlos todos pulsando el icono de selección  que aparece a la izquierda de la papelera.

Una vez seleccionadas las notificaciones de llamada que se desean eliminar, pulse de nuevo sobre el icono de la papelera y confirme el borrado de las notificaciones.


C. Comprobar grabaciones:

Si el origen de la llamada es un panel de puerta y se ha habilitado la función de grabación, se mostrará un evento de grabación como notificación. La notificación puede ser una grabación de vídeo o una instantánea, que se puede comprobar pulsando sobre el evento.

Instantánea

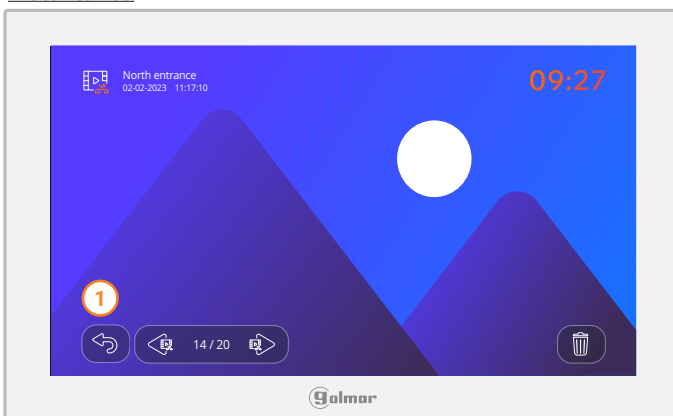

Grabación de vídeo

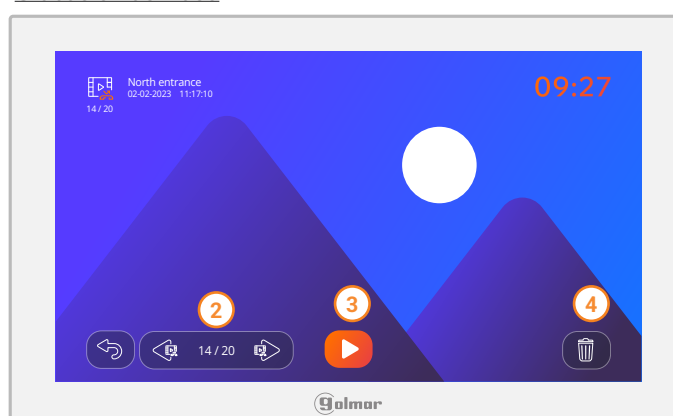


- ① Ve al menú «Llamadas perdidas»
- ② Desplázate por las notificaciones

- ③ Reproduce la grabación
- ④ Eliminar

6. MENSAJES

A. Revisar mensajes:

Si el monitor ha recibido mensajes de texto, se puede acceder a la lista de mensajes pulsando el icono de mensajes en la pantalla de inicio.

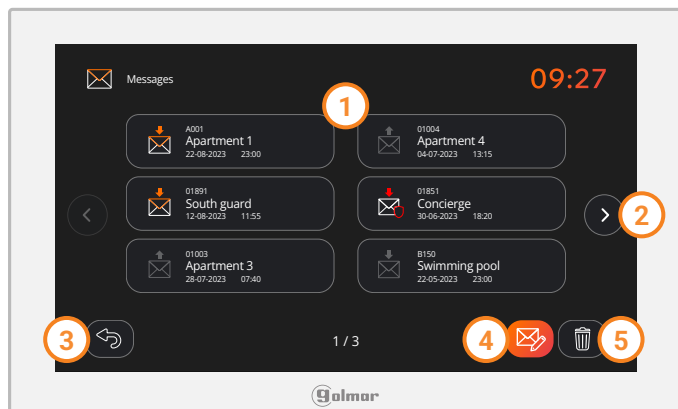

- ① Mensajes
- ② Desplazarse entre las diferentes pantallas
- ③ Pantalla de inicio
- ④ Crear un nuevo mensaje (vii)
- ⑤ Eliminar mensajes

(vii) Crear un nuevo mensaje es una función especial que debe ser habilitada por el instalador.

B. Eliminar mensajes:


Al pulsar el icono de la papelera, es posible eliminar las notificaciones de llamadas.

Una vez pulsada la papelera, se pueden seleccionar los mensajes que se desean eliminar pulsando sobre cada uno de ellos, o seleccionarlos todos pulsando el icono de selección que aparece a la izquierda de la papelera.

Cuando se hayan seleccionado los mensajes de texto que se desean eliminar, pulse de nuevo sobre el icono de la papelera y confirme el borrado de las notificaciones.

C. Leer mensajes:

Al pulsar sobre un mensaje es posible leerlo. Si el monitor tiene habilitado el derecho a escribir mensajes, será posible reenviarlo a otro destinatario o responder al remitente.

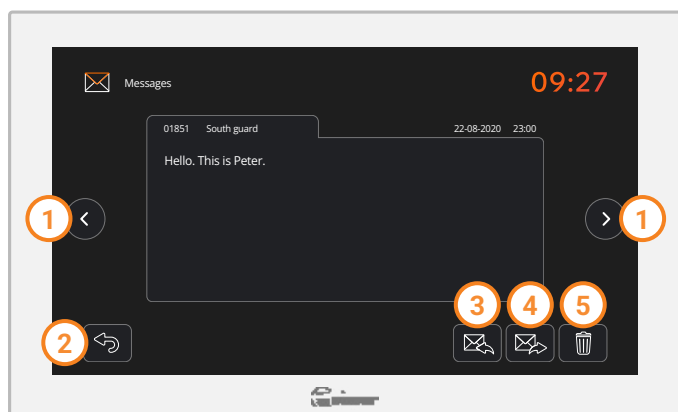

- ① Desplazarse entre los diferentes mensajes
- ② Pantalla de inicio
- ③ Responder al mensaje
- ④ Reenviar el mensaje
- ⑤ Eliminar los mensajes

D. Escribir un nuevo mensaje (solo si la opción está habilitada):





- ① Añadir destinatarios: Es posible añadir destinatarios marcando la dirección o buscando en la lista de contactos favoritos
- ② Ir a la lista de mensajes
- ③ Enviar mensaje

E. Añadir destinatarios:

Es posible escribir directamente la dirección del monitor al que desea enviar el mensaje o seleccionarla de la lista de contactos favoritos.

Si la lista de contactos favoritos está vacía, es necesario crearla.

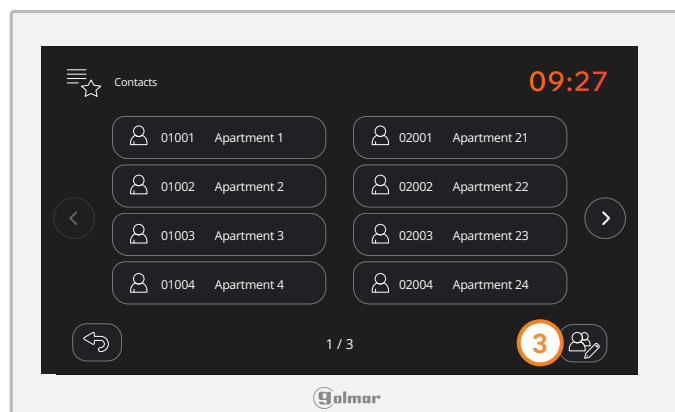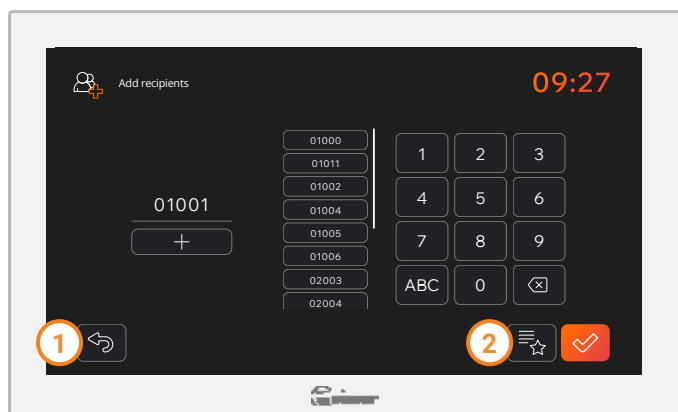


- ① Pantalla anterior
- ② Seleccionar destinatarios de la lista de contactos favoritos


- ③ Modificar la lista de contactos favoritos

F. Crear una lista de contactos favoritos (solo si la opción está activada):

Es posible editar la lista de contactos favoritos. Es necesario seleccionar el bloque al que pertenece el usuario y seleccionar los usuarios del bloque.

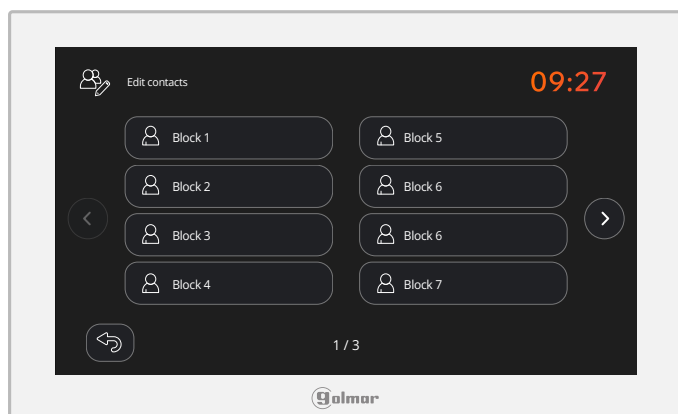

Seleccione el bloque al que pertenece el contacto que desea añadir.

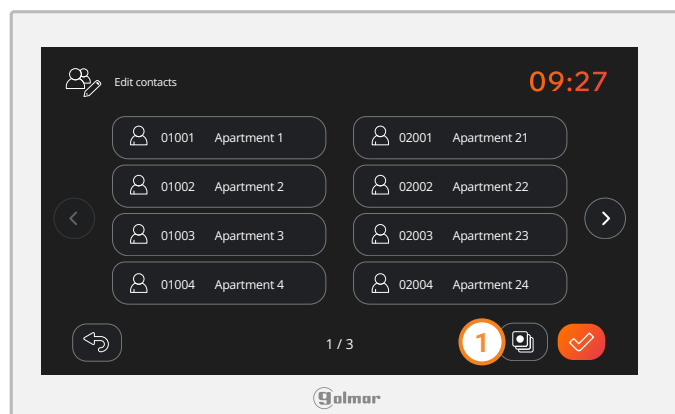


Selecciona el contacto que deseas añadir y confirma.

- ① Seleccionar todos los contactos

7. INTERCOMUNICADOR

El monitor Edge puede iniciar y recibir llamadas de intercomunicador de otras unidades dentro del mismo apartamento o incluso de unidades de otros apartamentos del sistema. El monitor mostrará la siguiente pantalla de inicio en caso de que se haya activado esta función.

NOTA: Solo se puede acceder a esta función si ha sido activada previamente por el instalador.

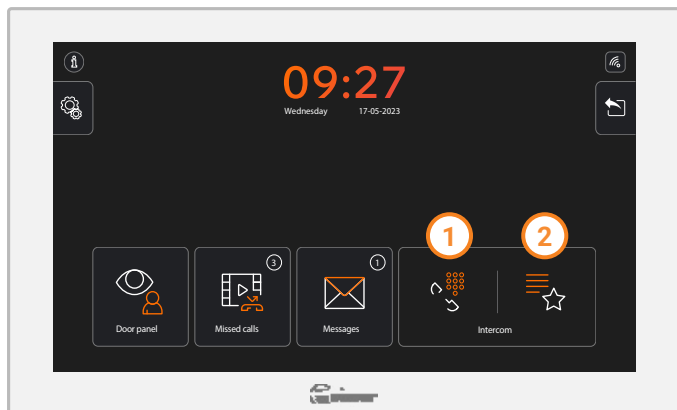


- ① Iniciar una llamada de intercomunicador
- ② Acceso directo a la lista de favoritos

A. Marcar un número de llamada:

Pulse el botón del intercomunicador para acceder a la pantalla del teclado numérico. Seleccione la dirección del vecino con el que desea comunicarse.

Puede acceder rápidamente a su lista de contactos favoritos para evitar tener que marcar el número.

NOTA: Puede consultar su propia dirección de marcación en la página «Acerca de». Acceda desde la pantalla principal tal y como se describe en la sección 2 de este manual.

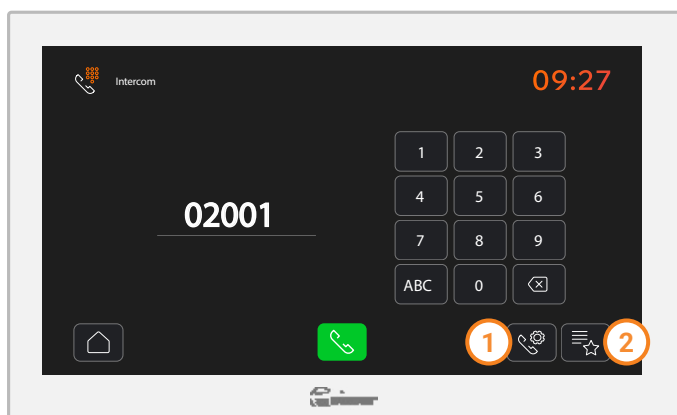

- ① Editar la configuración de privacidad
- ② Acceso directo a la lista de favoritos

B. Responder a una llamada de intercomunicador:

Al recibir una llamada por intercomunicador, se pueden realizar las siguientes acciones:



- ① Rechazar la llamada
- ② Silenciar el tono de llamada
- ③ Responder a la llamada

C. Responder a una llamada de intercomunicador:

Durante la comunicación, es posible silenciar el micrófono por motivos de privacidad o ajustar el volumen de la comunicación.




- ① Ajustes de comunicación
- ② Finalizar la comunicación


D. Ajustes de privacidad:

Por motivos de privacidad, es posible configurar el intercomunicador, pudiendo elegir entre:


- Todos: Cualquier otro apartamento puede llamar a mi monitor.
- Contactos favoritos: Solo aquellos que estén en mi lista de contactos favoritos pueden llamar a mi monitor.
- Nadie: La función de intercomunicador está desactivada; solo pueden llamar las unidades de seguridad.

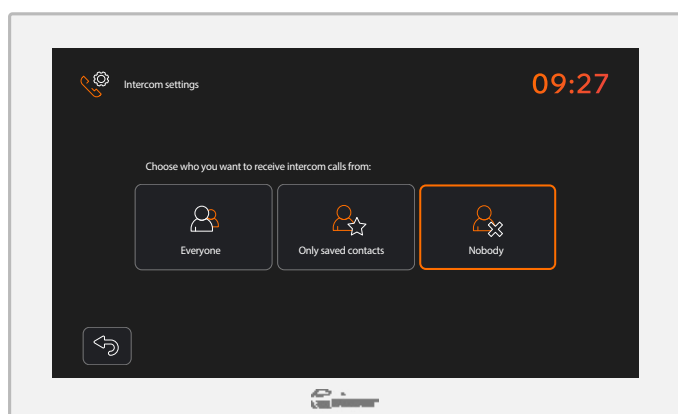**E. Crear una lista de contactos favoritos:**

Es posible editar la lista de contactos favoritos. Es necesario seleccionar el bloque al que pertenece el usuario y seleccionar los usuarios del bloque.

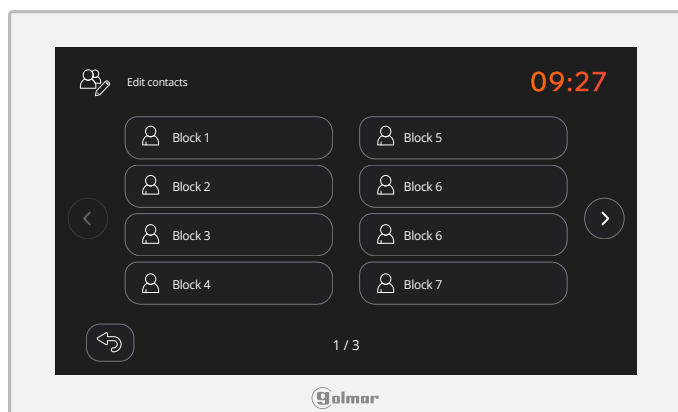

Seleccione el bloque al que pertenece el contacto que desea añadir.

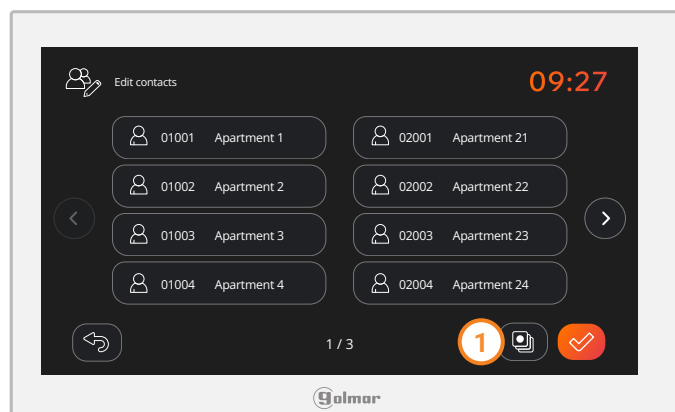


Selecciona el contacto que deseas añadir y confirma.

- ① Seleccionar todos los contactos

8. CCTV


El monitor Edge puede transmitir imágenes en directo desde las cámaras CCTV de una instalación. Si esta función está activada, el monitor mostrará el siguiente icono para acceder a la transmisión en directo de las cámaras.

NOTA: solo se puede acceder a esta función si ha sido activada previamente por el instalador.

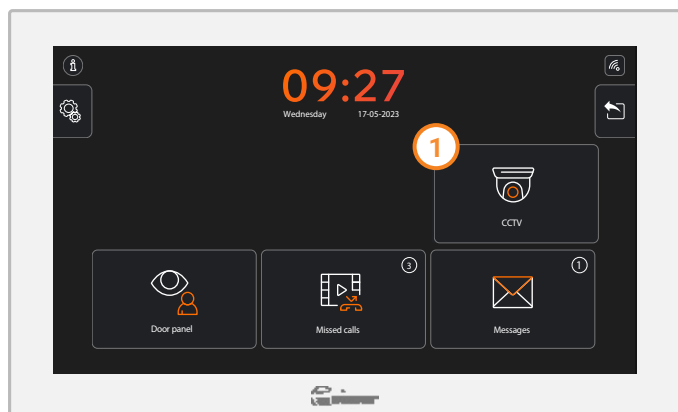

- ① Ir a la lista de cámaras de CCTV

Una vez en la lista de cámaras, navegue por las distintas páginas si hay más de 8 cámaras visibles en su monitor. Haga clic en la cámara deseada para verla.

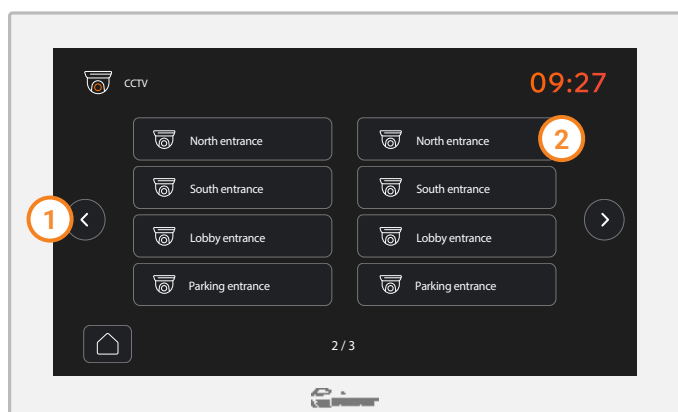

- ① Desplazarse entre pantallas
- ② Seleccionar la cámara para la transmisión

Mientras se transmite el vídeo en directo, es posible cambiar a la siguiente cámara disponible, grabar un vídeo (viii) o hacer una captura de pantalla.





- ① Volver a la página anterior
- ② Navegar entre las cámaras disponibles
- ③ Hacer una captura de pantalla / Grabar un vídeo (viii)

(viii) Para activar esta función, es necesario insertar una tarjeta micro SD en la ranura para tarjetas SD.

9. SOS Y CONSERJERÍA

Edge Monitor puede realizar una llamada directamente al servicio de conserjería que se haya configurado. También se puede configurar un botón SOS que se activará al mantenerlo pulsado durante 3 segundos. Esta opción también permite reenviar las alertas al servicio de conserjería para que estén informados en todo momento.

NOTA: Solo se puede acceder a esta función si ha sido activada previamente por el instalador.

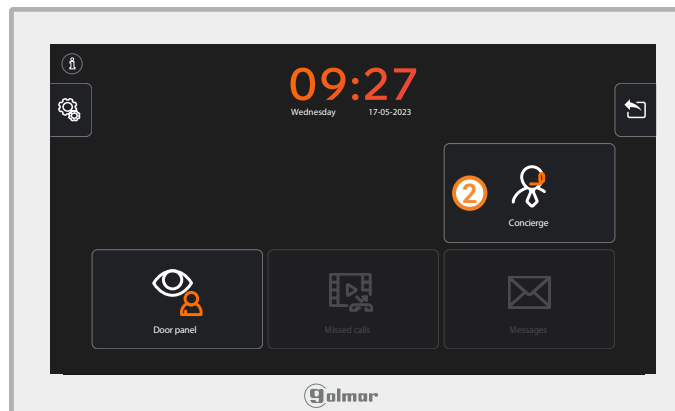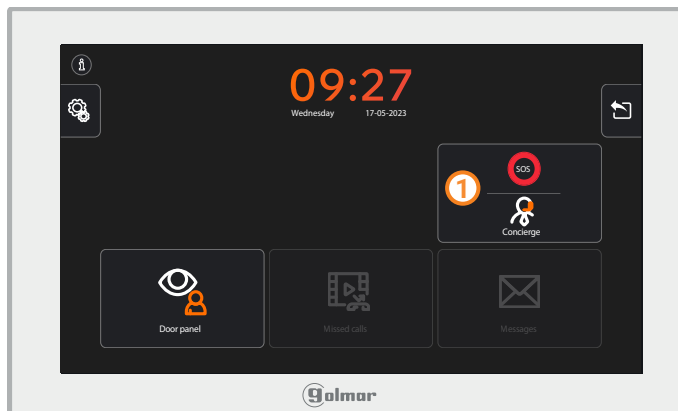


① Mantener pulsado durante 3 segundos para iniciar una llamada SOS al conserje. ② Pulse brevemente para iniciar una llamada al conserje.


10. ALARMAS

Disponemos de 2 modos de alarma: activada (color verde) o desactivada (color rojo). Para cambiar el estado, pulse el icono de color. El código predeterminado para desactivar una zona es «9999». Puede cambiar este código seleccionando la opción «Usuario» y, a continuación, «Cambiar contraseña de alarma». Se le pedirá que introduzca el código actual y, a continuación, el nuevo código que desea establecer.

NOTA: Solo se puede acceder a esta función si ha sido activada previamente por el instalador. **NOTA:** Es posible activar esta función en el G2Call+. Las instrucciones se encuentran en el manual de la aplicación.

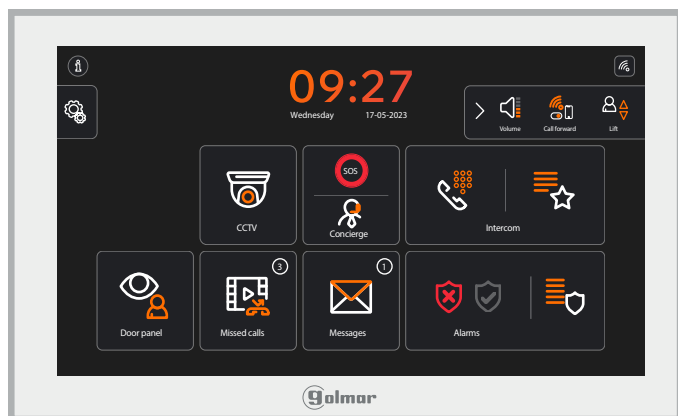


☰ En las 5 líneas, encontrará todos los eventos de alarma, incluyendo la fecha, la hora y la zona. Puedes ver el estado de las demás zonas de entrada tocando el icono «i», o borrar todos los eventos utilizando el otro icono de la derecha.

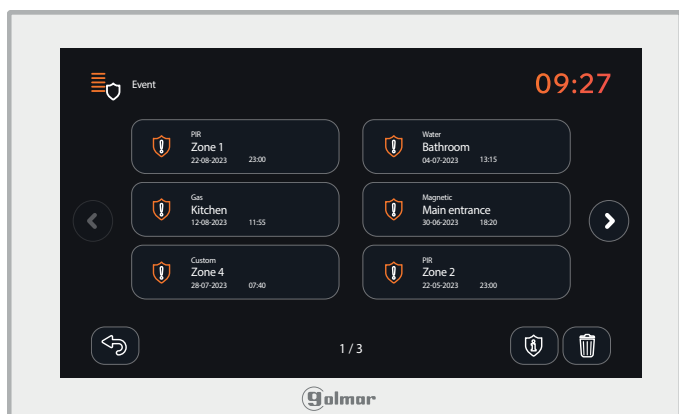

11. AJUSTES Y ACCESOS DIRECTOS


Despliegue la pestaña con las diferentes opciones de configuración del monitor desde la pantalla de inicio del monitor. Se encuentra en la parte izquierda.

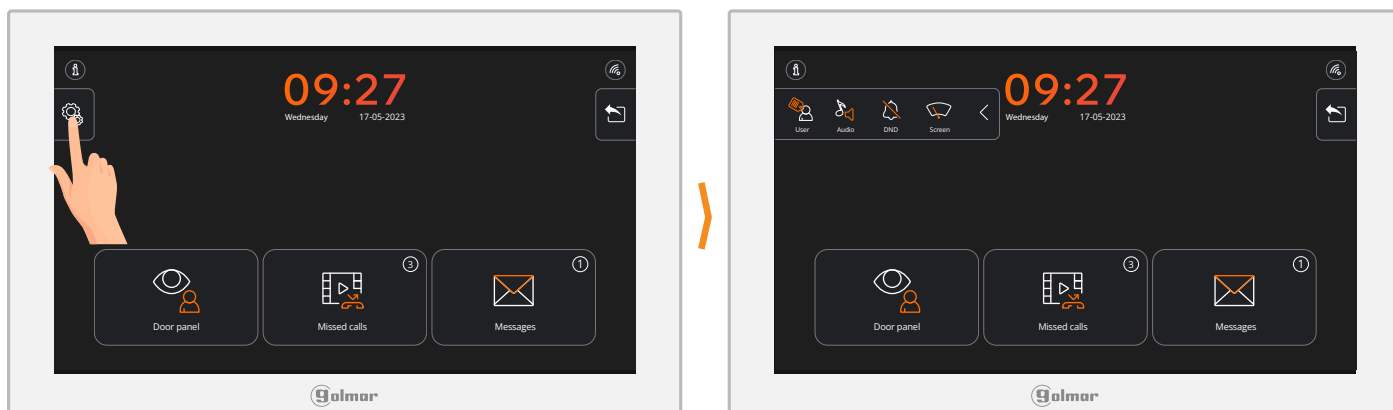

11.1 Ajustes de usuario

Desde la sección de ajustes de usuario es posible cambiar:


- El idioma del monitor.
- El nombre que se mostrará en la placa (placas con pantalla) o en la lista de contactos de otros monitores (ix).
- Ajustar la hora del monitor.
- Cambiar el código PIN de acceso privado que se utilizará en la entrada (ix).
- Cambiar el código PIN privado para desactivar las zonas de alarma.

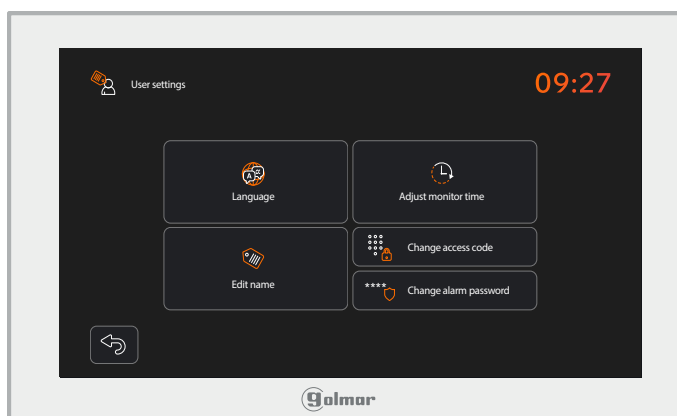

(ix) Si estas opciones no están disponibles, es posible que el instalador las haya bloqueado.

A. Idioma:

Seleccione el idioma deseado para la interfaz de usuario del monitor y confirme la selección. A continuación, aparecerá una pantalla de confirmación indicando que el monitor se reiniciará para aplicar los cambios en la configuración del idioma. Si el idioma aparece en gris, significa que no está disponible en esta versión del monitor.

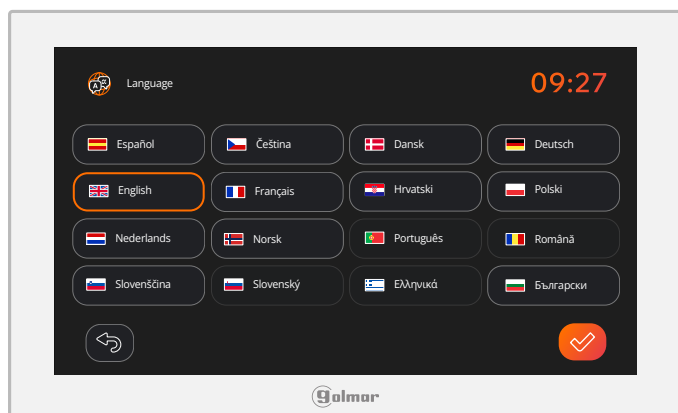
**B. Editar nombre:**

Introduzca el nombre con el teclado y valide el nuevo nombre del monitor. A continuación, aparecerá una pantalla de notificación indicando que el cambio de nombre se hará efectivo a medianoche. Es posible que surta efecto antes, pero el cambio de nombre en la placa no es inmediato, ya que el sistema necesita propagar este cambio entre todos los dispositivos existentes.

**C. Ajustar la hora del monitor:**


Ajuste la hora y la fecha deslizando el dedo hacia arriba y hacia abajo por los números. Es posible modificar el formato de la fecha, eligiendo entre «dd/mm/aa» o «aaaa/mm/dd». El formato de la hora también se puede modificar eligiendo entre el formato de 24 horas o el de 12 horas (AM/PM).

Cuando la opción «Usar hora del sistema» está activada, el monitor toma la hora predeterminada establecida por el sistema. Desactive esta opción para configurar la hora que prefiera. Es posible ocultar la hora en la pantalla de inicio desactivando la opción «Mostrar hora del reloj».

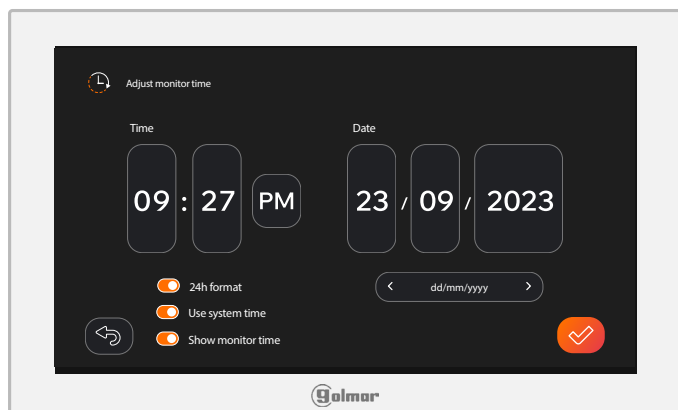


D. Cambiar el código de acceso:

Esta opción solo aparecerá si el instalador ha habilitado el derecho.

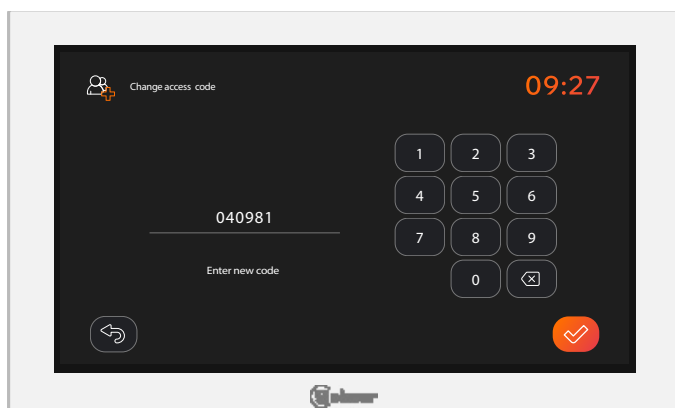


11.2 Ajustes de audio

Ajuste el nivel de volumen del tono de llamada y configure diferentes melodías para diferenciar el origen de la llamada. También es posible desactivar el tono de confirmación de pulsación.

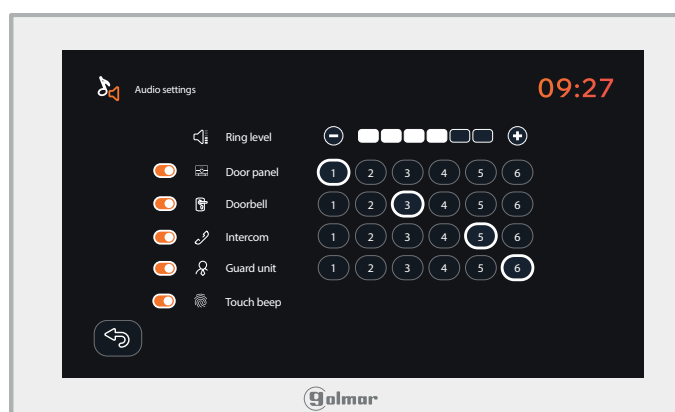

11.3 No molestar (DND)

Active el modo «No molestar», que se puede programar durante un periodo de tiempo. Cuando este modo está activado, el monitor no reproducirá el tono de llamada durante una llamada; además, es posible mantener la pantalla del monitor «apagada» activando la opción «Apagar pantalla en modo No molestar», muy útil si el monitor está situado en un dormitorio. También es posible hacer que el panel solicite un mensaje de voz al visitante, activando la opción «Dejar mensaje». Esta acción puede ser instantánea o activarse si no se responde a la llamada. Es posible activar y programar durante un periodo de tiempo la apertura automática de la puerta. En este modo, la puerta se abrirá automáticamente cuando se realice la llamada desde el placa a la dirección de este monitor en particular. Esta función debe ser activada por el instalador, ya que requiere un código PIN.

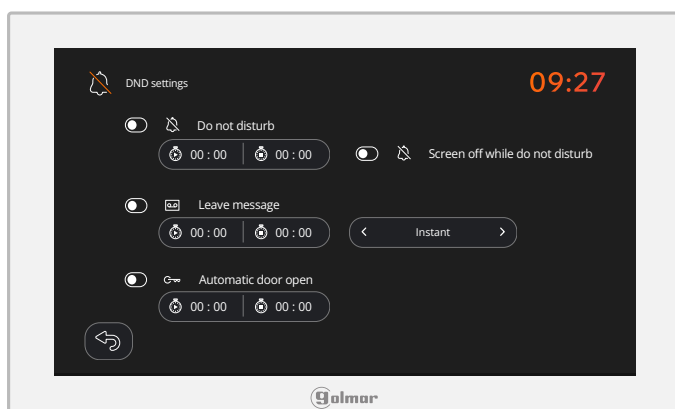


11.4 Ajustes de pantalla

Desde la configuración de la pantalla es posible habilitar el modo de limpieza. En este modo, la pantalla no responderá al tacto durante 30 segundos.

También es posible cambiar la imagen de fondo (x). Para ello, es necesario introducir una tarjeta SD con el archivo de imagen que se desea cargar en la ranura para tarjetas SD.


El formato del archivo de imagen debe ser PNG o JPG, y el tamaño debe ser de 1024 x 600 píxeles.

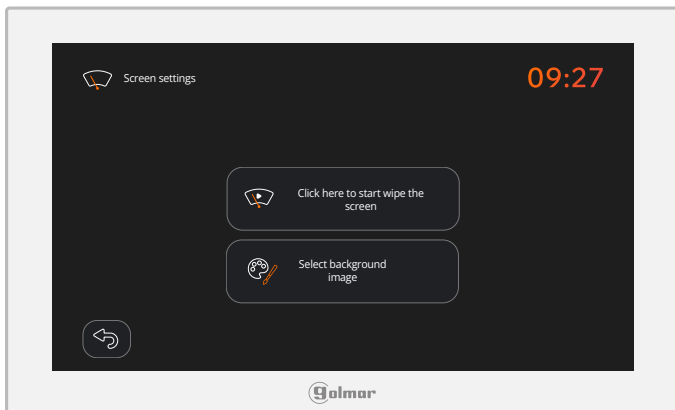

(x) Es posible que el instalador haya desactivado la edición de la imagen de fondo; en ese caso, no podrás acceder a esta función.

11.5 Atajos

También es posible desplegar la pestaña de accesos directos, que contiene un acceso directo al nivel de volumen y a la configuración Wi-Fi. Se encuentra en la parte derecha del monitor.

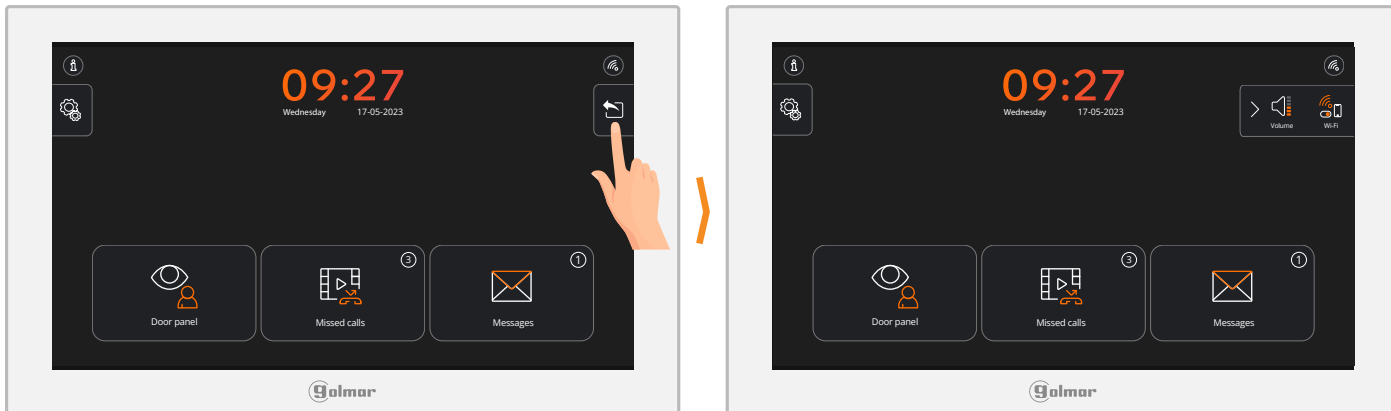

Ajuste de volumen:

Al pulsar este icono, es posible ajustar el nivel de volumen del monitor. Cada vez que se pulse el icono, el nivel de volumen se modificará de forma cíclica. Para silenciar el tono de llamada, acceda a la función «No molestar» en los ajustes del monitor tal y como se describe en el apartado 11.3.



Activación y configuración de Wi-Fi:

Es posible activar y desactivar la conectividad Wi-Fi del monitor pulsando el icono. Si se pulsa el icono y se mantiene pulsado durante 5 segundos, el monitor abrirá la sección de configuración de Wi-Fi. Esta opción solo está disponible en los monitores Wi-Fi de las versiones EDGE 7W/G+, EDGE 7BW/G+ o EDGE 7AW/G+.




Control de la luz de la escalera:

Si su sistema está equipado con un control de la iluminación de la escalera, podrá activar desde su monitor las luces del pasillo para mayor comodidad.

12. EMPAREJAR EL MONITOR WI-FI CON LA APLICACIÓN G2CALL+

Esta sección solo se aplica a los modelos de monitores Wi-Fi EDGE 7W/G+ o EDGE 7AW/G+. Una vez en la sección de configuración Wi-Fi, el monitor mostrará la siguiente pantalla:

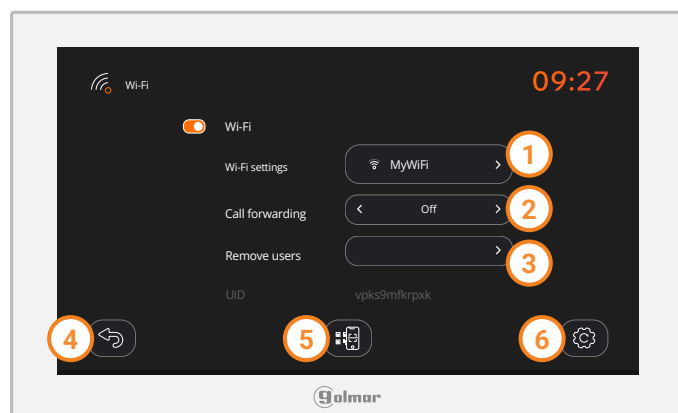

- ① Elige la red Wi-Fi
- ② Configure el modo de desvío de llamadas:
Activado / Desactivado / Si no hay respuesta / Tras 15 s
- ③ Desvincula la cuenta actual del acceso a G2Call+ (X)
- ④ Ir a la pantalla principal
- ⑤ Mostrar el código QR para el emparejamiento y la aplicación
- ⑥ Restablecer la configuración de Wi-Fi

(xi) Si el monitor está vinculado a una cuenta de un residente anterior, es necesario desvincularlo mediante esta función.

A. Selecciona la red Wi-Fi:

En primer lugar, el usuario debe seleccionar la red Wi-Fi a la que se conectará el monitor. Elija la red Wi-Fi entre todas las encontradas e introduzca la contraseña en la pantalla que mostrará el monitor después de seleccionarla.

NOTA: El monitor Edge 7W solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz.


Si tiene problemas para emparejar el monitor, intente cambiar el canal de la red Wi-Fi en la configuración del router, ya que es posible que el canal esté saturado. Asegúrese de que el nombre del SSID de la red de 5 GHz sea diferente al de la red de 2,4 GHz.



B. Empareje el monitor:

Una vez que el monitor esté conectado a la red Wi-Fi, pulsa sobre el icono para mostrar los códigos QR y emparejar el monitor. Encontrará tres códigos QR en esa pantalla. Dos son para el enlace de descarga directa de la aplicación G2Call+ (versiones Android e iOS). El tercer código QR es el que debe escanearse con la aplicación G2Call+.


Después de crear la cuenta de usuario en la aplicación G2Call+, escanee el código QR de emparejamiento y siga los pasos que le indique la aplicación.

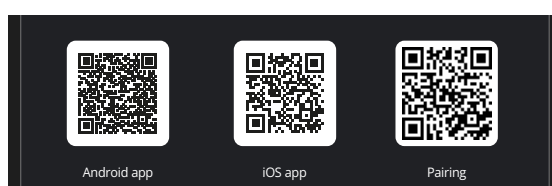


Para obtener más información sobre la aplicación G2Call+, consulte el documento **USM_ENG_REV0221_APP_G2CALL+_IP_G+**, que puede encontrar en nuestro sitio web, en el área de descargas de la sección de monitores EDGE.

13. VINCULAR ALEXA CON EL MONITOR EDGE


Esta sección solo se aplica a los modelos de monitores Wi-Fi EDGE 7W/G+, EDGE 7WB/G+ o EDGE 7AW/G+. Para vincular Alexa con el monitor Edge, es necesario tener una cuenta de Alexa previamente registrada y haber emparejado el monitor EDGE con la aplicación G2Call+. Una vez completado, siga estos pasos:

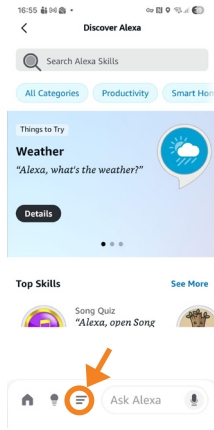


Selecciona el icono de opciones en la aplicación de Alexa

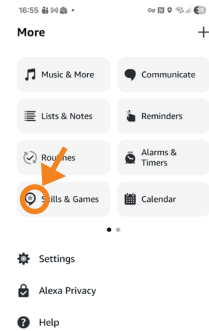


Selecciona «Habilidades» en la aplicación de Alexa

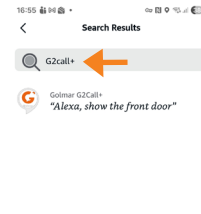


Busca Golmar G2Call+

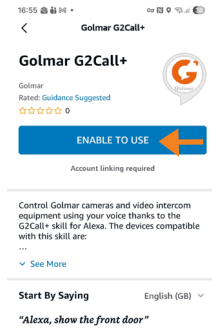


Habilita su uso

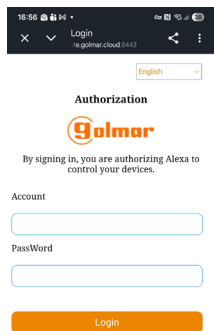


Inicia sesión con tus credenciales de G2Call+

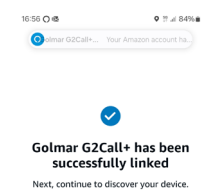


Pulsa «Siguiete» para aceptar la búsqueda de dispositivos

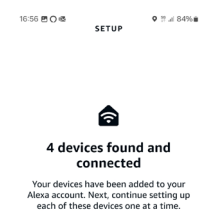


Pulsa «Siguiete» para definir qué dispositivos configurar

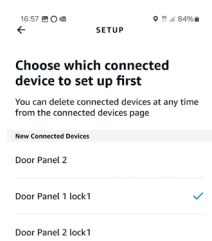


Selecciona el dispositivo que deseas configurar

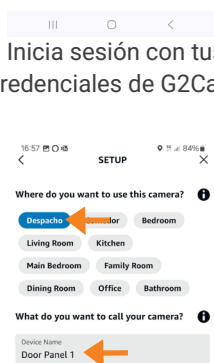

Selecciona en qué habitación se encuentra el dispositivo y configura un nombre para identificarlo

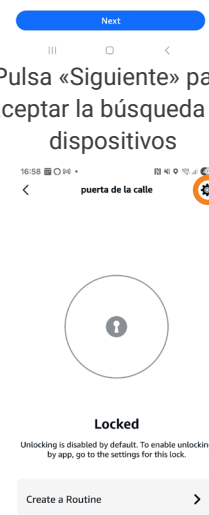


Acércate al dispositivo y selecciona la opción de configuración.

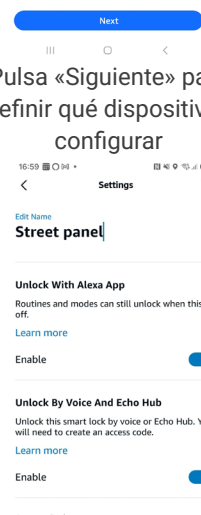


Activa las opciones «Desbloquear con la app de Alexa» y «Desbloquear con la voz». Se te pedirá un PIN

14. VINCULAR GOOGLE HOME CON EL MONITOR EDGE


Esta sección solo se aplica a los modelos de monitores Wi-Fi EDGE 7W/G+, EDGE 7WB/G+ o EDGE 7AW/G+. Para vincular Alexa con el monitor Edge, es necesario tener una cuenta de Alexa previamente registrada y haber emparejado el monitor EDGE con la aplicación G2Call+. Una vez completado, siga estos pasos:

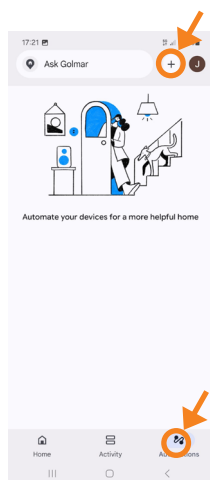


Selecciona la opción «Automatizaciones» y añade una automatización.

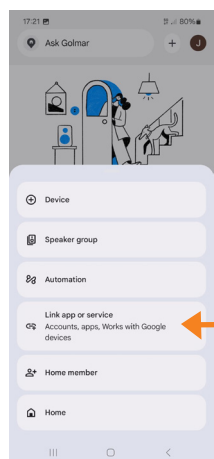


Selecciona «Vincular aplicación o servicio».

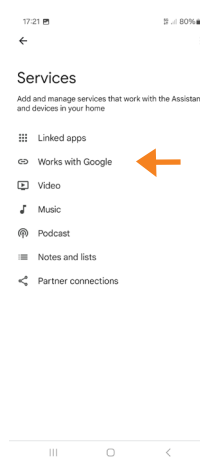


Selecciona «Compatible con Google».

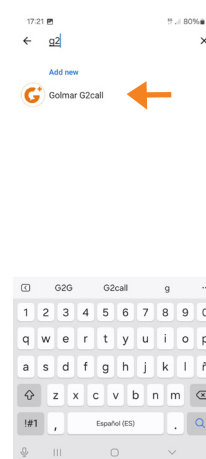


Busca la aplicación G2Call+

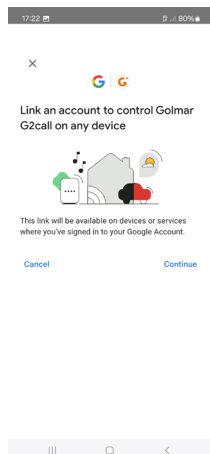


Acepta las solicitudes de vinculación.

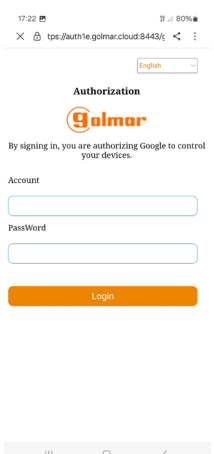


Inicia sesión con tus credenciales de G2Call+

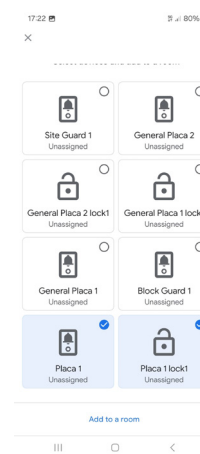


Especifica qué dispositivos añadir

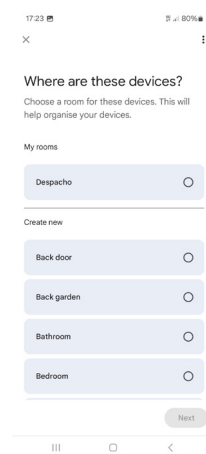

Selecciona la ubicación del dispositivo

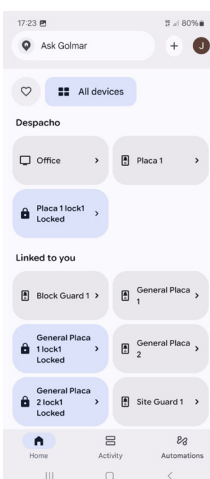

Configura el dispositivo

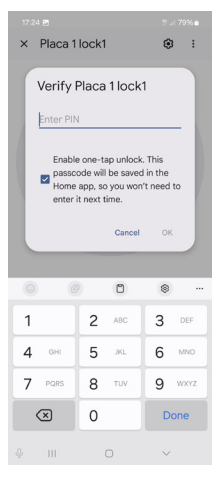

Establece un código PIN para desbloquear la puerta.

Nota: Google Home solo permite la función de vista previa y desbloqueo de la puerta. No es posible recibir llamadas desde la placa.



we take care of your home

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
C/ Silici 13. Polígono Industrial Famadas
08940 - Cornellà de Llobregat - España
golmar@golmar.es - (+34) 93 480 06 96

www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.