



# ART 7/G+/48



## MANUAL DO UTILIZADOR

**ÍNDICE**


---

1. Funcionamento.....	3
1.1. Receção de chamada .....	3
1.2. Em comunicação .....	3
1.3. Efetuar chamada .....	3
2. Ecrã principal.....	4
3. Funções.....	4
3.1. Visualizar imagem da placa de rua.....	4
3.2. Intercomunicação .....	4
3.3. Eventos .....	4
3.4. Mensagens .....	6
4. Ajustes.....	7
4.1. Pessoal.....	7
4.2. Alarmes.....	8
4.3. Sistema .....	10


## 1. FUNCIONAMENTO

### 1.1. Receção de chamada:

Ao receber uma chamada, o monitor começa a tocar, mostrando quem está a tentar comunicar com a habitação no ecrã. O monitor faz automaticamente uma captura de ecrã para que, se a pessoa não for atendida, seja possível identificar a pessoa em causa.

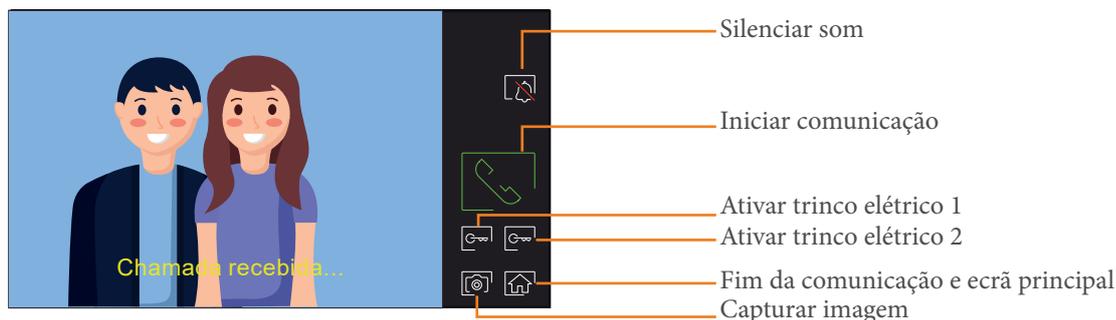

### 1.2. Em comunicação:

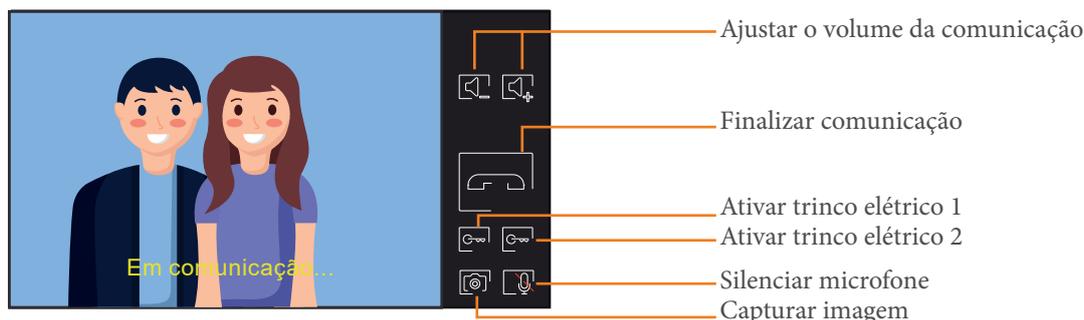


### 1.3. Efetuar chamada:

Para iniciar uma chamada com outro dispositivo da instalação, selecione no ecrã principal .



(\*) É possível efetuar uma chamada de forma rápida à portaria. Para tal, basta premir  no ecrã principal.

## 2. ECRÃ PRINCIPAL

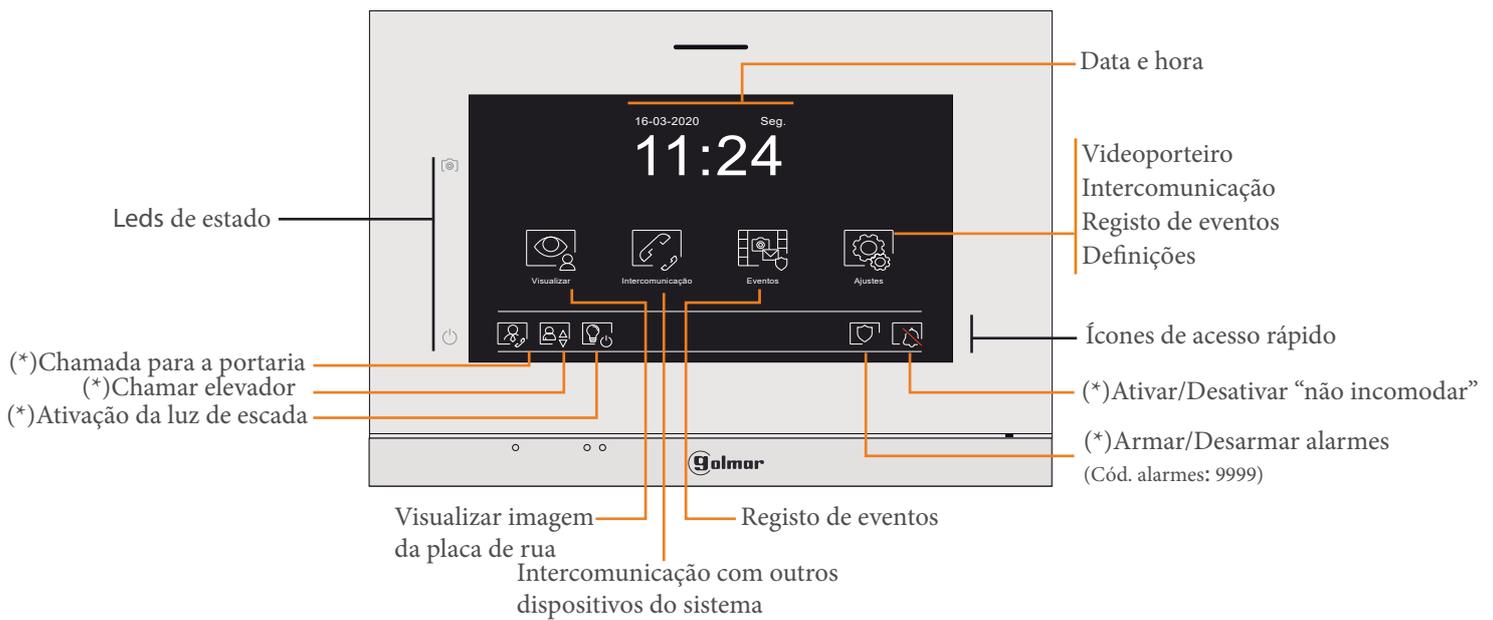

### LEDS DE ESTADO:



- Captura de imagem ativa.
- Modo doutor ativado (LED intermitente)  
Porta aberta ativa (LED fixo)
- Modo “Não incomodar” ativo.
- Indicador de ligado.

### (\*) ÍCONES DE ACESSO RÁPIDO:

Os ícones que se encontram na fila inferior do ecrã são acessos rápidos. Para poder utilizá-los, a função correspondente deve estar ativada e, em alguns casos, deve ter um elemento adicional (portaria, lift controller, sensor de alarme...).

## 3. FUNÇÕES



### 3.1. Visualizar imagem da placa de rua.

Esta função permite visualizar a imagem das placas e câmaras ONVIF do sistema.



Selecione a placa cuja imagem pretende visualizar. No caso de a escolha desejada ser a imagem de uma câmara, prima para ver a lista de câmaras.



Opções para visualizar a imagem de uma placa.

- Mudar para a imagem da placa anterior ou seguinte
- Iniciar comunicação
- Realizar a abertura do trinco elétrico 1 ou 2
- Voltar ao ecrã anterior
- Capturar imagem



### 3.2. Intercomunicação.

Consulte a secção “efetuar chamada” descrita acima na secção sobre funcionamento do sistema.



### 3.3. Eventos.

A secção de eventos contém as seguintes opções:



Chamadas perdidas



Alarmes



Gravações



Mensagens

Estas são definidas em pormenor a seguir:



Chamadas perdidas, mostra o registo de chamadas não atendidas:

Placa a partir da qual foi feita a chamada

Hora e data do registo

Voltar ao ecrã anterior

01 / 01

Apagar registos (\*)

Percorrer as várias páginas do registo

(\*) Os registos podem ser apagados individualmente ou em conjunto.

Eliminação individual, prima , seleccione os registos a apagar →  01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 confirme a eliminação premindo novamente .

Eliminação total, prima , prima  (ao lado do caixote da reciclagem) para seleção total e confirme premindo novamente .



Alarmes, mostra o registo dos alarmes produzidos no sistema:

ID do alarme

ID do tipo de sensor de alarme

Hora e data do registo

Voltar ao ecrã anterior

01 / 01

Apagar registos (\*)

Percorrer as várias páginas do registo

(\*) Os registos dos alarmes podem ser apagados em conjunto.

Eliminação total, prima  e confirme premindo novamente .



Gravações, mostra o registo das capturas e gravações

\*Gravações de voz de chamadas não atendidas, requer a ativação da opção “deixar mensagem” ver “ajustes do utilizador”.

Placa na qual a captura ou gravação foi feita

Hora e data do registo

Mostrar captura

Voltar ao ecrã anterior

01 / 01

Apagar capturas (\*)

Percorrer as várias páginas do registo

(\*) Os registos podem ser apagados individualmente (no menu ou a partir da captura ou gravação) e em conjunto.

Eliminação individual a partir do menu, prima , seleccione a captura a apagar →  01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 e confirme .

Eliminação total, prima , prima  (ao lado do caixote da reciclagem) para seleção total e confirme premindo novamente .

Eliminação individual a partir da captura ou gravação, prima  e confirme .

Visualização da captura

Visualizar captura anterior ou seguinte

Voltar ao ecrã anterior

No caso de gravações de voz, a utilização é a mesma, exceto que dispõe do botão  para a reprodução de mensagens.

3.4. Mensagens: Mostra as mensagens recebidas e permite o envio.

**Mensagens registadas**

**Origem da mensagem**

**Hora e data do registo**

**Mensagem de alarme**  
O símbolo indica que se trata de uma mensagem de alarme.  
**IMPORTANTE:** Caso receba uma mensagem de alarme, o monitor alerta o utilizador no ecrã e com um som.

**Mensagens enviadas**

**Mensagens recebidas**

**(\*) As mensagens podem ser apagadas individualmente ou em conjunto.**

**Eliminação individual, prima , seleccione as mensagens a apagar 01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 confirme a eliminação premindo novamente .**

**Eliminação total, prima , prima (ao lado do caixote da reciclagem) para seleção total e confirme premindo novamente .**

**Voltar ao ecrã anterior**

**Percorrer as várias páginas do registo**

**Enviar mensagem**

**ENVIAR MENSAGEM:**

Ao pressionar enviar mensagem, surge um teclado para escrever:

**Seleção do destinatário**

**Texto da mensagem**

**Enviar mensagem**

**Teclado**

**Voltar ao ecrã anterior**

Uma vez escrita a mensagem, a seleção dos destinatários pode ser feita de duas maneiras - por marcação ou através da agenda:

**MARCAÇÃO**

**Marcar código de chamada**

**Validar**

**Mostrar agenda de contactos**

**Voltar ao ecrã anterior**

**AGENDA**

**Selecionar destinatário**

**Percorrer as várias páginas da agenda**

**Voltar ao ecrã anterior**


Neste momento, a mensagem está pronta a enviar, basta premir :

**Destinatário e texto indicado**

**Enviar mensagem**

**Voltar ao ecrã anterior**

Surge uma barra de progresso e, após alguns instantes, terá a confirmação do envio.

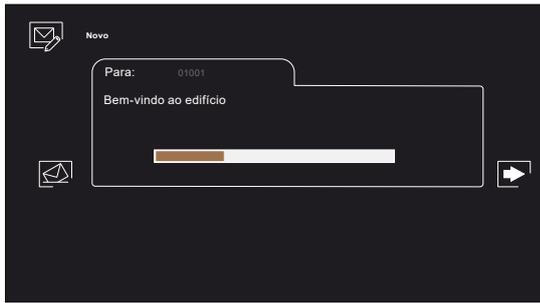

Barra de progresso



Confirmação

## 4. AJUSTES



Ajustes.

A secção de ajustes contém as seguintes opções:



Pessoal



Alarme



Sistema

Estas são definidas em pormenor a seguir:



4.1. Pessoal: seleção do som, volume, não incomodar...



Utilizador.



Nome de identificação do monitor

(a modificação do nome não é instantânea, é atualizada à meia-noite)

Seleção de idioma

Definir código de abertura da placa

\*O código não pode ser repetido nem correlativo. Exemplo: 8888 ou 1234 não seriam válidos

Voltar ao ecrã anterior



Sons de chamada.



Ajustar volume do som de chamada entre 1-6

Selecione o som de chamada entre 1-6

(a seleção de sons diferentes permite diferenciar a origem da chamada)


Voltar ao ecrã anterior

Silencia a chamada desta fonte



Não incomodar.

ATIVAR/DESATIVAR

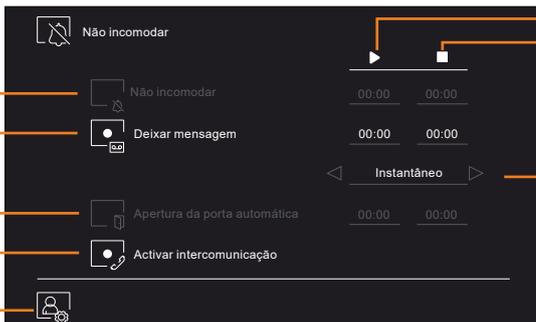

Hora de início

Intervalo em que será ativado

Hora de fim

Intervalo em que será ativado

Modo "Não incomodar":  
Gravação de mensagem

(\*)Modo doutor

Ativação instantânea

ou se a chamada não for atendida


Intercomunicação

Voltar ao ecrã anterior

(\*)Solicita uma senha para evitar que seja ativado involuntariamente. Senha do instalador.



Ecrã.

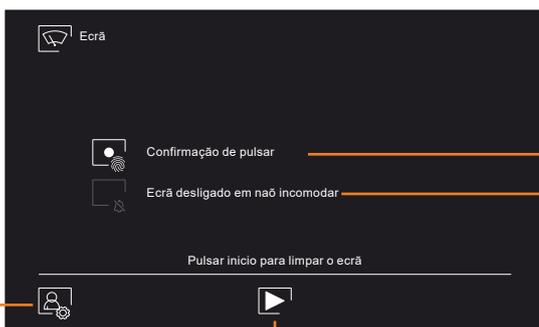

Voltar ao ecrã anterior


Ativar/desativar som de confirmação de pulsar

No modo "não incomodar" ativo  
Ecrã ativo permite ver quem está a efetuar a chamada  
Ecrã apagado não seremos incomodados pelo brilho do monitor


Bloqueia o ecrã durante 30 segundos para poder limpá-lo



#### 4.2. Alarmes: ajustes das 4 zonas de alarme.

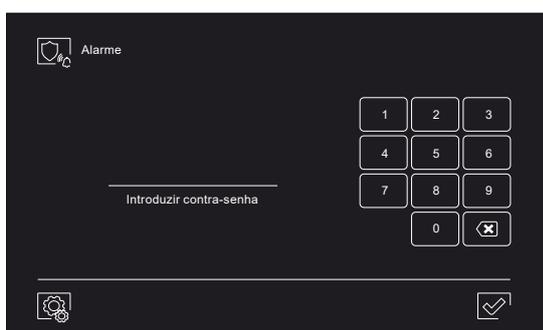

A senha predefinida para aceder aos ajustes de alarme é 9999.

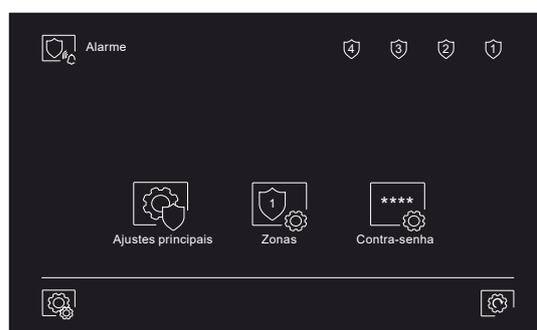

Ecrã principal de ajuste do alarme.



#### Ajustes principais (gerais)

Estes ajustes aplicam-se às 4 entradas de alarme (4 zonas).

Ciclos de repetição da sirene  
Intervalo de tempo em que se repete  
Tempo após a deteção em que é possível desativar o alarme sem disparar a sirene

Voltar ao ecrã anterior




Alarme ativado ou desativado

Sirene ativada ou desativada e tempo em que está ativa

Validar

O alarme ativo permite o acesso rápido  localizado na parte inferior do ecrã principal do monitor.

Uma pulsação curta dá acesso rápido à confirmação do estado das zonas de alarme:

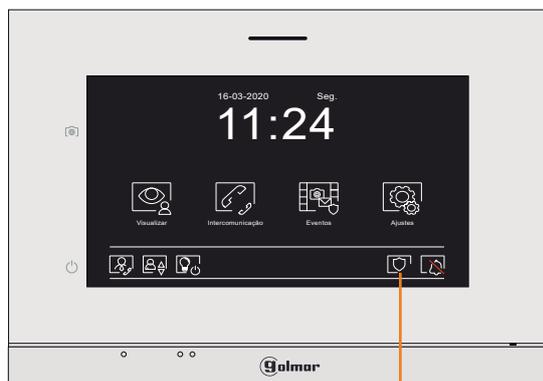


Pulsação curta




Estado das zonas de alarme.

Uma pulsação longa (manter a pulsação até ver a contagem decrescente do armamento) irá armar o alarme:

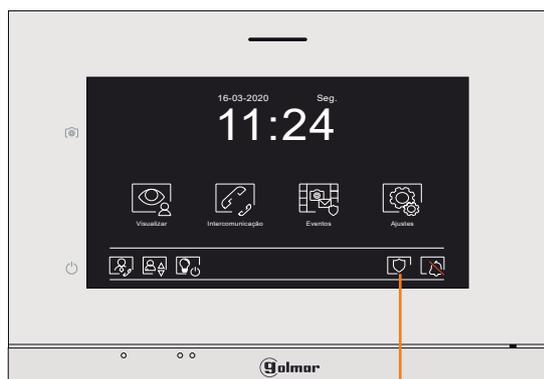


Pulsção longa

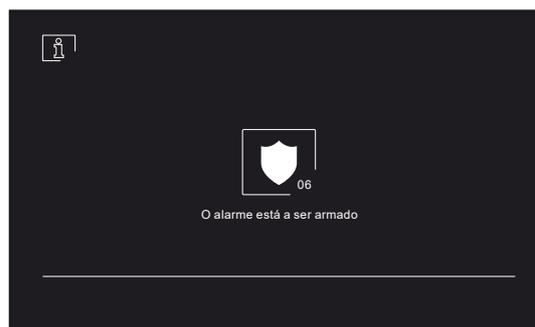

Armar o alarme.  
No final da contagem decrescente, o ecrã confirma o armamento, indicando "o alarme foi armado".



### Zonas

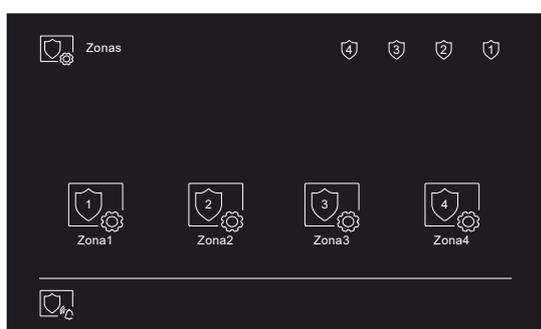

Ajuste das 4 entradas de alarme.




Ajustes possíveis por zona.

Descrição dos ajustes de zona:

1. Nome, distintivo de identificação do alarme no registo de alarmes.
2. Sensor, definição do tipo de sensor ligado à entrada de alarme:



3. Ativação, comportamento durante o alarme:

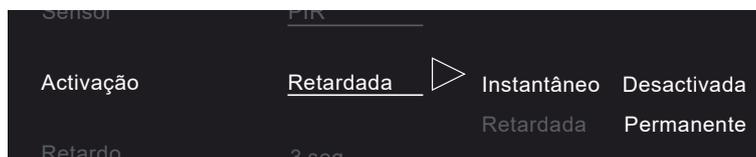

Desativado: A ativação da sirene não ocorre mesmo que o sensor seja ativado.

Retardado: A ativação da sirene ocorre depois de ter decorrido o tempo de atraso definido.



Instantâneo: A ativação da sirene ocorre ao mesmo tempo em que o sensor é ativado.

Permanente: O alarme é monitorizado independentemente de o alarme estar armado ou desarmado.

4. Entrada, tipo de contacto do sensor de alarme ligado.




NA: Normalmente aberto, em repouso o sensor está aberto.

NF: Normalmente fechado, com o sensor parado, o sensor está fechado.




A senha predefinida para aceder aos ajustes de alarme é 9999. É possível definir uma diferente no menu de senha:

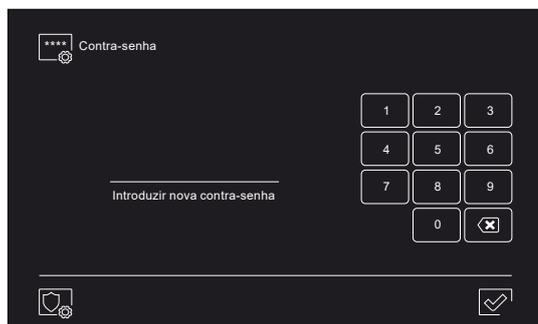

IMPORTANTE: Se alterar a senha, não se esqueça da nova.

É possível iniciar a configuração dos alarmes a partir do zero, reiniciando os ajustes. Para tal:

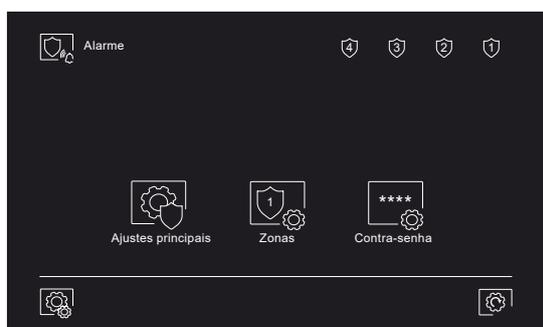

Prima o ícone  no canto inferior direito do menu principal de alarmes.




Confirme o reinício premindo novamente .

### 4.3. Sistema: ajustes do instalador.

Os ajustes do “sistema” não estão detalhadas neste manual do utilizador, uma vez que são ajustes do instalador.

Para finalizar este manual, gostaríamos de salientar que existe um código QR para aceder à documentação atualizada do produto:

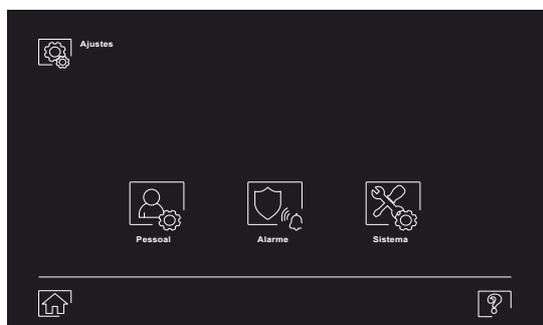

No ecrã principal do menu de ajustes, prima o ícone localizado no canto inferior direito .



QR para transferir o manual.



C/ Silici 13. Poligon Industrial Famadas  
08940 – Cornellà del Llobregat – Espanha  
[golmar@golmar.es](mailto:golmar@golmar.es)  
Tel.: 934 800 696  
[www.golmar.es](http://www.golmar.es)