



ART 7/G+/48



MANUAL DE USUARIO


ÍNDICE

1. Funcionamiento.....	3
1.1. Recepción de llamada	3
1.2. En comunicación	3
1.3. Realizar llamada.....	3
2. Pantalla principal.....	4
3. Funciones	4
3.1. Visualizar imagen de la placa de calle.....	4
3.2. Intercomunicación	4
3.3. Eventos	4
3.4. Mensajes.....	6
4. Ajustes.....	7
4.1. Personal.....	7
4.2. Alarmas.....	8
4.3. Sistema	10


1. FUNCIONAMIENTO

1.1. Recepción de llamada:

Al recibir una llamada el monitor comienza a sonar, mostrando en pantalla quien está tratando de comunicarse con la vivienda. De forma automática el monitor hará una captura para en caso de no ser atendida poder comprobar de quien se trataba.

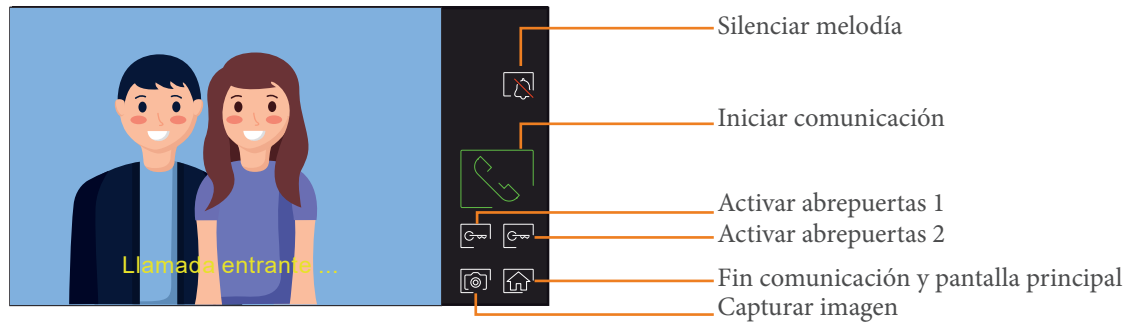


1.2. En comunicación:

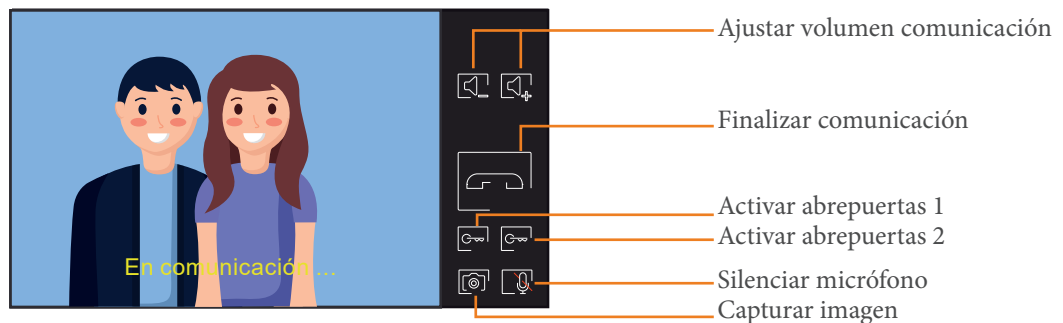


1.3. Realizar llamada:

Para iniciar una llamada con otro dispositivo de la instalación seleccione en la pantalla principal . Realice la llamada marcando código de llamada o a través de la agenda de contactos:

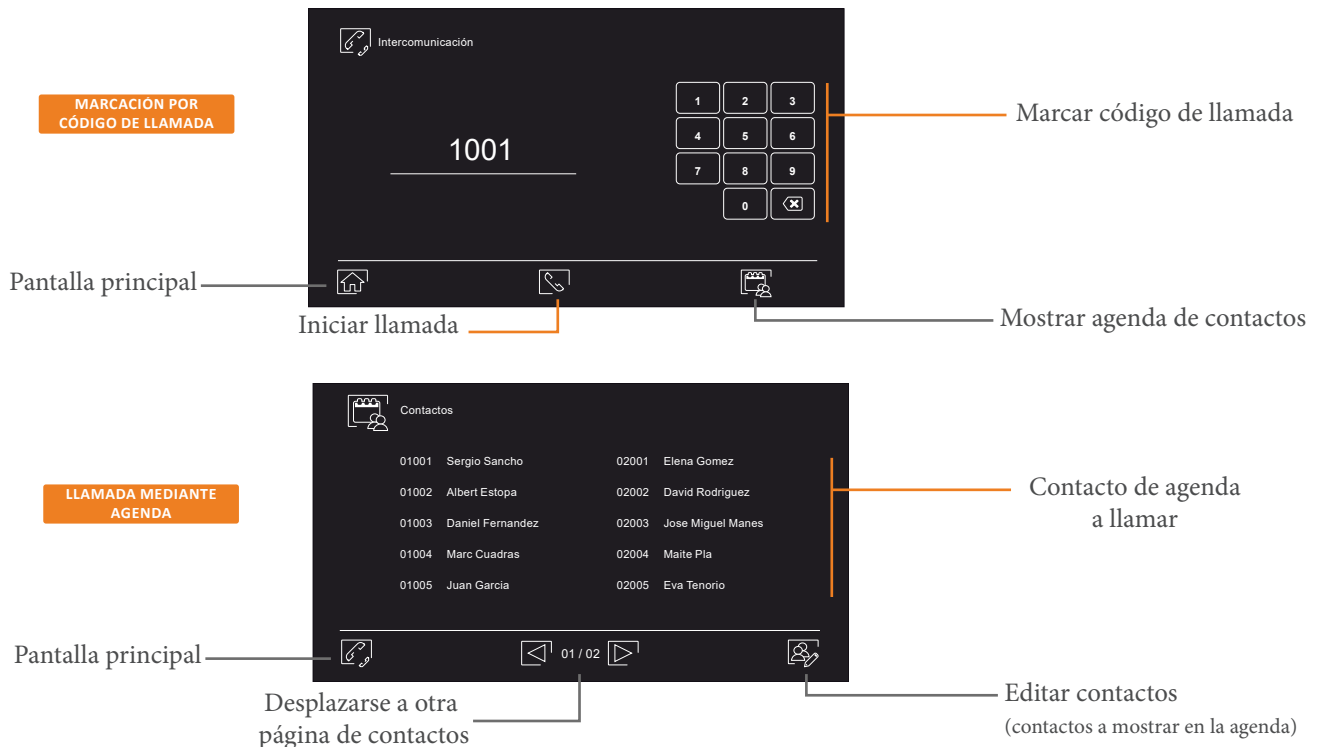


(*) Es posible realizar una llamada de forma rápida a la conserjería, para ello basta con presionar  desde la pantalla principal.

2. PANTALLA PRINCIPAL

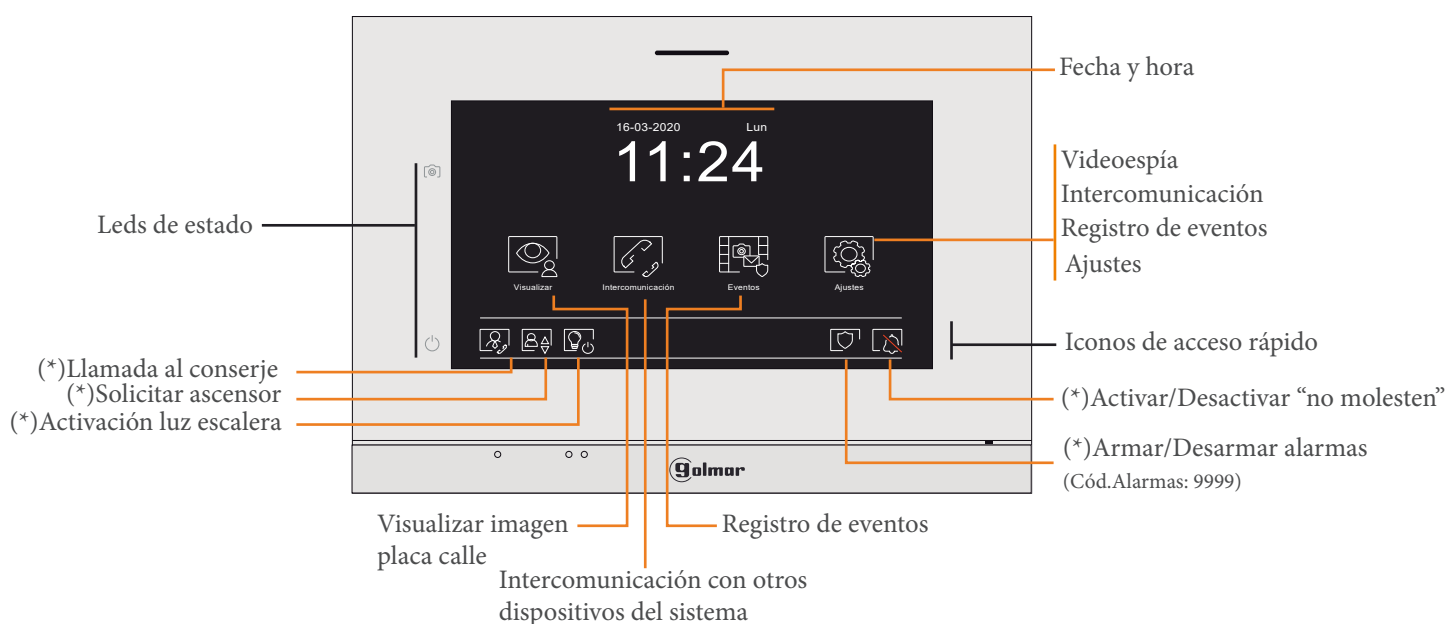

LEDS DE ESTADO:

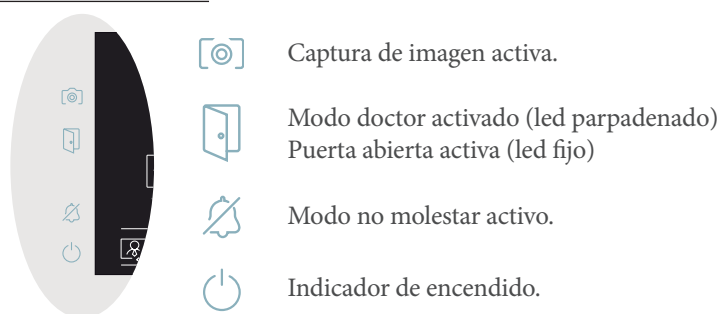

(*)ICONOS DE ACCESO RÁPIDO:

Los iconos ubicados en la filera inferior de la pantalla son accesos rápidos. Para poder hacer uso de ellos deberá estar activada la función correspondiente y en algunos casos disponer de un elemento adicional (conserjería, lift controller, sensor de alarma ...).

3. FUNCIONES




3.1. Visualizar imagen de la placa de calle.

Esta función permite visualizar la imagen de las placas y las cámaras ONVIF del sistema.



Seleccionar la placa de la que deseamos visualizar la imagen. En caso de que la elección deseada sea la imagen de una cámara, presionar para ver listado de cámaras.

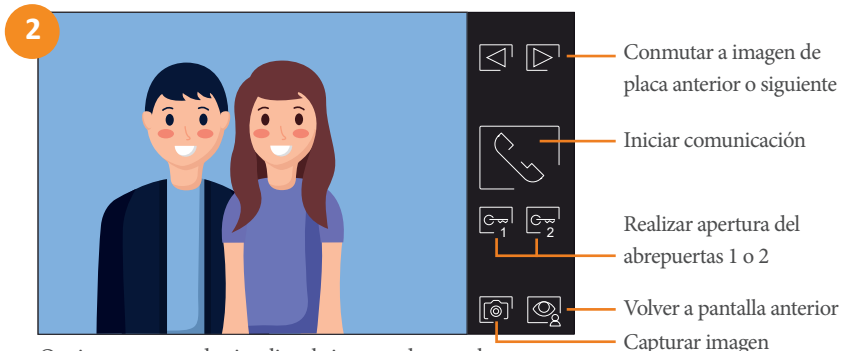

Opciones en caso de visualizar la imagen de una placa.



3.2. Intercomunicación.

Véase el apartado "realizar llamada" descrito con anterioridad en funcionamiento del sistema.



3.3. Eventos.


El apartado de eventos proporciona las siguientes opciones:



Llamadas perdidas



Alarmas



Grabaciones



Mensajes

Estas se definen en detalle a continuación:



Llamadas perdidas, muestra el registro de llamadas recibidas no atendidas:

Placa desde la que se realizó la llamada

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

Hora y fecha en la que se produjo

Borrar registros (*)

Placa	Fecha	Hora
01 801 Placa general	10-08-2020	10:10
01 801 Placa general	07-08-2020	13:24
01 801 Placa interior	05-08-2020	16:32
01 801 Placa general	01-08-2020	20:49
01 801 Placa general	28-07-2020	12:10
01 801 Placa interior	24-07-2020	19:29
01 801 Placa general	22-07-2020	09:17

(*) Los registros pueden ser borrados de forma individual o conjunta. Borrado individual, pulsar , seleccionar los registros a borrar →  01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 confirmar borrado pulsando nuevamente .

Borrado total, pulsar , pulsar  (junto a papelera) para selección total y confirmar pulsando nuevamente .



Alarmas, muestra el registro de las alarmas producidas en el sistema:

ID de alarma

ID tipo de sensor de alarma

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

Hora y fecha en la que se produjo

Borrar registros (*)

Entrada	PIR	Fecha	Hora
Entrada	PIR	22-08-2020	23:00
Cocina	Gas	12-08-2020	11:55
Baño	Agua	04-07-2020	13:15
Sala de estar	Magnetico	30-06-2020	18:25

(*) Los registros de alarma pueden ser borrados de forma conjunta.

Borrado total, pulsar  y confirmar pulsando nuevamente .



Grabaciones, muestra el registro de capturas y grabaciones

*Grabaciones de voz de llamadas no atendidas, requiere activar opción “dejar mensaje” ver “ajustes de usuario”.

Placa en la que se tomó la captura o grabación

Hora y fecha en la que se produjo

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

Mostrar captura

Borrar capturas (*)

Edificio1 Placa	Fecha	Hora
Edificio1 Placa 1	10-08-2020	10:40
Edificio1 Placa 1	05-08-2020	13:33
Edificio1 Placa 2	04-08-2020	16:49
Edificio1 Placa 1	02-08-2020	18:41
Edificio1 Placa 1	26-07-2020	09:10
Edificio1 Placa 2	23-07-2020	11:29
Edificio1 Placa 1	19-07-2020	17:36

(*) Los registros pueden ser borrados de forma individual (en menú o bien desde captura o grabación) y de forma conjunta.

Borrado individual desde menú, pulsar , seleccionar la captura a borrar →  01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 y confirmar .

Borrado total, pulsar , pulsar  (junto a papelera) para selección total y confirmar pulsando nuevamente .

Borrado individual desde captura o grabación, pulsar  y confirmar .

Visualización captura

Visualizar captura anterior o siguiente

Volver a pantalla anterior

En el caso de las grabaciones de voz, el uso es el mismo a excepción de que se dispone del botón  para la reproducción del mensaje.



3.4. Mensajes: Muestra los mensajes recibidos y permite el envío.

Mensajes registrados

Procedencia del mensaje

Hora y fecha en la que se produjo

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

Enviar mensaje

***Mensaje de alarma**
El símbolo indica que se trata de un mensaje de alarma.
IMPORTANTE: En caso de recibir un mensaje de alarma el monitor alertara de este en pantalla y de forma sonora.

Mensajes enviados

Mensajes recibidos

(*) Los mensajes pueden ser borrados de forma individual o conjunta.
Borrado individual, pulsar , seleccionar los mensajes a borrar → **01 801 Placa general** **10-08-2020 10:10** confirmar borrado pulsando nuevamente .
Borrado total, pulsar , pulsar (junto a papelera) para selección total y confirmar pulsando nuevamente .

ENVIAR MENSAJE:

Al presionar enviar mensaje se muestra un teclado para redactar:

Selección de destinatario

Texto del mensaje

Volver a pantalla anterior

Teclado

Enviar mensaje

Una vez redactado el mensaje, la selección de destinatarios será posible realizarla de dos maneras mediante marcación o a través de la agenda:

MARCACION

Marcar código de llamada

Volver a pantalla anterior

Mostrar agenda de contactos

Validar

AGENDA

Seleccionar destinatario

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de la agenda


En este momento el mensaje estará listo para enviar, únicamente restara presionar :

Destinatario y texto indicado


Volver a pantalla anterior

Enviar mensaje

Una barra de progreso se iniciará y tras unos breves instantes se obtendrá confirmación del envío.

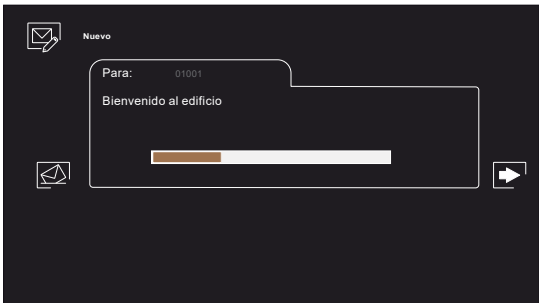

Barra de progreso

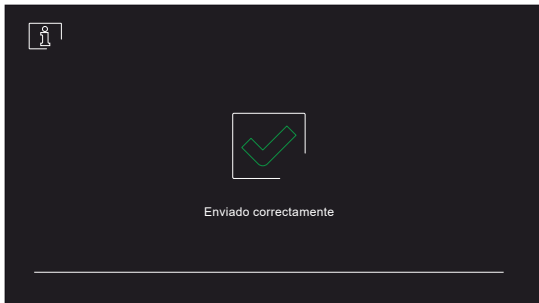

Confirmación

4. AJUSTES



Ajustes.
El apartado de ajustes proporciona las siguientes opciones:




Estas se definen en detalle a continuación:



4.1. Personal: selección de melodía, volumen, no molestar ...



Usuario.

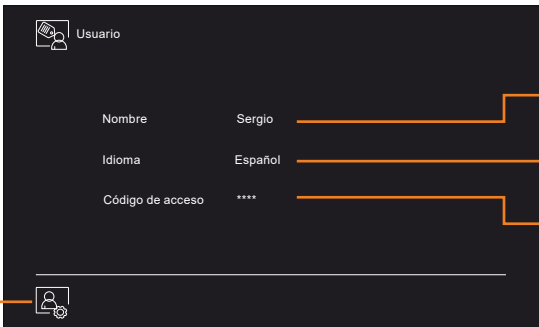

Nombre de identificación del monitor
(la modificación del nombre no es instantánea, se actualiza a medianoche)


Selección de idioma

Establecer código de apertura de placa
*El código no podrá ser repetido o correlativo. Ejemplo: 8888 o 1234 no serían válidos

Volver a pantalla anterior



Tonos de llamada.

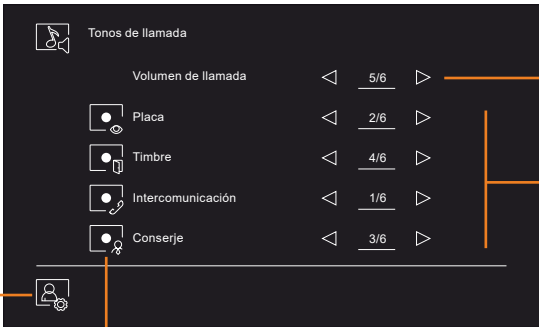

Ajustar volumen de tono de llamada entre 1-6

Seleccionar tono de llamada entre 1-6
(seleccionar tonos diferentes permite diferenciar la procedencia de la llamada)

Volver a pantalla anterior

Silencia la llamada de esta fuente



No molestar.

ACTIVAR/DESACTIVAR

Modo no molesten

Grabación de mensaje

(*)Modo doctor

Intercomunicación

Volver a pantalla anterior



Hora de inicio
Hora de fin


Intervalo en el que estará activado

Activación de forma instantánea o si no se responde la llamada

(*)Solicita contraseña para evitar que sea activado de forma involuntaria.
Password de instalador.



Pantalla.

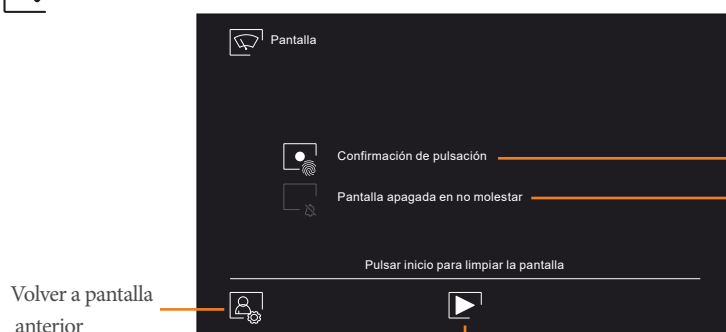

Activar/desactivar sonido de confirmación de pulsación

En modo "no molestar" activo


Pantalla activa permite observar quien realiza la llamada

Pantalla apagada no seremos molestados por el brillo desprendido por el monitor


Bloquea la pantalla durante 30 segundos para poder limpiarla



4.2. Alarmas: ajustes de las 4 zonas de alarma.

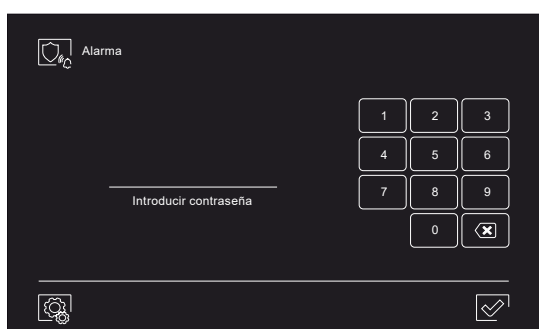

La contraseña por defecto para acceder a los ajustes de alarmas es 9999.

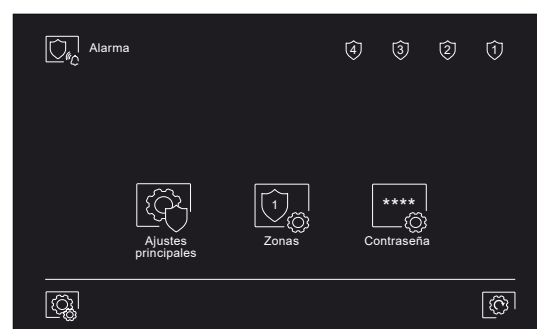


Pantalla principal de ajuste de alarma.



Ajustes principales (generales)


Estos ajustes se aplican a las 4 entradas de alarma (4 zonas).

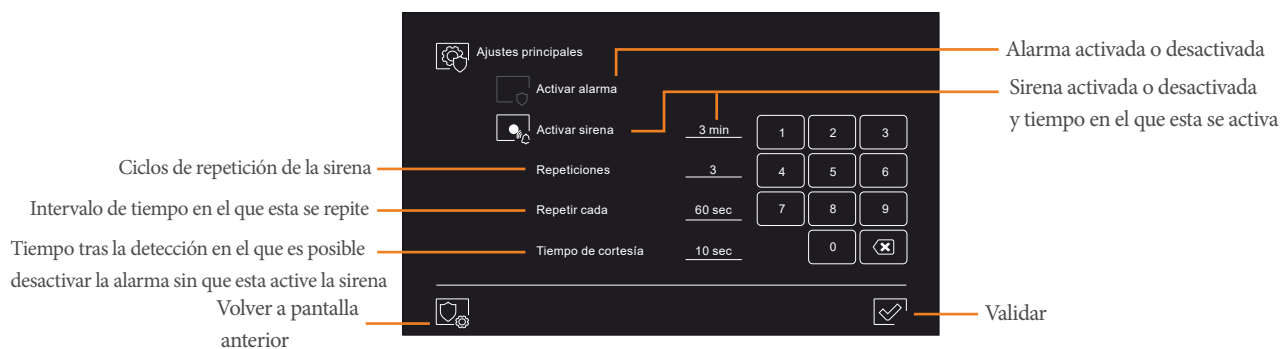La alarma activa, habilita el acceso rápido  situado en la parte inferior de la pantalla principal del monitor.

Una pulsación corta dará acceso rápido a la comprobación del estado de las zonas de alarma:



Pulsación corta

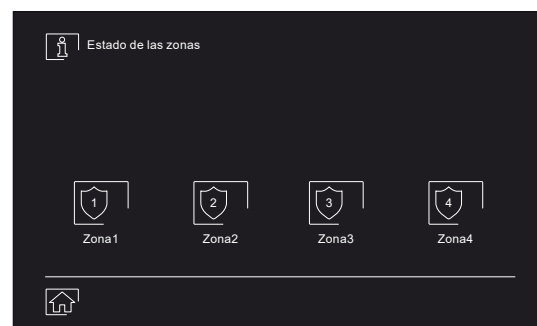


Estado de las zonas de alarma.

Una pulsación larga (mantener pulsación hasta ver cuenta atrás de armado) armara la alarma:



Pulsación larga

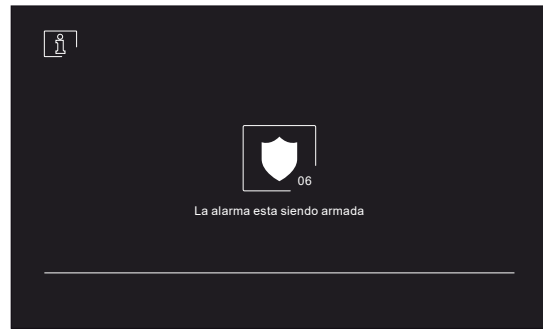


Armado de la alarma.

Tras finalizar la cuenta atrás, nos confirmara el armado en pantalla, indicando "la alarma ha sido armada".



Zonas

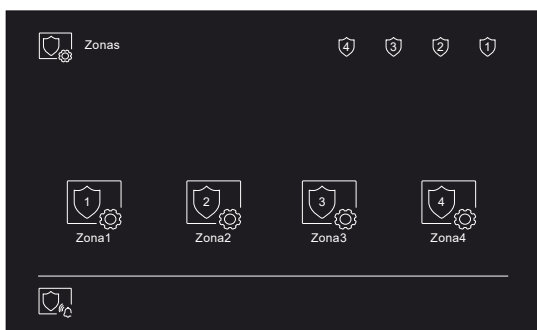


Ajuste de las 4 entradas de alarma.




Ajustes posibles por zona.

Descripción de los ajustes de zona:

1. Nombre, distintivo con el que identificaremos en el registro de alarmas de cual se trata.
2. Sensor, definición del tipo de sensor conectado en la entrada de alarma:

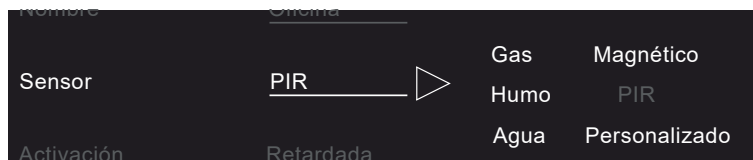

3. Activación, comportamiento en cuanto la alarma se produzca:

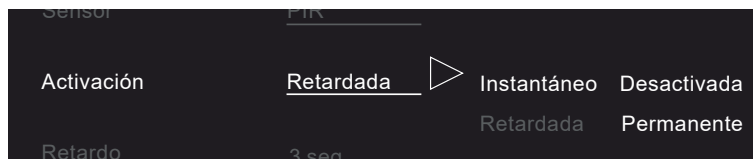

Desactivada: La activación de la sirena no se producirá aunque el sensor se active.

Retardada: La activación de la sirena se producirá transcurrido el tiempo establecido de retardo.



Instantáneo: La activación de la sirena se produce al mismo tiempo que el sensor se activa.

Permanente: La alarma es monitorizada independientemente de si la alarma esta armada o desarmada.

4. Entrada, tipo de contacto del sensor de alarma conectado.




NA: Normalmente abierto, en reposo el sensor se encuentra abierto.

NC: Normalmente cerrado, en reposo el sensor se encuentra cerrado.




Contraseña

La contraseña por defecto para acceder a los ajustes de alarmas es 9999. Es posible establecer una diferente desde el menú contraseña:

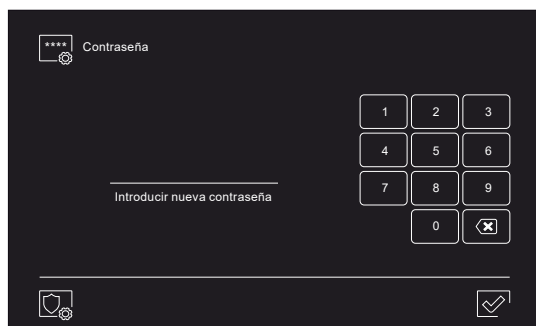


IMPORTANTE: En caso de variar la contraseña tenga presente la nueva.

Es posible iniciar desde cero la configuración de las alarmas, reiniciando los ajustes, para ello:

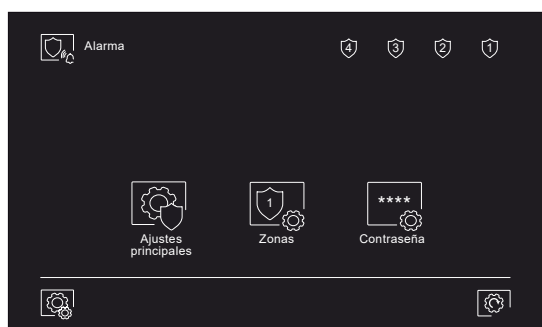

Presionar el  icono de la parte inferior derecha del menú principal de alarmas.

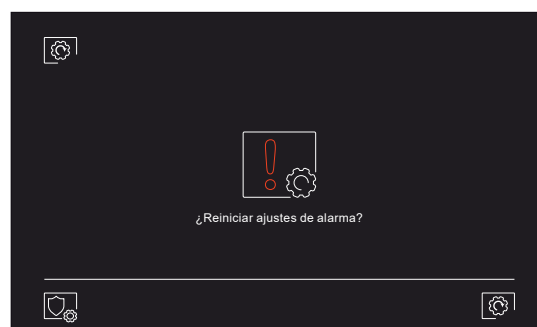


Confirmar reinicio presionando nuevamente .



4.3. Sistema: ajustes de instalador.

Los ajustes de “sistema” no están detallados en este manual de usuario ya que son ajustes de instalador.

Para finalizar este manual indicar que dispone de un enlace QR para acceder a la documentación actualizada del producto:

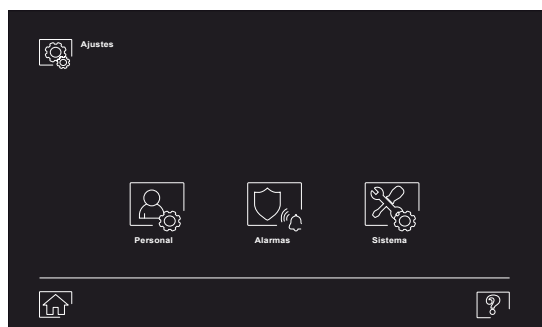

En la pantalla principal del menú de ajustes, presione el icono ubicado en la parte inferior derecha .



QR para descarga del manual .



C/ Silici 13. Poligon Industrial Famadas
08940 – Cornellà del Llobregat – Spain
golmar@golmar.es
Telf: 934 800 696
www.golmar.es