




ART 1/G+

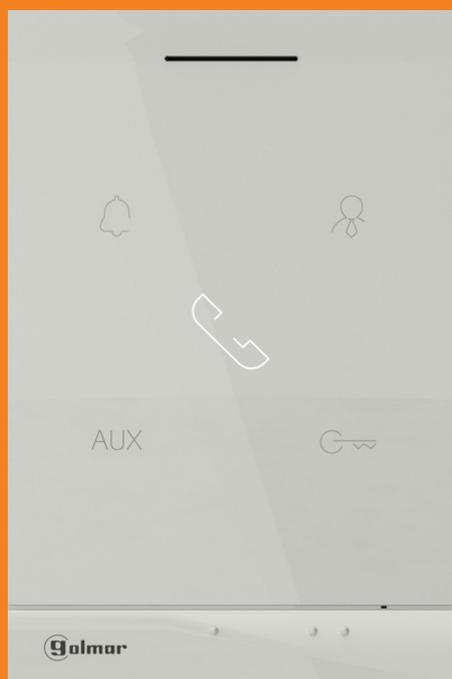


MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE

1. Descripción del dispositivo.....	3
2. Funcionamiento.....	4
2.1. Recepción de llamada.....	4
2.2. Realizar llamada.....	4
2.3. En reposo	5


1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

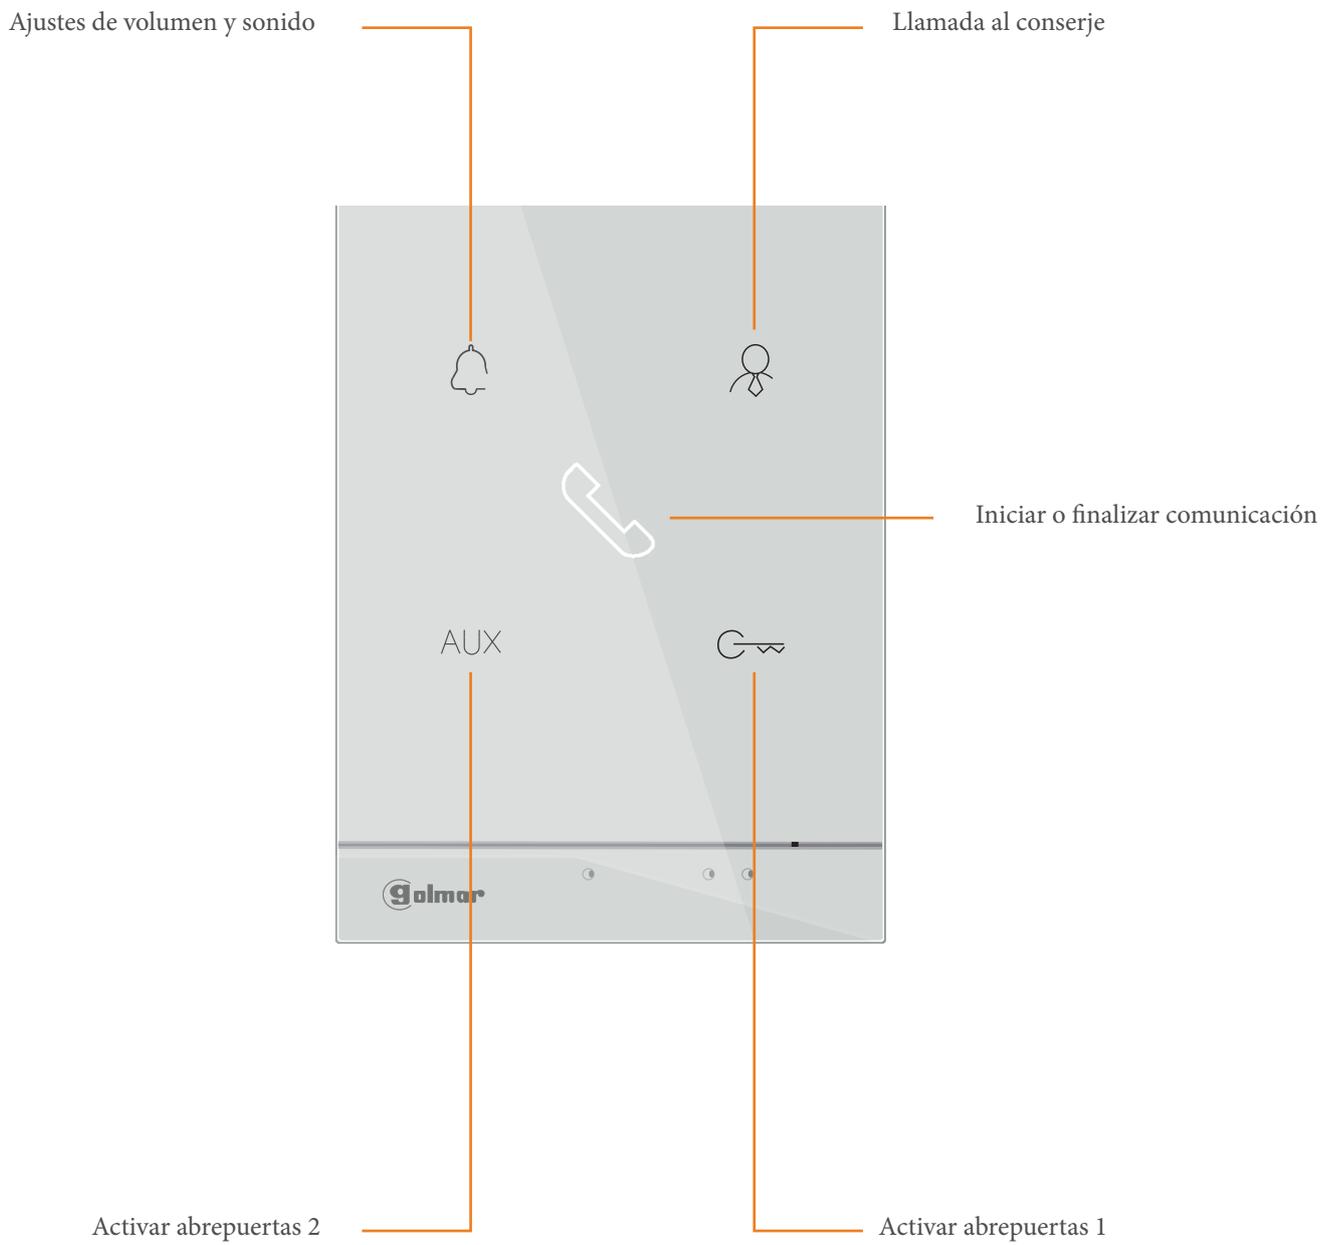


2. FUNCIONAMIENTO

2.1. Recepción de llamada:

Al recibir una llamada la unidad de audio manos libres comienza a sonar, encendiendo intermitentemente el icono central. Al presionarlo contestaremos a la llamada.

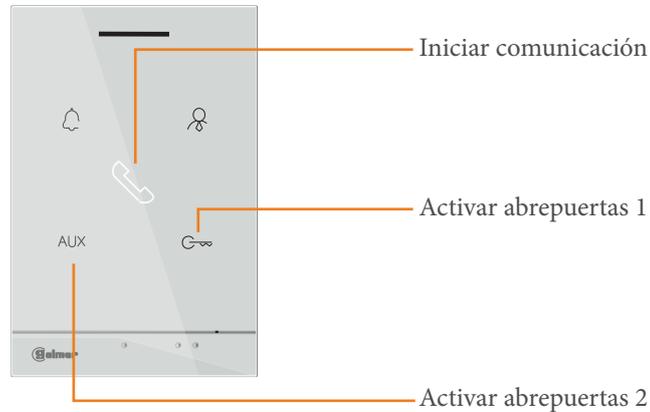

En comunicación:

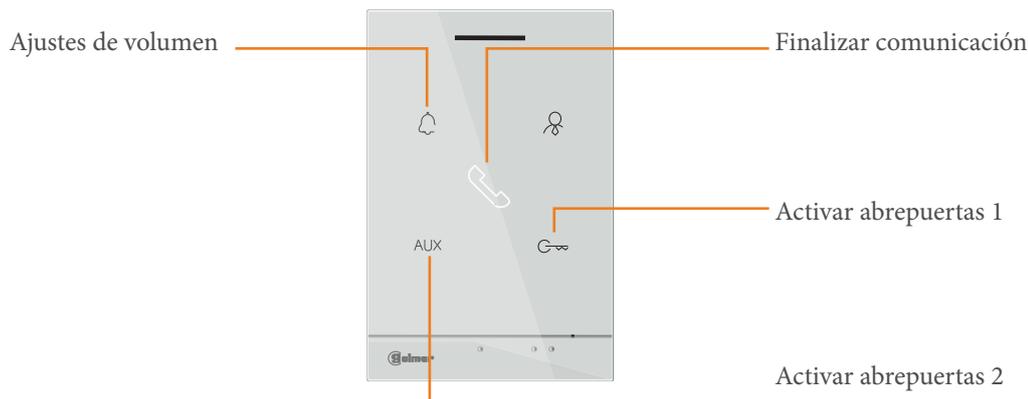

2.2. Realizar llamada:

Con la unidad de audio manos libres ART 1/G+ no podremos realizar llamadas a dispositivos del sistema.

Únicamente podremos realizar un autoencendido de la placa de calle manteniendo pulsado el icono  hasta que la unidad interior emita un sonido. Desde ese momento podremos establecer comunicación con la placa de calle y volviendo a pulsar el mismo icono, finalizaremos la comunicación con la placa de calle.

Realizando dos pulsaciones seguidas sobre el icono  podremos intercomunicar con cualquier unidad de dentro de la misma vivienda en la que se encuentra la unidad de audio manos libres.

La última opción de llamada que nos ofrece el dispositivo es la llamada al conserje, la cual se realiza manteniendo pulsado el icono que aparece en la esquina superior .

2.3. En reposo:

- Funcionamiento del pulsador  :
 - Una pulsación breve cambia el volumen del tono de llamada. Existen 4 niveles cíclicos: bajo, medio, alto y silencio (modo no molestar).
 - Manteniéndolo pulsado durante 3 segundos, la unidad entra en el modo de programación del tono de llamada. Una vez en este modo, deberemos seleccionar que tono de llamada queremos cambiar: con el pulsador AUX cambiaremos el tono del timbre de la puerta de la vivienda, pulsando el icono  podremos seleccionar el tono de intercomunicación, presionando  accederemos a la selección del tono de llamada desde la placa de calle y con el icono  modificaremos el tono de llamada procedente del conserje. Existen 6 tonos diferentes para elegir.
 - Durante un proceso de llamada, una pulsación breve cambia el volumen del audio de la intercomunicación. Hay 3 niveles diferentes: bajo, medio y alto.
- Funcionamiento del pulsador  :
 - Dos pulsaciones breves en un intervalo de 1,5 segundos inician un proceso de intercomunicación con las otras unidades interiores de la misma vivienda. En caso de que no existieran más unidades interiores en la vivienda, no surgiría ningún efecto.
 - Manteniéndolo pulsado durante 3 segundos realizaremos un autoencendido de la placa de calle 1.
- Funcionamiento del pulsador  :
 - Pulsándolo durante 3 segundos, procederemos a realizar una llamada a la unidad de conserjería. En caso de no existir ninguna unidad de conserjería en la instalación, no surgiría efecto.
- Funcionamiento del pulsador  y AUX:



C/ Silici 13. Poligon Industrial Famadas
08940 – Cornellà del Llobregat – Spain
golmar@golmar.es
Telf: 902 511 910
www.golmar.es