

Aplicación Alexa




ÍNDICE

Índice	3
Instalar la App de "Amazón Alexa"	3
Registrar una cuenta de Amazón para la App "Amazón Alexa"	3
Preparar el videoportero Golmar compatible con las funciones de Alexa.....	3
Configurar en la vivienda el monitor Wifi "Principal " mediante la app G2Call+	3
Vincular "Amazon G2Call+ Skill"	4
Asignar el Panel a la habitación que desee	4
Asignar las cerraduras a la habitación que desee	5
Configure los paneles en la App Alexa	5-6
Configurar el dispositivo de bloqueo en la App de Alexa	6-7

Paso 1:

Instala la última versión de la aplicación «Amazon Alexa» desde Google Play o la App Store de iOS.

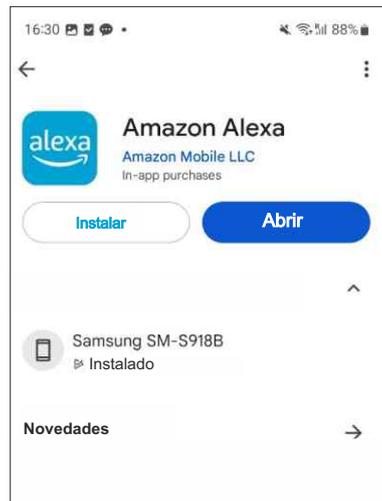

Paso 2: Registra una cuenta de Amazon para la aplicación «Amazon Alexa».

Paso 3: Utilice la misma cuenta de Amazon para iniciar sesión en sus dispositivos Alexa Echo.

Nota: Alexa es compatible con Echo Show, Echo Dot, Echo Studio, etc.

Paso 4: Prepare el videoportero Golmar compatible con las funciones de Alexa.


El monitor debe ser igual o superior a:

ART4W LITE V04:

ART4WH V03:

Paso 5:

Configure en la vivienda el monitor wifi "Principal" mediante la aplicación G2CALL+, que puede descargar desde Google Play o la App Store de iOS.

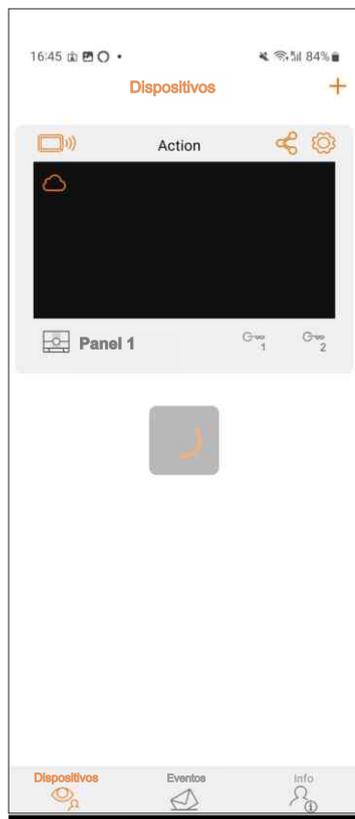

G2Call+



G2Call+



Paso 6: vincule «amazon G2CALL+ SKILL» con la cuenta de la aplicación G2CALL+.

1 Mas Skills Mensaje Alexa...

2 Descubre Alexa Buscar Skills de Alexa Detalles Top Skills TP-LINK Kasa "Alexa, make Kitchen light cooler" Top Category: Games & Trivia Mensaje Alexa...

3 Resultados de la búsqueda G2call G2call "Alexa, muestra panel 1" Mensaje Alexa...

4 Golmar G2Call+ HABILITAR USO Se requiere vincular la cuenta Controle las cámaras Golmar y los equipos de videoportero con su voz gracias a la skill G2CALL+ para Alexa. Los dispositivos compatibles con esta skill son: "Empiece diciendo Español (ES) "Alexa, muestra puerta principal" "Alexa, abra la puerta principal" "Alexa, para" Acerca de Hogar inteligente. Esta skill puede compartir información del dispositivo con Amazon Mensaje Alexa... "Alexa, muestra puerta principal"

5 Iniciar sesión Autorización Cuenta 317922008@qq.com Contraseña Iniciar Sesión Rellene la cuenta de la aplicación G2call+.

6 Golmar G2Call+ se ha conectado correctamente A continuación, continúe descubriendo su dispositivo. Siguiente

7 SETUP Alexa está buscando dispositivos para conectarse Esto puede tardar hasta un minuto

8 Elija qué dispositivo conectado desea configurar primero. Puede eliminar los dispositivos conectados en cualquier momento desde la página de configuración del dispositivo. Nuevos dispositivos conectados Panel 1 Panel 1 Abrepuertas 2 Panel 1 Abrepuertas 1 Configurar dispositivo

Paso 7: asigna el dispositivo detectado a tu habitación favorita, la habitación se crea libremente en la aplicación Amazon Alexa.

Nota: Por cada panel asociado al ART4W/ 4HW monitor, Alexa puede detectar un panel +2 cerraduras. Por cada CCTV asociado al ART4W/ 4HW monitor, Alexa puede detectar una CAM.

1) Asigne el panel a la habitación de destino que desee.

1 Elija qué dispositivo conectado quiere configurar primero. Nuevos Dispositivos Conectados Panel 1 Panel 1 Abrepuerta 2 Panel 1 Abrepuerta 1 Configurar dispositivo


2 ¿Donde está su cámara? Añada su dispositivo a un grupo para poder controlar los dispositivos juntos y decir cosas como: «Alexa,enciende el salón». Tus grupos Habitación Grupo comunes Comedor Recibidor Cocina Dormitorio Principal Omitir Añadir Grupo

3 Introducción ¿Qué puede hacer con su cámara? Alexa puede darle algunos consejos rápidos para su cámara. La introducción solo dura uno o dos minutos. Aprenda cosas como: "Alexa muestra Panel 1" "Alexa responde Panel 1" Después Comience

Continúa

Viene de la página anterior.


2) Asigne las cerraduras a la habitación de destino que desee.

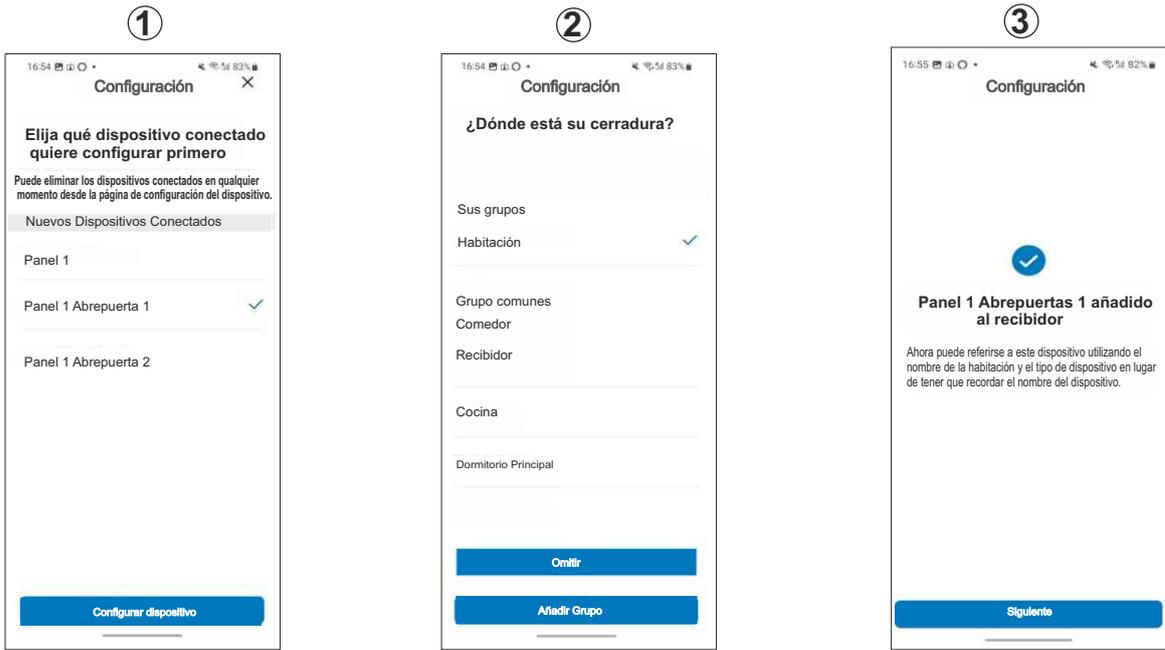

Paso 8:

Configure los paneles en la aplicación Alexa.

- 1) Vaya a la lista de dispositivos y busque los paneles añadidos. Por ejemplo, «panel 1».
- 2) Acceda a su configuración. El usuario puede hablar desde aquí al panel 1, y puede ver el vídeo desde aquí al panel 1.

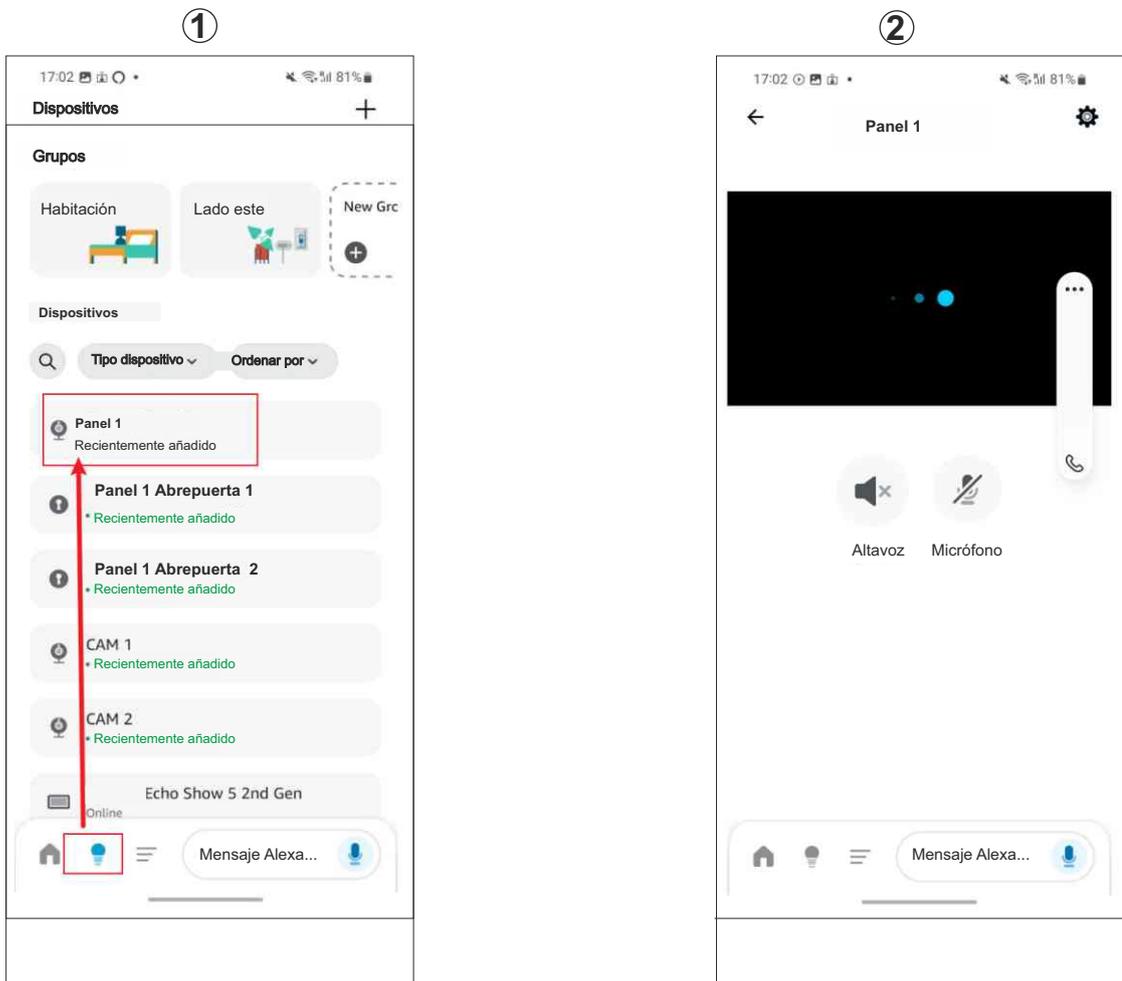


Viene de la página anterior.

3) Edite el nombre de este «panel 1». El nombre se utiliza para mostrarlo en la aplicación Alexa y para los comandos de voz en el dispositivo Echo.

Habilite la notificación de pulsación del timbre: una vez habilitada, cuando el panel realice una llamada, el dispositivo Alexa Echo recibirá una notificación de voz y aparecerá directamente el vídeo del panel.

3

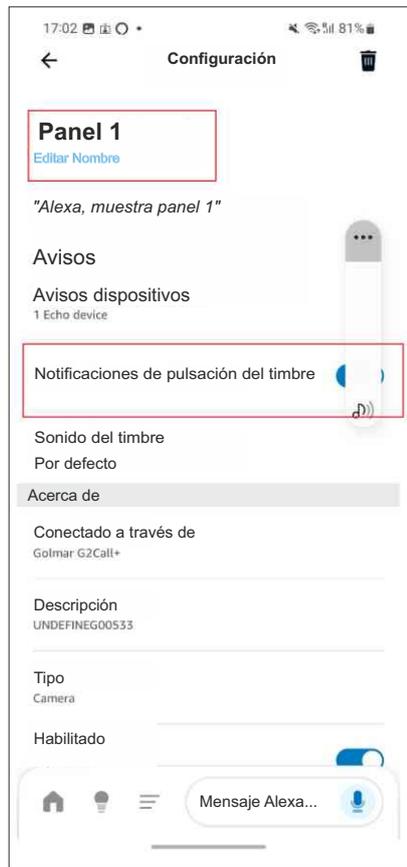


Paso 9: configura el dispositivo de bloqueo en la aplicación Alexa.


1



2

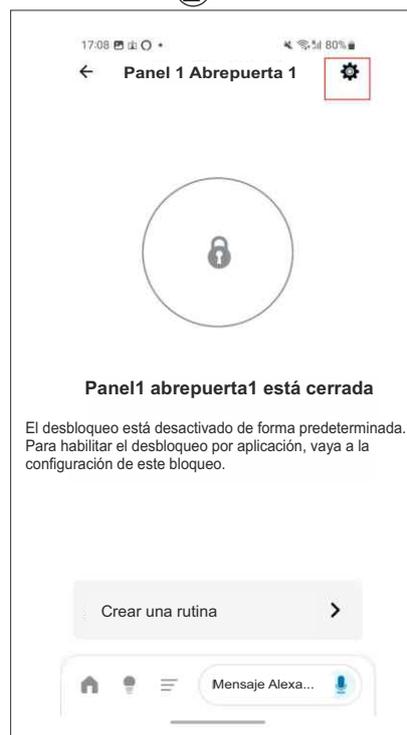


3

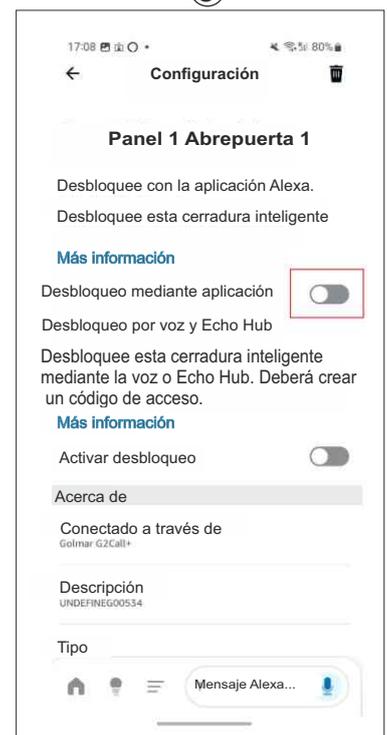


Viene de la página anterior.


④

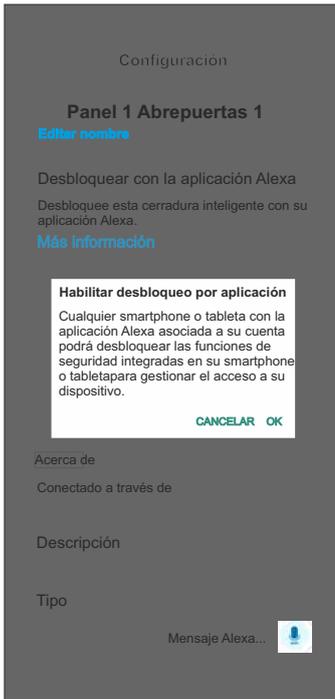


⑤

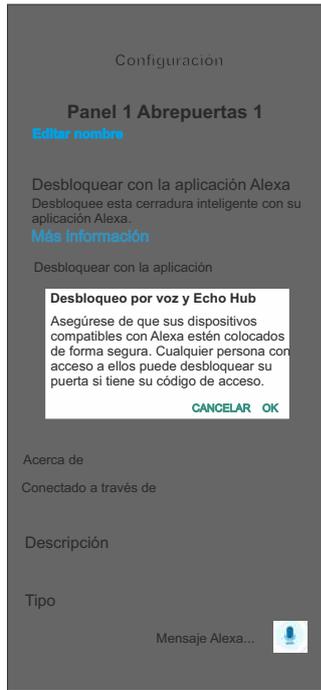

⑥

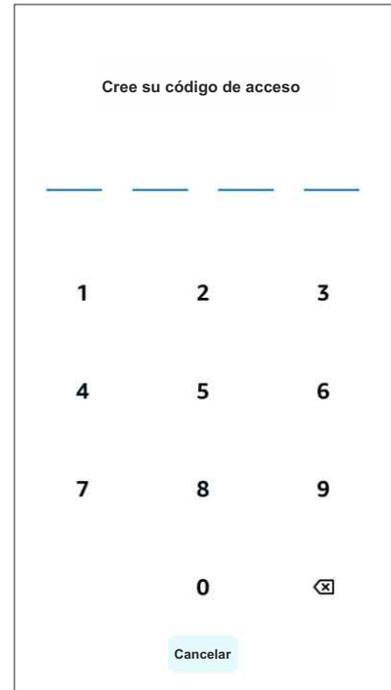

⑦

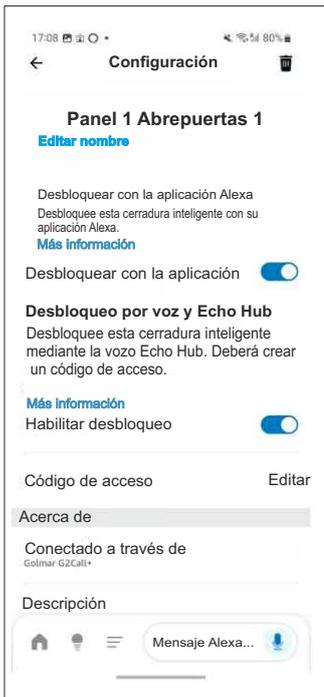

⑧



Imagen 1: busca la lista de dispositivos de bloqueo

Imagen 2: acceda a la configuración del dispositivo de bloqueo en la esquina superior derecha.

Imágenes 3 y 4: habilite la función «desbloquear con la aplicación». De esta forma, el usuario puede desbloquear desde la imagen 8.

Imágenes 5 y 6: active «desbloquear por voz y Echo Hub»; de esta forma, el usuario puede desbloquear mediante la voz en Echo Show.

Imagen 7: estado después de habilitar todas las funciones. Nota: el nombre del bloqueo también se puede cambiar según las necesidades del cliente.

Imagen 8: botón de desbloqueo desde la aplicación Alexa.



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.