

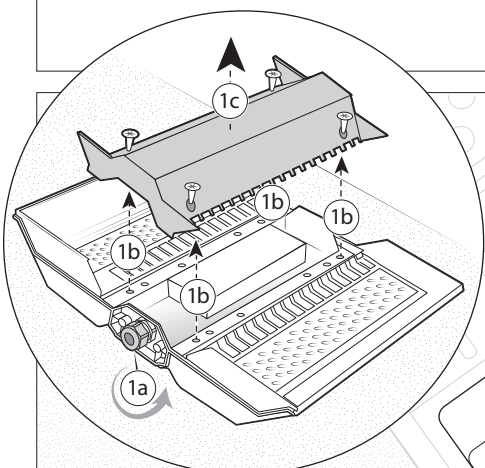
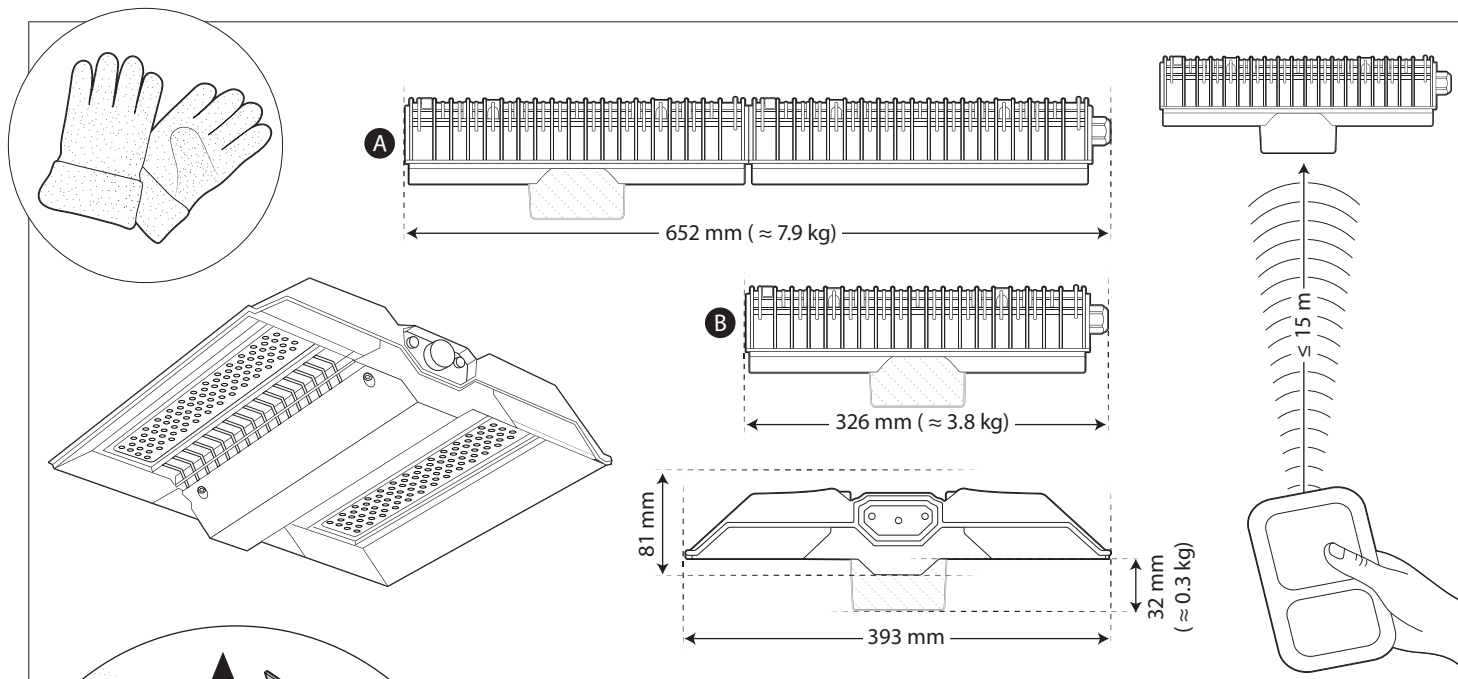
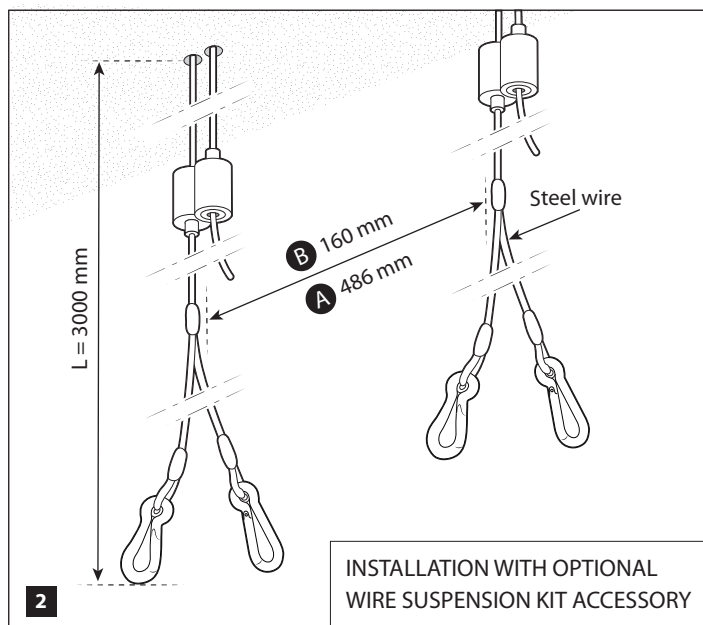



1

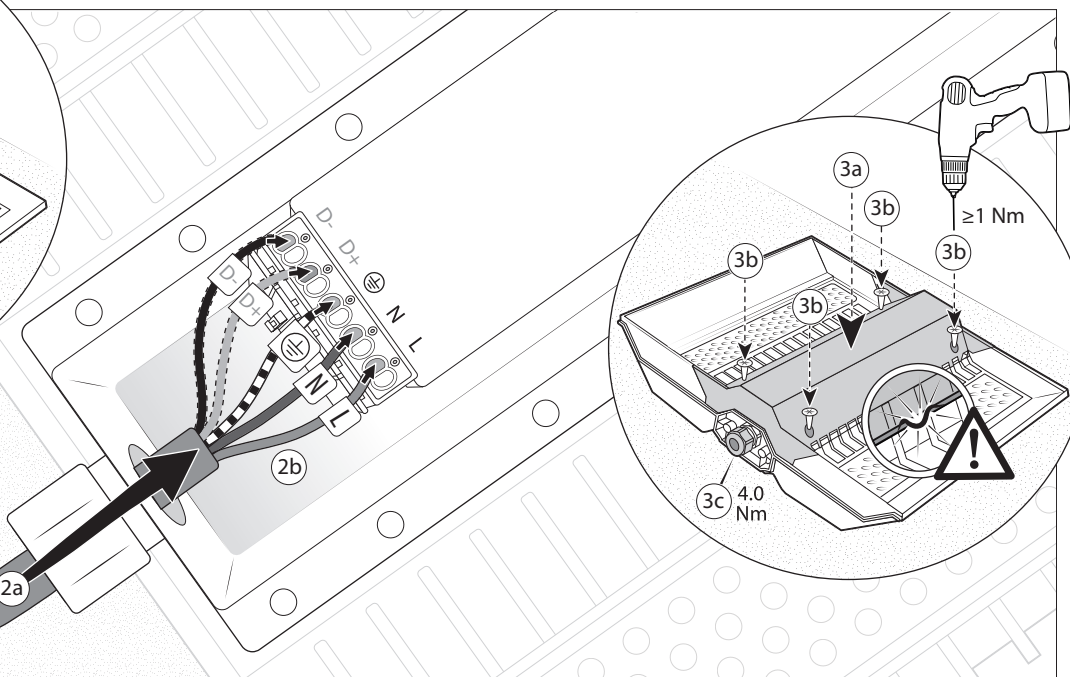

2

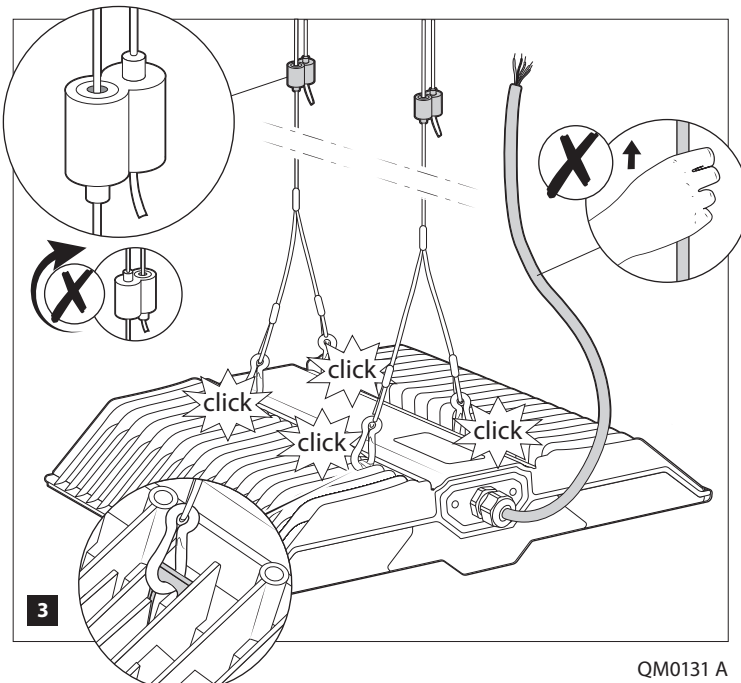

3



RoHS

IP66

IK10



N L NUALIGHT

English

Products marked with this symbol should not be disposed of in household waste.

—○— Use for connection in parallel min. 2.5 mm².

Ensure power is off when connecting and disconnecting luminaire.

The non-PIR, DALI version of the ARC can be dimmed with a digital control system. Connect the fixture to the supply and to the bus of the control system.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Ensure mains cable complies with specification & cable gland is tightened to indicated torque.

Make sure gasket is fully seated in lid and no cables are trapped by the lid before fastening.

Lid screws must be tightened to required torque shown.

Ensure that the installation is performed by a fully qualified/certified professional and complies with all local and national safety codes.

Refer to WWW.NUALIGHT.COM for all terms and conditions, warranty and technical specifications.

For information on maximum allowable number of luminaires per circuit breaker, contact Nualight.

Nederlands

Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, horen niet bij het huisvuil.

—○— Gebruik voor verbinding in parallel minimaal 2.5 mm².

Zorg ervoor dat de voeding is uitgeschakeld bij het aansluiten en loskoppelen van de armatuur.

De ARC kan worden gedimd met een digitaal stuursysteem. Sluit de armatuur aan op het lichtnet en op de bus van het stuursysteem.

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet het hele armatuur worden vervangen.

Controleer of de voedingskabel voldoet aan de specificatie en dat de kabelwaaier is vastgedraaid tot de aangegeven torsiespanning.

Zorg ervoor dat de pakking volledig in het deksel zit en dat er geen kabels vast komen te zitten bij het deksel vooraf u het vastmaakt.

Dekselschroeven moeten worden aangedraaid tot de vereiste torsiespanning.

Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door een volledig gekwalificeerde / gecertificeerde professional en voldoet aan alle lokale en nationale veiligheidscodes.

Raadpleeg WWW.NUALIGHT.COM voor de algemene voorwaarden, garantie en technische specificaties.

Neem contact op met Nualight voor informatie over het maximaal toegestane aantal armaturen per stroomonderbreker.

Français

Les produits portant ce symbole ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers.

—○— Utiliser pour connexion en parallèle min. 2.5 mm².

Assurez-vous que l'appareil est hors tension lors de la connexion et de la déconnexion du luminaire.

Il est possible de régler le ARC en utilisant un système de commande numérique. Connectez l'armature au réseau et au manchon du système de commande.

L'alimentation de ce luminaire ne peut pas être remplacée ; quand l'alimentation ne fonctionnera plus, le luminaire entier devra être remplacé.

Assurez-vous que le câble secteur est conforme aux spécifications et que le presse-étoupe est serré au couple indiqué.

Assurez-vous que le joint est bien inséré dans le couvercle et qu'aucun câble n'est coincé par le couvercle avant la fixation.

Les vis du couvercle doivent être serrées au couple requis indiqué.

Assurez-vous que l'installation est effectuée par un professionnel pleinement qualifié / certifié et conforme à tous les codes de sécurité locaux et nationaux.

Reportez-vous à WWW.NUALIGHT.COM pour tous les termes et conditions, la garantie et les spécifications techniques.

Pour plus d'informations sur le nombre maximum de luminaires autorisés par disjoncteur, contactez Nualight.

Deutsch

Produkte mit diesem Symbol dürfen nicht als Restmüll entsorgt werden.

—○— Für Parallelschaltung min. 2.5 mm².

Stellen Sie beim Anschließen und Trennen der Leuchte sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.

Der ARC kann mit einem digitalen Steuersystem gedimmt werden. Schließen Sie die Lampenarmatur an das Stromnetz und an den Bus des Steuersystems an.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Sicherstellen, dass das Netzkabel den Spezifikationen entspricht und die Kabelverschraubung mit dem angegebenen Drehmoment festgezogen ist.

Sicherstellen, dass die Dichtung vollständig im Deckel sitzt und vor dem Befestigen keine Kabel vom Deckel eingeklemmt sind.

Die Deckelschrauben müssen mit dem angegebenen Drehmoment angezogen werden.

Stellen Sie sicher, dass die Installation von einem voll qualifizierten / zertifizierten Fachmann durchgeführt wird und alle lokalen und nationalen Sicherheitsvorschriften einhält.

Siehe WWW.NUALIGHT.COM für alle Bedingungen, Gewährleistung und technischen Spezifikationen.

Wenden Sie sich an Nualight, um Informationen zur maximal zulässigen Anzahl von Leuchten pro Leistungsschalter zu erhalten.

Español

Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse junto a los demás residuos domésticos.

—○— Por conectar en paralelo min. 2.5 mm².

Asegúrese de que la energía esté apagada al conectar y desconectar la luminaria.

El ARC se puede atenuar con un sistema de control digital. Conecte la pieza fija al circuito luminoso y a la entrada del sistema de control.

Controle la tensión de red.

La fuente luminosa de esta luminaria no es sustituible, cuando la fuente luminosa alcance su fin se sustituirá toda la luminaria.

Asegúrese de que el cable de red cumpla con las especificaciones y que el prensaestopas se ajuste al par indicado.

Asegúrese de que la junta esté completamente asentada en la tapa y que la tapa no atrape ningún cable antes de sujetarla.

Los tornillos de la tapa deben apretarse al par requerido que se muestra.

Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional completamente calificado / certificado y que cumpla con todos los códigos de seguridad locales y nacionales.

Consulte WWW.NUALIGHT.COM para conocer todos los términos y condiciones, garantía y especificaciones técnicas.

Para obtener información sobre el número máximo de luminarias permitido por interruptor automático, comuníquese con Nualight.

Italiano

I prodotti identificati da questo simbolo non devono essere rottamati con i rifiuti domestici.

—○— Usare per installazione in parallelo min. 2.5 mm².

Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta quando si collega e si scollega l'apparecchio.

Il ARC può essere dotato di oscuratore con sistema di comandi digitale. Collegare l'apparecchio al circuito di illuminazione e al bus del sistema di comandi.

La fonte di luce di questo dispositivo di illuminazione non può essere sostituita; una volta terminato il suo ciclo di vita, occorre sostituire l'intero dispositivo.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia conforme alle specifiche e che il pressacavo sia serrato alla coppia indicata.

Assicurarsi che la guarnizione sia completamente inserita nel coperchio e che nessun cavo sia intrappolato dal coperchio prima di fissarlo.

Le viti del coperchio devono essere serrate alla coppia richiesta indicata.

Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da un professionista pienamente qualificato / certificato e conforme a tutti i codici di sicurezza locali e nazionali.

Fare riferimento a WWW.NUALIGHT.COM per tutti i termini e le condizioni, la garanzia e le specifiche tecniche.

Per informazioni sul numero massimo consentito di apparecchi per interruttore, contattare Nualight.

Dansk

Produkter, der er mærket med dette symbol, bør ikke kasseres sammen med husholdningsaffald.

—○— Anvendelse for parallelförbindelse 2.5 mm².

Sørg for, at strømmen er slukket, når du tilslutter og afbryder armaturet.

ARC kan dæmpes med et digitalt styringsystem. Tilslut armaturet til lysnettet og til bussen i styringssystemet.

Lyskilden til dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskilden er udrændet, skal hele armaturet udskiftes.

Sørg for, at netledningen er i overensstemmelse med specifikationerne, og kabelfjernen strammes til angivet drejningsmoment.

Sørg for, at pakningen er helt anbragt i låget, og der er ingen kabler fastgjort af låget inden fastgørelsen.

Låget skrues skal strammes til det ønskede drejningsmoment vist.

Sørg for, at installationen udføres af en fuldt kvalificeret / certificeret professionel og overholder alle lokale og nationale sikkerhedskoder.

Se WWW.NUALIGHT.COM for alle vilkår og betingelser, garanti og tekniske specifikationer.

Kontakt Nualight for oplysninger om maksimalt tilladeligt antal armaturer pr. afbryder.

Português

Os produtos assinalados com este símbolo não devem eliminar-se com o lixo doméstico.

—○— Para conectar em paralelo, min. 2.5 mm².

Certifique-se de que a energia está desligada ao conectar e desconectar a luminária.

ARC pode ser atenuado com um sistema de controlo digital. Ligue o acessório ao circuito de iluminação e ao barramento do sistema de controlo.

A fonte de luminosidade desta luminária não é substituível, quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, substituir-se-á a luminária completa.

Certifique-se de que o cabo de alimentação está em conformidade com as especificações e o prensa-cabos está apertado com o torque indicado.

Certifique-se de que a junta esteja totalmente assentada na tampa e que nenhum cabo fique preso na tampa antes de apertar.

Os parafusos da tampa devem ser apertados com o torque necessário mostrado.

Assegure-se de que a instalação seja realizada por um profissional totalmente qualificado / certificado e esteja em conformidade com todos os códigos de segurança locais e nacionais.

Consulte WWW.NUALIGHT.COM para todos os termos e condições, garantia e especificações técnicas.

Para obter informações sobre o número máximo permitido de luminárias por disjuntor, entre em contato com a Nualight.

Suomenkielinen

Tätä symbolia merkitseviä tuotteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

—○— Käytä liitäntää varten rinnakkain min. 2,5mm²

Varmista, että valaisin on katkaistu, kun liität ja irrotat valaisimen.

ARC: n ei-PIR, DALI-versio voidaan himmennettynä digitaalisella ohjauksjärjestelmällä. Kiinnitä kiinnitin syöttöön ja väylään, jos ohjauksjärjestelmä.

Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa, kun valonlähde saavuttaa käyttöiänsä, koko valaisin on vaihdettava.

Varmista, että verkkojohto on eriteltynä ja että kaapeliiviste on kiristetty ilmoitetulle vääntömomentille.

Varmista, että tiivistys on kokonaan kiinni kansiasennossa, eikä kansi ole kiinni kanneista ennen kiinnitystä.

Kansi ruuveja on kiristettävä näytettyyn vääntömomenttiin.

Kaikki paikalliset ja kansalliset määräykset ovat ensisijaisia tämän asennusoppaaseen verrattuna.

Varmista, että asennus suoritetaan täysin pätevällä / sertifioidulla ammattilaisella ja täyttää kaikki paikalliset ja kansalliset turvallisuuskoodit.

Katso WWW.NUALIGHT.COM kaikista ehdoista, takuusta ja teknisistä ominaisuuksista.

Lisätietoja valaisimien suurimmasta sallitusta määrästä katkaisijan kohdalla on Nualight.

Svenska

Produkter märkta med denna symbol ska inte kasseras i hushållsavfall.

—○— Används för anslutning parallellt min. 2.5mm²

Se till att strömmen är avstängd vid anslutning och lossning av armaturen.

Den icke-PIR, DALI-versionen av ARC kan dämpas med ett digitalt styrsystem. Anslut armaturen till matningen och till bussen om styrsystemet.

Ljuskällan på denna armatur kan inte bytas ut, när ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

Se till att nätkabeln överensstämmer med specifikationen och kabeln är spänd till angivet moment.

Se till att packningen sitter ordentligt i locket och inga kablar är fastna vid locket före fästning.

Lockskruvarna måste spännas till önskat vridmoment.

Se till att installationen utförs av en kvalificerad / certifierad professionell och uppfyller alla lokala och nationella säkerhetskoder.

Se WWW.NUALIGHT.COM för alla villkor, garanti och tekniska specifikationer.

För information om maximalt tillåtna antal armaturer per brytare, kontakta Nualight.

Norsk

Produkter merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfall.

—○— Brukes for parallellkobling min. 2,5 mm²

Kontroller at strømmen er slått av når du kobler til og kobler fra armaturet.

Ikke-PIR, DALI-versjonen av ARC kan dimmeres med et digitalt styringssystem. Koble armaturet til forsyningen og til bussen hvis kontrollsystemet.

Lyskilden til denne armaturen kan ikke byttes ut, når lyskilden når sin levetid, skal hele armaturet byttes ut.

Kontroller at strømkabelen er i overensstemmelse med spesifikasjonen, og kabelfjernen er strammet til angitt dreiemoment.

Pass på at pakningen er helt sittende i lokket, og det er ingen kabler som er fanget av lokket før de festes.

Låskruene må strammes til ønsket moment vist.

Kontroller at installasjonen utføres av en kvalifisert / sertifisert profesjonell og overholder alle lokale og nasjonale sikkerhetskoder.

Se WWW.NUALIGHT.COM for alle vilkår og betingelser, garanti og tekniske spesifikasjoner.

Kontakt Nualight for informasjon om maksimalt tillatt antall armaturer per bryter.

Nualight

Cork Business & Technology Park info@nualight.com

Model Farm Road, Cork City T +353 (0)21 486 7636

Republic of Ireland www.nualight.com