





III.

	 cos φ ≥ 0.95 AC1	 AC2	 AC3	 AC5a	 AC5a	 AC5b	 AC6a	 AC7b	 AC12
16 A AgSnO ₂	250V / 16A	250V / 5A	250V / 3A	230V / 3A (690VA)	230V / 3A (690 VA) to max. input C=14uF	1000W	x	250V / 3A	x
	 AC13	 AC14	 AC15	 DC1	 DC3	 DC5	 DC12	 DC13	 DC14
16 A AgSnO ₂	x	250V / 6A	250V / 6A	24V / 16A	24V / 3A	24V / 2A	24V / 16A	24V / 2A	x

es Interruptor horario multifunción con conexión Wi-Fi

I. Descripción del dispositivo

1. Terminales de alimentación (A1-A2)
2. Indicación de alimentación
3. Botón de control SET
4. Indicación de los estados de funcionamiento
5. Salida - 1. Canal (15-16-18)

II. Conexión

Protección de salida mínima prescrita: disyuntor de clase B 16A.

Activación de Wi-Fi tras la conexión de la alimentación:
pulsar el botón SET >1 s, el LED verde empieza a centellar.

Datos para la configuración inalámbrica (por defecto):

Wi-Fi SSID hostname: IH-ASTRO-WIB_serial number

Contraseña Wi-Fi: BJC12345

Dirección web para la configuración:

192.168.1.1 o IH-ASTRO-WIB_serial number.local


III. Capacidad de carga de los producto

Advertencia


El dispositivo está diseñado para su conexión a una red monofásica de tensión 110-230 V AC / DC y debe ser instalado de acuerdo con los reglamentos y normas vigentes en el país. La instalación, conexión y configuración sólo pueden ser realizadas por un electricista cualificado que esté familiarizado con estas instrucciones y su funcionamiento.

La información más detallada puede encontrarse en nuestra página web.

I.

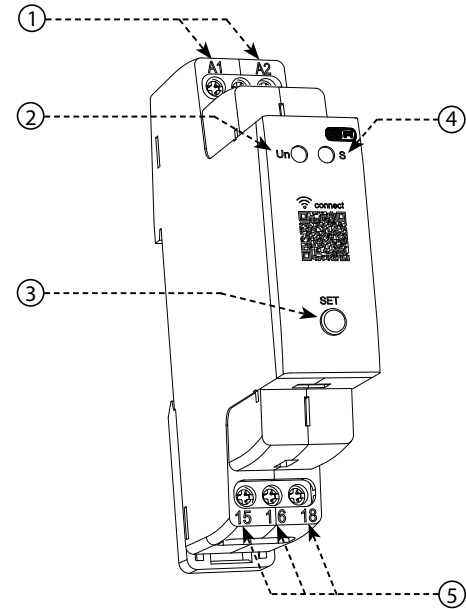

II.

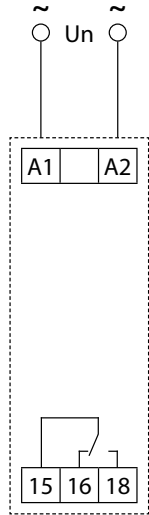

Un:
IH-1-ASTRO-WI/B: AC 110 – 230 V (50-60 Hz)

en Multifunction time switch with Wi-Fi connection

I. Description

1. Supply terminals (A1-A2)
2. Supply voltage indication
3. Control button SET
4. Indication of operating states
5. Output - 1. channel (15-16-18)

II. Connection

Prescribed minimum output protection: class B circuit breaker 16A.

Wi-Fi activation after connecting the supply voltage:
press SET button >1 s, the green LED starts flashing.

Data for wireless configuration (default):

Wi-Fi SSID hostname: IH-ASTRO-WIB_serial number

Wi-Fi password: BJC12345

Web address for configuration:

192.168.1.1 or IH-ASTRO-WIB_serial number.local

III. Product loadability

Warning

This device is constructed for connection in 1-phase network AC 110 – 230 V and must be installed according to norms valid in the state of an application. Installation, connection, setting and servicing must be carried out by qualified electrician staff only, which have perfectly understood the instructions and functions of the device.

For more information, please visit the website.

pt Relógio de comutação multifuncional com ligação Wi-Fi

I. Descrição do instrumento

1. Terminais de alimentação (A1-A2)
2. Indicação da tensão de alimentação
3. Botão de controlo SET
4. Indicação do estado de funcionamento
5. Saída - Canal 1 (15-16-18)

II. Cablagem

Proteção mínima de saída prescrita: disyuntor de classe B 16A.

Ativação do Wi-Fi após a ligação da alimentação:
Premir o botão SET >1 s, o LED verde começa a piscar.

Dados de configuração sem fios (predefinição):

Nome do anfitrião Wi-Fi SSID: IH-ASTRO-WIB_número de série

Palavra-passe Wi-Fi: BJC12345

Endereço Web para configuração:

192.168.1.1 ou IH-ASTRO-WIB_SerialNumber.local

III. Capacidade de carga do produto

Aviso

O aparelho foi concebido para ser ligado a uma rede eléctrica monofásica de 110 - 230 V AC e deve ser instalado em conformidade com os regulamentos e normas em vigor no país. A instalação, a ligação, a regulação e o funcionamento só devem ser efectuados por uma pessoa com as qualificações eléctricas adequadas e que esteja perfeitamente familiarizada com as instruções e o funcionamento do aparelho.

Para informações mais detalhadas, consultar o sítio Web.

cz Multifunkční spínací hodiny s Wi-Fi připojením

I. Popis přístroje

- 1. Napájecí svorky (A1-A2)
- 2. Indikace napájecího napětí
- 3. Ovládací tlačítko SET
- 4. Indikace provozních stavů
- 5. Výstup – 1. kanál (15-16-18)

II. Zapojení

Předepsaná minimální výstupní ochrana: jistič třídy B 16A.

Aktivace Wi-Fi po připojení napájení:
stisk tlačítka SET >1 s, zelená LED začne blikat.

Údaje pro bezdrátovou konfiguraci (výchozí):
Název hostitele Wi-Fi SSID: IH-ASTRO-WIB_sériové číslo
Heslo Wi-Fi: BJC12345
Webová adresa pro konfiguraci:
192.168.1.1 nebo IH-ASTRO-WIB_sériové číslo.local

III. Zatížitelnost výrobku

Varování

Přístroj je konstruován pro připojení do 1-fázové sítě AC 110 – 230 V a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s návodem a funkcí přístroje.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách.

hu Multifunkcionális kapcsolóóra Wi-Fi csatlakozással

I. Az eszköz részei

- 1. Tápfeszültség csatlakozók: (A1-A2)
- 2. Tápfeszültség jelzése
- 3. Kezelőgomb SET
- 4. Üzemállapotok jelzése
- 5. Kimenet - 1. csatorna (15-16-18)

II. Bekötés

Előírt minimális kimeneti védelem: B 16 A megszakító.

A Wi-Fi aktiválása a tápfeszültség csatlakoztatása után:
nyomja meg a SET gombot >1 másodpercig, amíg a zöld LED villogni nem kezd.

Adatok a vezeték nélküli konfigurációhoz (alapértelmezett):
SHT-13 _sorszám: Wi-Fi SSID hostnév: IH-ASTRO-WIB_sorozatszám
Wi-Fi jelszó: BJC12345
Webcím a konfigurációhoz:
192.168.1.1 vagy IH-ASTRO-WIB_sorozatszám.local

III. Érintkezők terhelhetősége

Figyelem

A készüléklet 1 fázisú AC 110 - 230 V hálózatra való csatlakoztatásra terveztek, és az adott országban érvényes előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell telepíteni. A beszerelést, bekötést, beállítást és üzembehelyezést csak megfelelő villamos műszaki végzettséggel rendelkező személy végezheti, aki alaposan megismerte a készülék használati utasítását és funkcióit.

További részletesebb információkat talál a honlapon.

ro Ceas de cuplare multifuncțional cu conexiune Wi-Fi

I. Descriere

- 1. Terminalele de alimentare (A1-A2)
- 2. Indicarea tensiunii de alimentare
- 3. Butoane de comandă SET
- 4. Indicarea stărilor de funcționare
- 5. Ieșire - Canal 1 (15-16-18)

II. Conexiune

Protecția minimă prescrisă a ieșirii: disjunctor clasa B 16A.

Activarea Wi-Fi la conectarea la alimentare:
Apăsați butonul SET >1 s, LED-ul verde începe să clipească.

Date pentru configurarea fără fir (implicit):
Wi-Fi SSID nume gazdă SSID: IH-ASTRO-WIB_număr de serie
Parola Wi-Fi: BJC12345
Adresa web pentru configurare:
192.168.1.1 sau IH-ASTRO-WIB_număr de serie.local

III. Sarcinile contactate

Avertizare

Dispozitivul este proiectat pentru conectare la rețea monofazată AC 110 – 230 V și trebuie instalat în conformitate cu reglementările și standardele în vigoare în țara respectivă. Instalarea, conectarea, setarea și operarea pot fi efectuate numai de către o persoană cu calificare electrotehnică corespunzătoare, care este familiarizată cu instrucțiunile și cu funcționarea dispozitivului.

Pentru mai multe informatii, vizitati pagina de internet.

pl Wielofunkcyjny zegar przełączający z połączeniem Wi-Fi

I. Opis

- 1. Zaciski zasilania (A1-A2)
- 2. Sygnalizacja napięcia zasilania
- 3. Przycisk sterujący SET
- 4. Sygnalizacja stanu pracy
- 5. Wyjście - kanał 1 (15-16-18)

II. Podłączenie

Zalecane minimalne zabezpieczenie wyjścia: wyłącznik automatyczny klasy B 16A.

Aktywacja Wi-Fi po podłączeniu zasilania:
Naciśnij przycisk SET >1 s, zielona dioda LED zacznie migać

Dane konfiguracji sieci bezprzewodowej (domyślne):
Nazwa hosta Wi-Fi SSID: IH-ASTRO-WIB_numer seryjny
Hasło Wi-Fi: BJC12345
Adres internetowy do konfiguracji:
192.168.1.1 lub IH-ASTRO-WIB_numer seryjny.local

III. Obciążalność styków

Ostrzeżenie

Prządzenie jest przeznaczone dla podłączeń z sieciami 1-fazowymi AC 110 - 230 V i musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienie i serwisowanie powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka, który zna jego działanie oraz dane techniczne.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszych stronach internetowych.

de Multifunktionale Schaltuhr mit WiFi-Anschluss

I. Beschreibung

- 1. Versorgungsklemmen (A1-A2)
- 2. Versorgungsspannungsanzeige
- 3. SET- Bedienungsknopf
- 4. Anzeige der Betriebszustände
- 5. Ausgang - Kanal 1 (15-16-18)

II. Schaltbild

Vorgeschriebener Mindestausgangsschutz: Schutzschalter der Klasse B 16A.

WLAN-Aktivierung nach dem Stromversorgungsanschluss:
SET-Taste für >1s betätigen, die grüne LED beginnt zu blinken.

Daten für die drahtlose Konfiguration (Standard):
Wi-Fi SSID Hostname: IH-ASTRO-WIB_Seriennummer
Wi-Fi Passwort: BJC12345
Webadresse für die Konfiguration:
192.168.1.1 oder IH-ASTRO-WIB_Seriennummer.local

III. Produktbelastbarkeit

Achtung

Das Gerät ist für den Anschluss an ein 1-phasiges Netz AC 110 - 230 V ausgelegt und muss gemäß den landesspezifischen Vorschriften und Normen installiert werden. Installation, Anschluss, Einstellung und Bedienung dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, die sich mit der Anleitung und der Funktion des Gerätes gründlich vertraut gemacht hat.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

sk Multifunkčné spínacie hodiny s Wi-Fi pripojením

I. Popis prístroja

- 1. Napájacie svorky (A1-A2)
- 2. Indikácia napájacieho napätia
- 3. Ovládacie tlačidlo SET
- 4. Indikácia prevádzkových stavov
- 5. Výstup – 1. kanál (16-15-18)

II. Zapojenie

Predpísaná minimálna výstupná ochrana: istič triedy B 16A.

Aktivácia Wi-Fi po pripojení napájania:
stlačenie tlačidla SET >1 s, zelená LED začne blikat'.
Údaje pre konfiguráciu bezdrôtového pripojenia (predvolené):
Názov hostiteľa Wi-Fi SSID: IH-ASTRO-WIB_serial number
Heslo Wi-Fi: BJC12345
Webová adresa pre konfiguráciu:
192.168.1.1 alebo IH-ASTRO-WIB_serial number.local

III. Zaťažiteľnosť výrobku

Varovanie

Přístroj je konstruovaný na pripojenie do 1-fázovej siete AC 110 – 230 V a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej zemi. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie a obsluhu môže vykonávať len osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale zoznámila s návodom a funkciou prístroja.

Podrobnejšie informácie nájdete na internetových stránkach.