vigivolt

toscano

ACS-LED509M

Ed. 2.24



ESPAÑOL (ES) Manual de usuario

Tira LED de 50 Lx para cuadro ECO-VE 9 módulos

CONTENIDO

ESPAÑOL (ES)

1. INSTALACIÓN Y MONTAJE 2
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS..... ... 4



La instalación tiene que ser realizada por un electricista


⚠ **ADVERTENCIA:** Una vez instalado el equipo, las partes con tensión deben quedar cubiertas, de modo que no sean accesibles. Si el equipo se usa fuera de lo especificado por el fabricante, la seguridad puede quedar comprometida. El interior del equipo sólo debe ser manipulado por personal de nuestro servicio técnico. Recomendamos que siga todos los procedimientos e instrucciones de seguridad aprobados en su localidad cuando trabaje con equipos conectados a la corriente eléctrica. A continuación se detalla información importante de seguridad. Para la instalación y el funcionamiento seguros de este equipo, asegúrese de leer y comprender todas las precauciones y advertencias. ⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de instalar, hacer funcionar, hacer trabajos de mantenimiento o probar este equipo, lea y comprenda el contenido de este manual. El funcionamiento, manejo o mantenimiento incorrecto podría causar la muerte, lesiones personales graves y daños al equipo. ⚠ **ADVERTENCIA:** Este equipo no está diseñado para salvaguardar vidas humanas. Respete todos los procedimientos y prácticas de seguridad aprobados localmente al instalar o hacer funciona este equipo. El no hacerlo podría causar la muerte, lesiones personales graves y daños al equipo. ⚠ **ADVERTENCIA:** Voltajes peligrosos. El contacto con la corriente eléctrica causará lesiones personales graves o la muerte. Siga todos los procedimientos de seguridad aprobados localmente al trabajar cerca de líneas y de equipo de alto voltaje. ⚠ **ADVERTENCIA:** Este equipo requiere de inspección y mantenimiento periódicos para asegurar su funcionamiento apropiado. Si no se le mantiene como es debido, podría dejar de funcionar correctamente. El funcionamiento incorrecto podría causar daños al equipo y posiblemente ocasionar lesiones personales. ⚠ **ADVERTENCIA:** Todas las conexiones deben ser hechas por un responsable cualificado. Existe un riesgo de descarga eléctrica si no se atiende esta precaución. ⚠ **ADVERTENCIA:** Para el correcto funcionamiento del equipo, las fases deben estar conectadas en las bornas "L" y el neutro en la borna "N". No instalar en lineas sin neutro (N) o en ausencia de toma de tierrra (PE). Para un correcto funcionamiento del equipo es necesario conectar la borna "remote" con una de las fases de la instalación eléctrica. ⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de comenzar, desconecte corriente y trabaje con las herramientas adecuadas. Este equipo debe ser instalado por un profesional cualificado. ⚠ Conectar siempre tras la conexión del IGA (aguas abajo) en caso de que exista.

1. INSTALACIÓN Y MONTAJE

A continuación se describe como se debe montar el accesorio tira led para los cuadros ECO-VE.



La tira led está diseñada para montarse en la parte superior de los cuadros ECO-VE

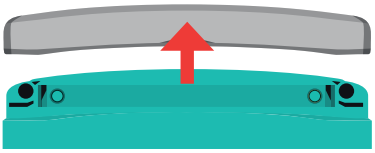


Levante la ventana de señalización.




Con la ayuda de un destornillador realize una perforación en el lugar que indica la flecha.




Introduzca el cable por el agujero realizado y pege la tira led.

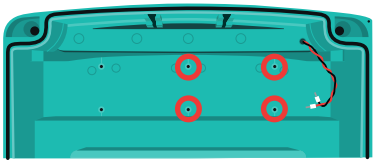


Fije la placa de control y alimentación en la ubicación indicada usando los tornillos suministrados.

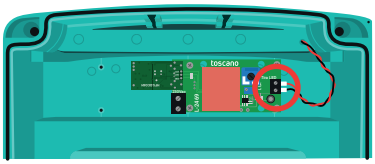


Conecte los cables de la tira led a la placa según las indicaciones, respetando la polaridad + y -.

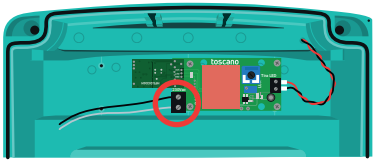

También hay que alimentar la placa a 230VAC por las bornas indicadas.

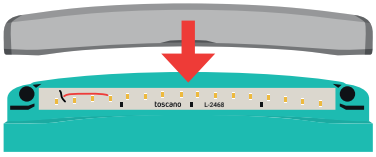


Volvemos a poner la ventana de señalización en su lugar original.

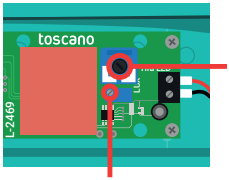

Intensidad lumínica de la tira LED

Intensidad residual (intensidad de la tira cuando el dispositivo está apagado)

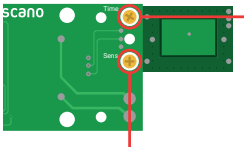

Tiempo de actuación del radar

Distancia de detección del radar

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERALES	
Alimentación	230 VAC
Frecuencia	50 – 60 Hz
Consumo	0,2 A
Potencia	2 W
Iluminancia máxima	50 lm/m2
Márgenes ambientales	-10º +55º C / 80% H.R.
AJUSTES	
Tensión de encendido tras la detección (ON)	(3 –120) s
Sensibilidad de detección	(1 – 20) m
Iluminancia (ON)	(0 – 50) lx
Iluminancia (OFF)	(0 – 5) lx

NOTAS

Consulte las normativas que cumplen nuestros productos y descargue su declaración de conformidad en:
toscano.es/standards

Cod. 50019508

toscano

Toscano Línea Electrónica, S.L.
Av. A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaíra - SEVILLA - SPAIN (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es