

V1B-E Snabbguide

ELEKTRISK INSTALLATION

1

Ställ väljaren i "noll" innan utrustningen matas.

2

Nät 230 V I : OFF Nät 230/400 V III : ON eller OFF

Spänningsval

VOLTAGE


230V

VOLTAGE


400V

Använd bryggan för att välja nödvändig matningsspänning.


3 Nätanslutning

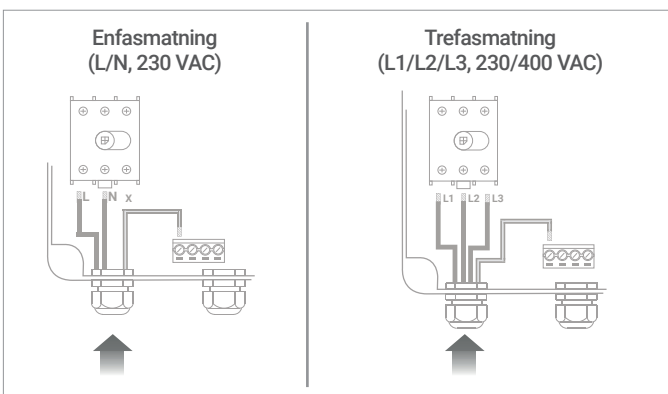

4 Motoranslutning

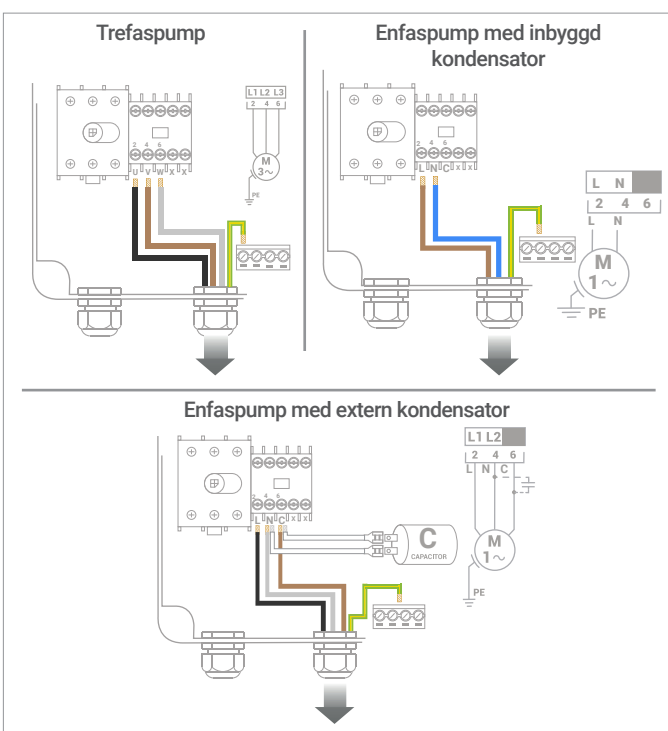

STYR- OCH SKYDDSANSLUTNING

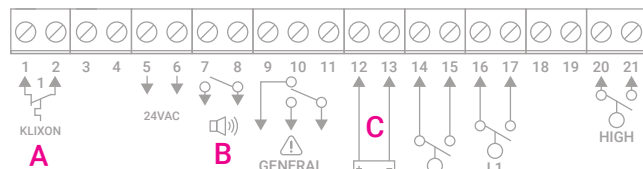

A. Motortemperaturgivare


B. Larmutgångar

C. Analog nivågivare 4-20 mA

D. Nivåflöten


HANTERING AV UTRUSTNINGEN

Manuellt läge




Tvångsstart av pump under 15 sekunder (fast tid)

Nollläge



Pumpstopp

Automatiskt läge



Automatisk pumpfunktion

TERMISKA SKYDDSINSTÄLLNINGAR

- Manuell Imax 1-inställning

Vrid + välj

Tryck en gång

Vrid + ändra

Håll intryckt

Släpp när värdet visas

Om ratten inte rörs på mer än 15 sekunder återgår apparaten till huvudskärmen

TYSTA SUMMERN

Valfritt larm aktiverat

Tryck en gång

Summern tystad

HÄMTA DRIFTDATA

Vrid + välj

Tryck en gång

Tryck en gång

Pump 1

000000

00245


0005

00.0

02.48

000.00

Drifttimmar
Antal starter
Antal larm
Strömstyrka senaste larm
Programvaruversion

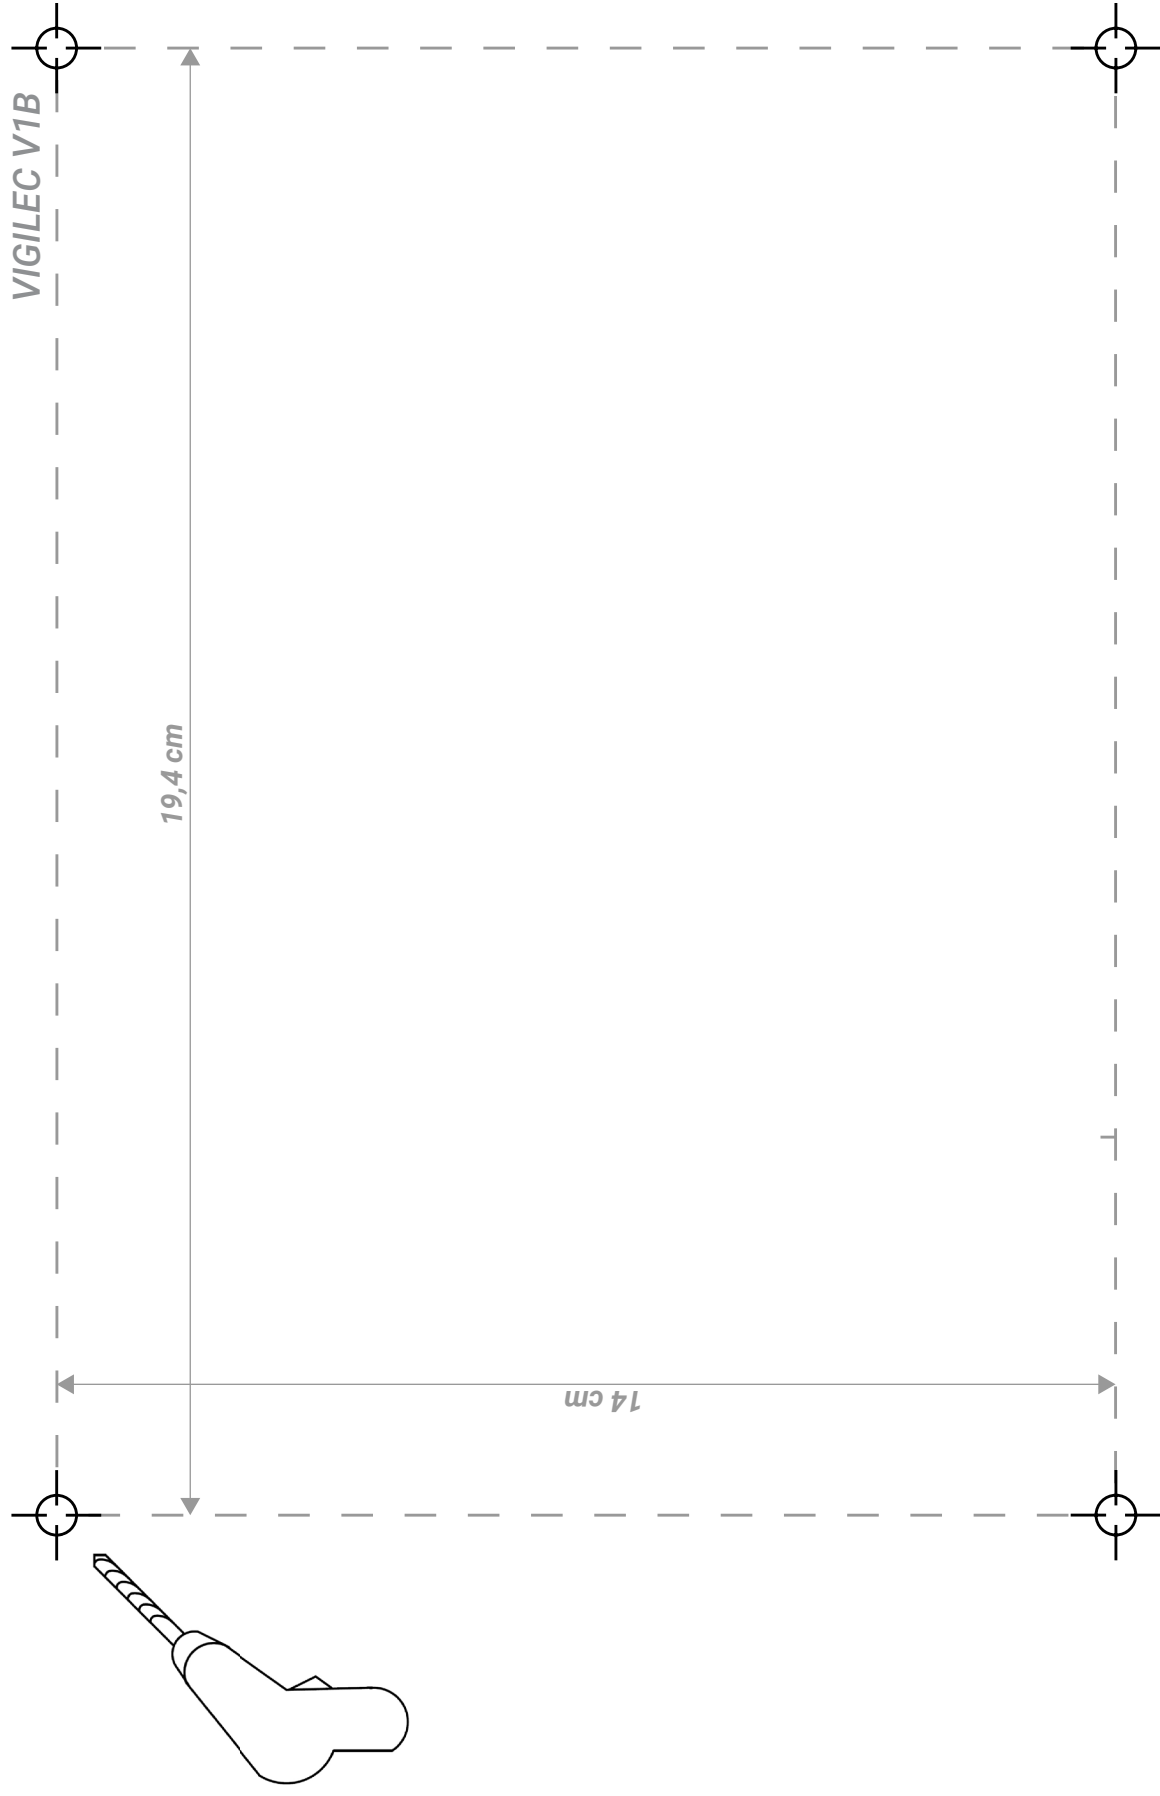

toscana

Toscana Línea Electrónica, S.L.
Pl. La Isla c/Rio Viejo, 50 - 41700 - Sevilla - SPAIN - (+34) 95