

Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL

B6850.0S **BP6850.0S**

Detaillierte Anleitung

In diesem Handbuch werden die Funktionen des K8 Einbaubackofens beschrieben. Anleitungen zum Bedienkonzept sowie zum K-Connect finden Sie in separaten Dokumenten.

ZEICHENERKLÄRUNG & BEDIENELEMENTE	4
ERSTINBETRIEBNAHME	5
OFEN	7
CHEFKOCH	15
FAVORITEN	21
UHR	23
EINSTELLUNGEN	26
SYMBOLE	34

ZEICHENERKLÄRUNG & BEDIENELEMENTE..... 4

ERSTINBETRIEBNAHME

Auswahl der Sprache..... 5
 Auswahl des Datums und der Uhrzeit 5
 Einstellung der Gewichtseinheit..... 6
 Einstellung der Temperatureinheit..... 6

OFEN

Backen

Garfunktions- und Temperatureinstellung..... 7
 Einstellung der Gardauer 8
 Start, Vorheizen..... 8
 Einstellungen während des Garvorgangs bearbeiten..... 9
 Gardauer verlängern 10
 Hinzufügen von weiteren Funktionsabläufen 11
 Einstellung der Garendzeit 12

Sonderfunktionen

Funktions- und Temperatureinstellung 13
 Gardauereinstellung..... 14
 Start 14

CHEFKOCH

Autoprogramme

Programmauswahl 15
 Einstellung der Garstufe 16
 Start des Garvorgangs..... 16
 Multilevel..... 17

Rezepte

Auswahl des Rezepts..... 18
 Einstellungen 19
 Zubereitung und Zutaten..... 19
 Notiz erstellen 20
 Notiz bearbeiten 20

FAVORITEN

Speichern.....21
 Neues Profil erstellen.....21
 Profil bearbeiten.....22

UHR

Timer.....23
 Stoppuhr.....24
 Wecker.....25

EINSTELLUNGEN

Sprache 26
 Datum und Uhrzeit 26
 Display 27
 Töne..... 30
 Einheiten 30
 Demo-Modus..... 31
 Eco-Modus 31
 Favoriten 32
 Werkseinstellungen..... 33

SYMBOLE 34



Nach oben/unten wischen



Antippen



Nach rechts wischen




Nach links wischen



Information

Softkeys

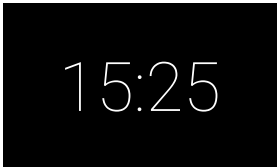

Backofen ein-/ausschalten



Licht ein-/ausschalten




Kindersicherung ein-/ausschalten




Zurück



Homescreen

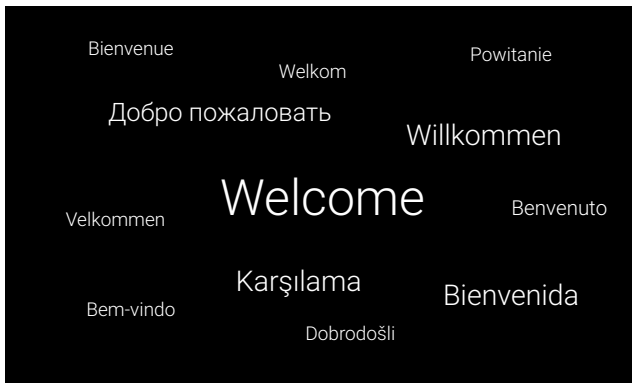

Vor der Inbetriebnahme müssen Sprache, Datum und Uhrzeit sowie die Temperatur- und Gewichtseinheiten eingestellt werden.

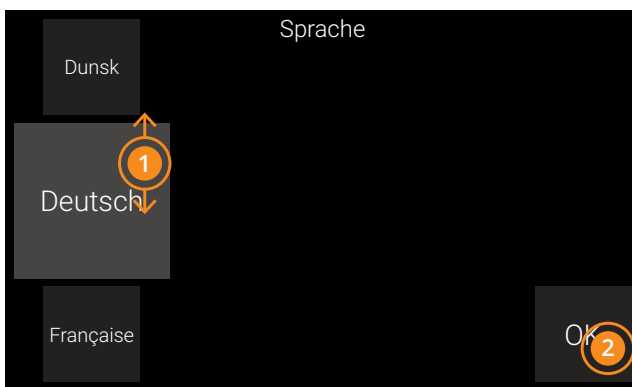

Auswahl der Sprache


Nachdem Sie den Backofen eingeschaltet haben, müssen sie zunächst die Sprache einstellen.

1. Auswahl der Sprache
2. Bestätigung der Auswahl




Auswahl des Datums

1. Auswahl des Jahres
2. Auswahl des Monats
3. Auswahl des Tages
4. Bestätigung der Auswahl

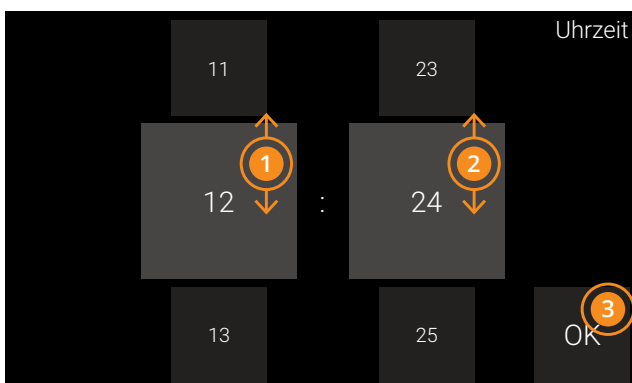

Einstellen der Uhrzeit

1. Auswahl der Stunden
2. Auswahl der Minuten
3. Bestätigung der Auswahl

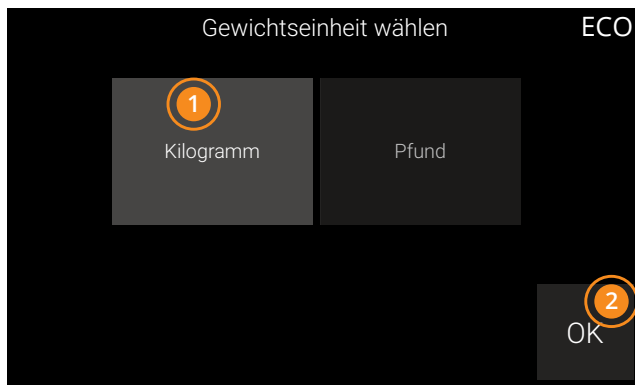

Einstellung der Gewichtseinheit

1. Auswahl der Gewichtseinheit
2. Bestätigung der Auswahl



Einstellung der Temperatureinheit

1. Auswahl der Temperatureinheit
2. Bestätigung der Auswahl



- A.** Nach Einstellung der Einheiten ist die Erstinbetriebnahme abgeschlossen. Sie gelangen zur Home-Anzeige.


i Information

Wird keine Garfunktion oder kein Automatikprogramm gewählt, schaltet der Backofen nach wenigen Sekunden wieder aus und zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.






1. Auswahl der Funktion „Ofen“

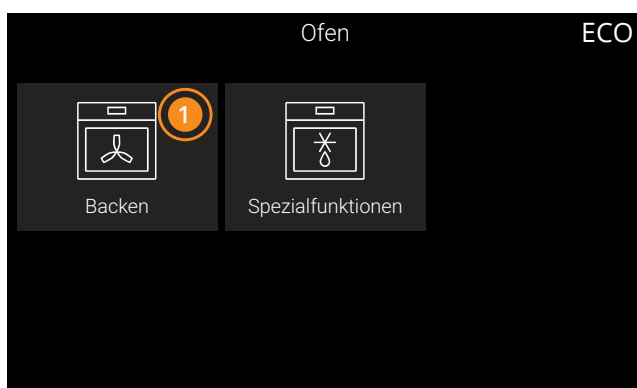


1. Auswahl der Funktion „Backen“

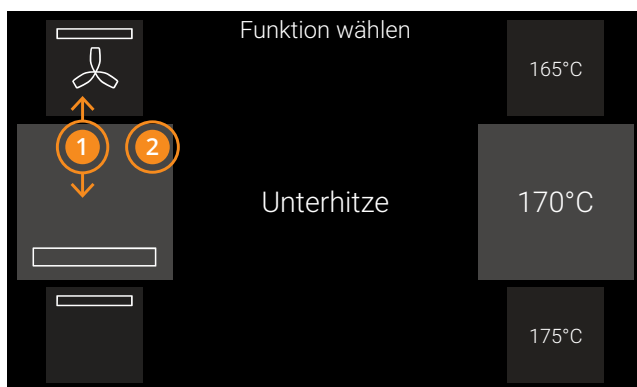

Auswahl Garfunktion

1. Auswahl der Garfunktion
2. Bestätigung der Auswahl

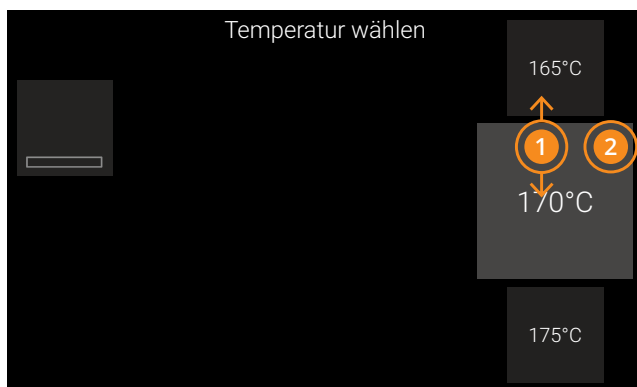


Auswahl Gartemperatur

1. Auswahl der Gartemperatur
2. Bestätigung der Auswahl

Sie gelangen zur Einstellungsübersicht.

Information

Bei allen Funktionen ist eine Gartemperatur voreingestellt. Die Gartemperatur kann funktionsabhängig innerhalb einer Spanne von 30°C (keine Temperatureinstellung) und 300°C gewählt werden.

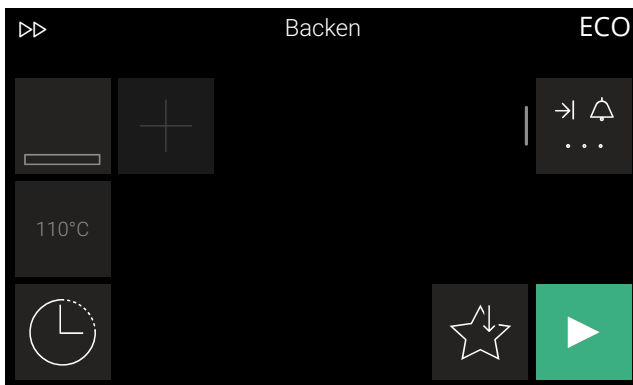


Übersicht der Einstellungen

Übersicht der Einstellungen und weitere Funktionen


i Information

Der Garvorgang kann ohne Einstellung der Gardauer gestartet werden. Möchten Sie eine weitere Garfunktion hinzufügen, muss zunächst die Gardauer eingestellt werden.

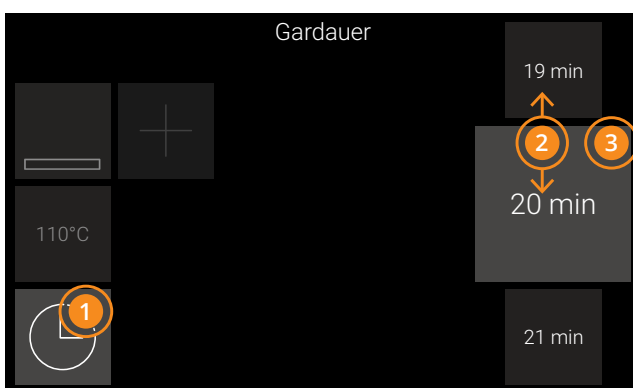

Einstellung der Gardauer

1. Auswahl der Gardauerfunktion
2. Auswahl der Gardauer
3. Bestätigung der Auswahl

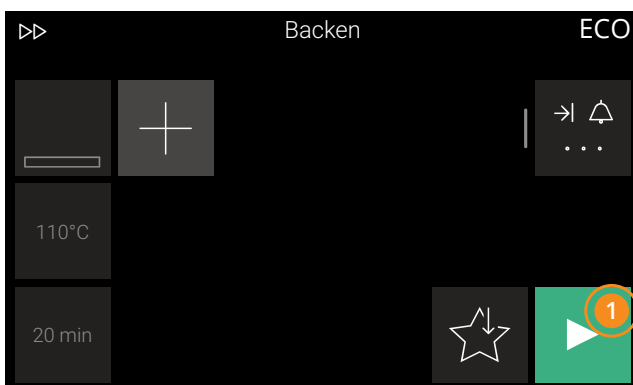

Start


1. Start des Garvorgangs



Vorheizen

Der Backofen beginnt mit dem Vorheizen. Während des Vorheizens erscheinen auf der Anzeige ein Fortschrittsbalken sowie die aktuelle Gartemperatur. Sobald die festgelegte Temperatur erreicht ist, startet der Garvorgang.

1. Sie können den Vorheizvorgang abbrechen, um direkt mit dem Garvorgang zu beginnen.

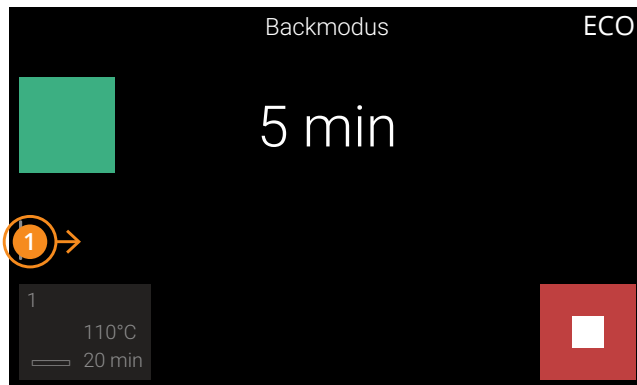


Einstellungen während des Garvorgangs bearbeiten


1. Durch Rechtswisch gelangen Sie zur Übersicht der Einstellungen.

i Information


Eine Änderung der Garfunktion, Gartemperatur oder Gardauer ist nur bei aktiven Funktionsabläufen möglich. Bereits abgeschlossene Funktionsabläufe lassen sich nicht mehr bearbeiten.

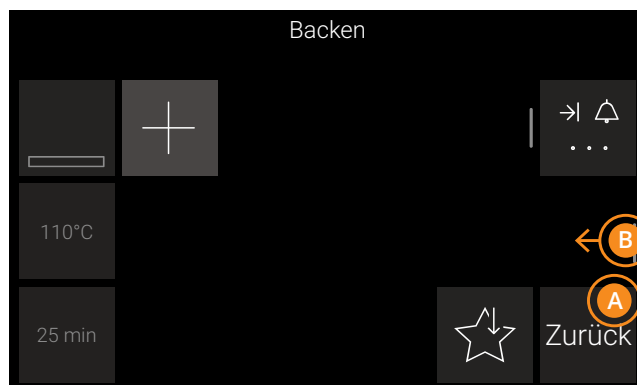

- A. Bestätigung der angepassten Einstellungen. Sie gelangen zurück zum Garvorgang.
- B. Sie gelangen zurück zum Garvorgang (die angepassten Einstellungen werden nicht übernommen).

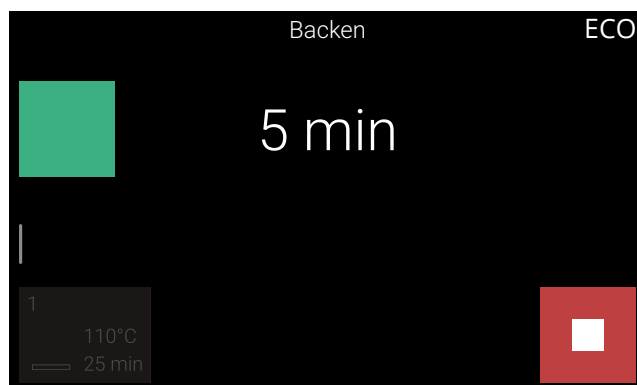

Der Garvorgang wird mit den angepassten Einstellungen fortgesetzt.

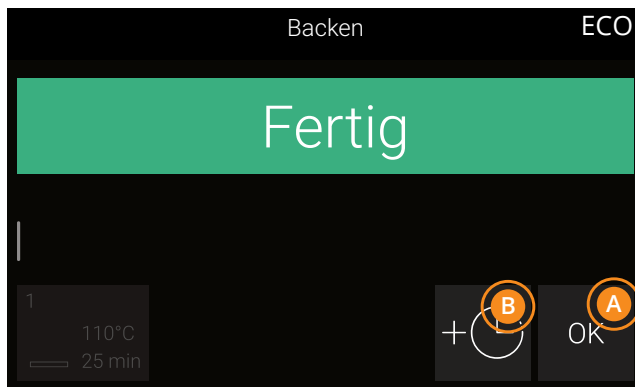


Gardauer verlängern


- A.** Der Garvorgang ist abgeschlossen. Durch Bestätigung gelangen sie zurück zur Home-Anzeige.
- B.** Alternativ können Sie die Gardauer verlängern.



1. Auswahl der zusätzlichen Gardauer
2. Bestätigung der Auswahl

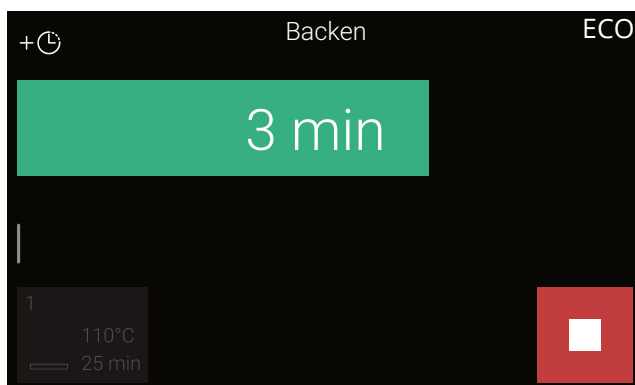


Das Icon „Gardauer verlängern“ in der Statusleiste zeigt an, dass eine zusätzliche Gardauer eingestellt wurde. Der Garvorgang kann jederzeit abgebrochen werden.

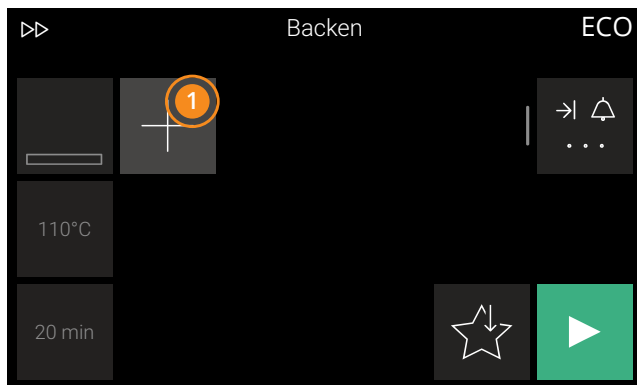

Hinzufügen von weiteren Funktionsabläufen


1. Weiteren Funktionsablauf hinzufügen und einstellen

i Information
Möchten Sie eine weitere Garfunktion nutzen, muss zunächst die Gardauer der vorangegangenen Garfunktion eingestellt werden. Es können bis zu drei Funktionsabläufe eingestellt werden.

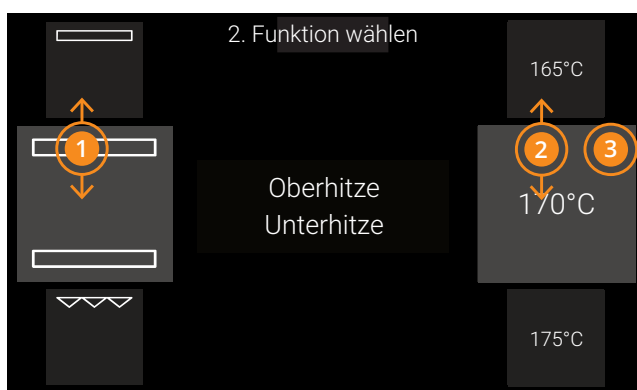


Einstellung des zweiten Funktionsablaufs


1. Auswahl der Garfunktion
2. Auswahl der Gartemperatur
3. Bestätigung der Auswahl

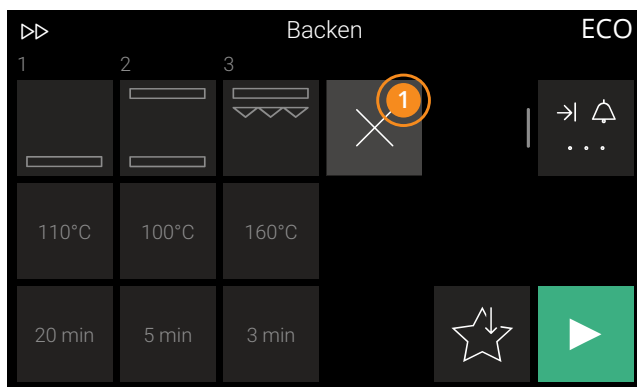

1. Funktionsablauf löschen

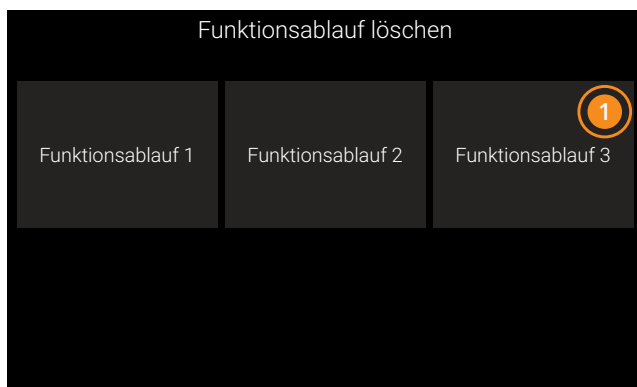

1. Löschen Sie den Funktionsablauf durch Antippen der Kachel.

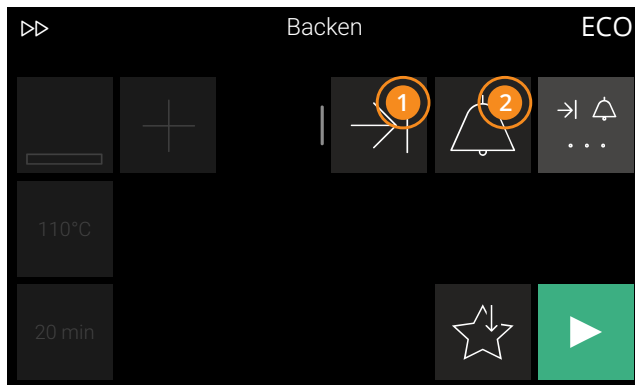


Einstellung der Garendzeit


1. Aktivierung der Endzeit
2. Aktivierung des Alarms

i Information

Die Beschreibung der Funktion „Alarm“ befindet sich im Kapitel „Uhr“.

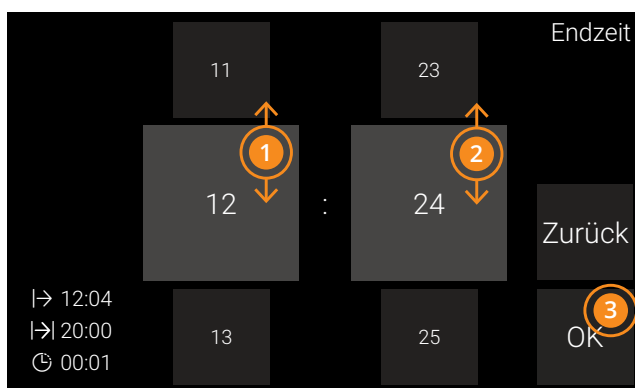

1. Einstellung der Stunde
2. Einstellung der Minute
3. Bestätigung der Auswahl

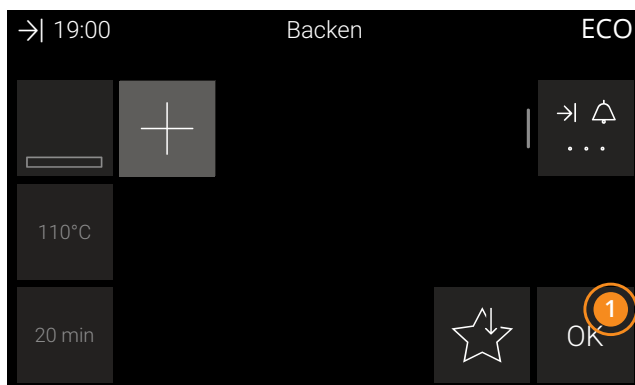


1. Bestätigung der Einstellungen



1. Endzeit bearbeiten




1. Auswahl „Ofen“

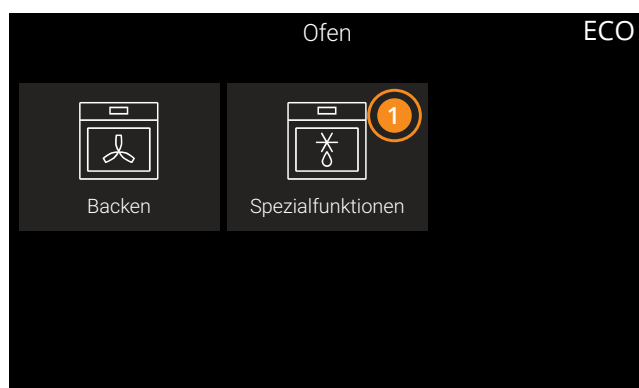


1. Auswahl „Sonderfunktionen“




- 1. Auswahl der Funktion
- 2. Bestätigung der Funktion

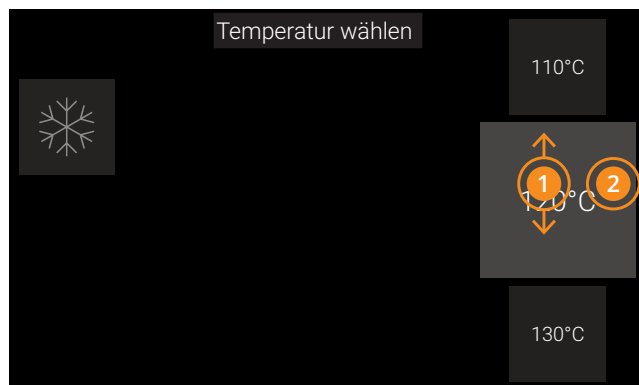

- 1. Auswahl der Temperatur
- 2. Bestätigung der Temperatur

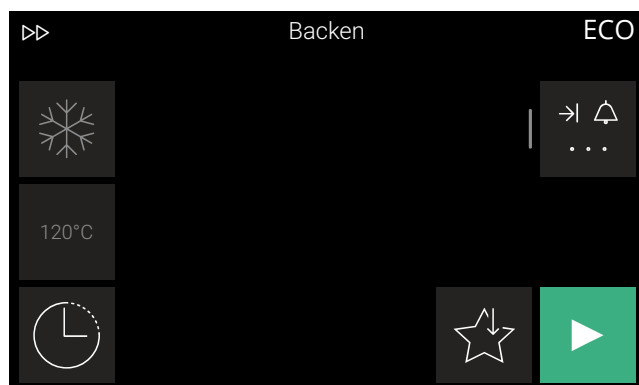


Übersicht der Einstellungen und weitere Funktionen

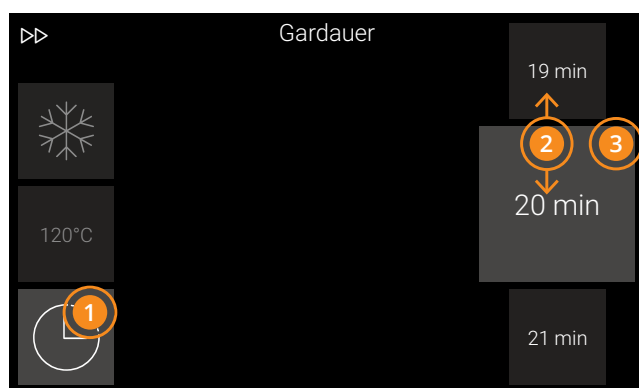


Einstellung der Gardauer


1. Auswahl der Gardauerfunktion
2. Auswahl der Gardauer
3. Bestätigung der Einstellung

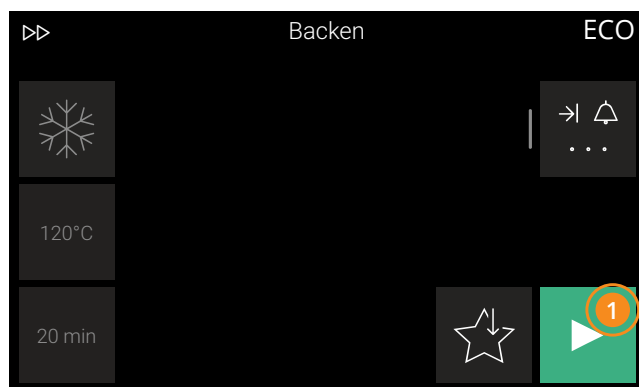

Start


1. Start des Garvorgangs

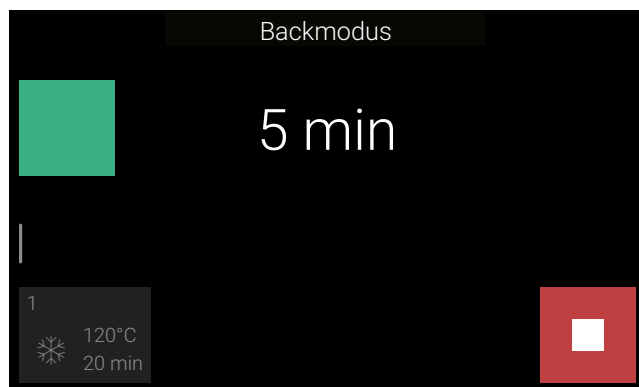

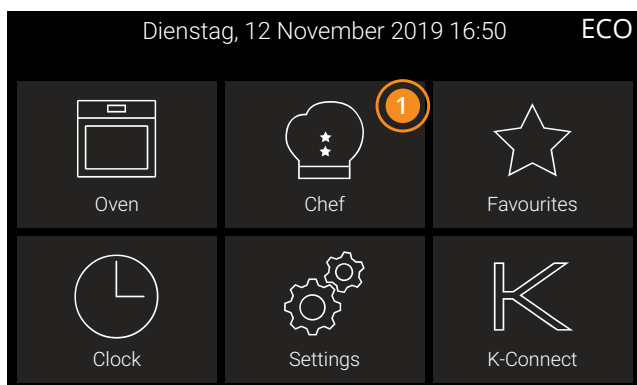

Programmauswahl

1. Auswahl „Chefkoch“

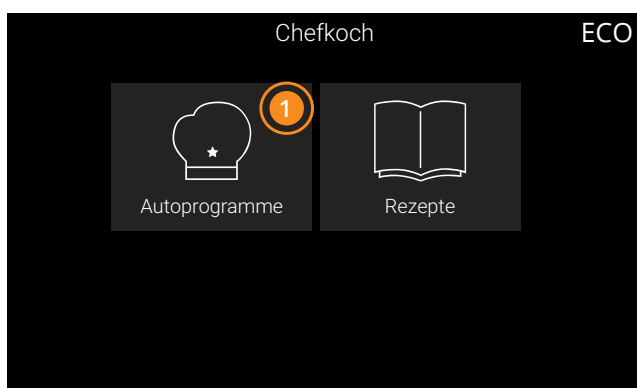


1. Auswahl der Funktion „Autoprogramme“


i Information
 Bei der Anwahl eines Programms und anhand des angegebenen Gewichts berechnet der Backofen automatisch die für die Zubereitung notwendige Temperatur und Dauer. Falls ausdrücklich keine anderen Angaben erfolgen, bezieht sich die Gardauer auf eine Gardauer ohne Vorheizen.



1. Auswahl der gewünschten Kategorie

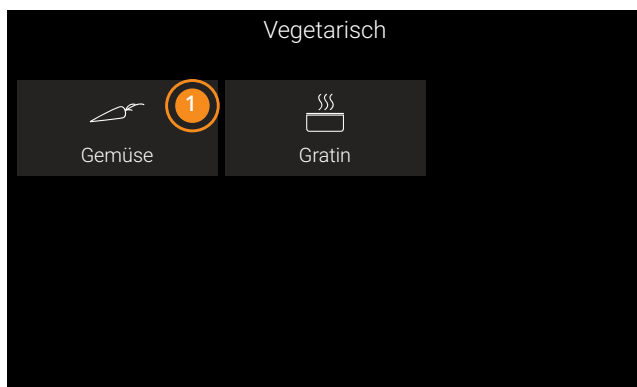


1. Auswahl der gewünschten Unterkategorie

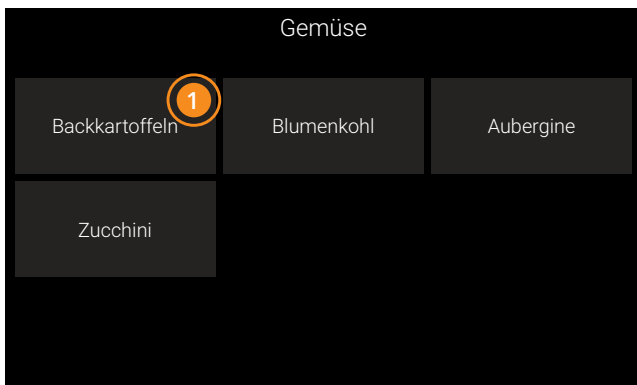

1. Auswahl des gewünschten Programms


i Information

Es ist sehr wichtig, das richtige Gewicht des zuzubereitenden Garguts zu wählen, damit die Zubereitung richtig erfolgen kann. Bei ausgewählten Programmen muss jedoch kein Gewicht eingestellt werden.

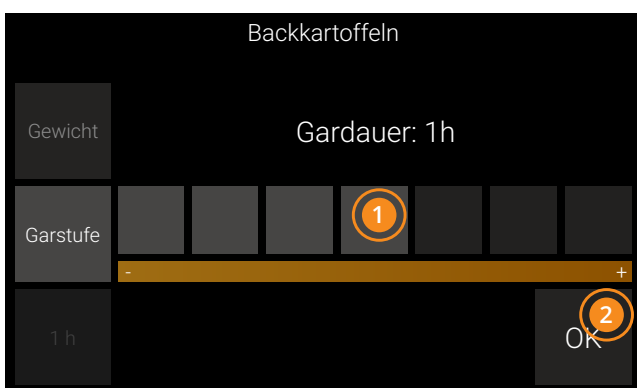


Einstellungen der Garstufe

1. Auswahl der Garstufe
2. Bestätigung der Garstufe

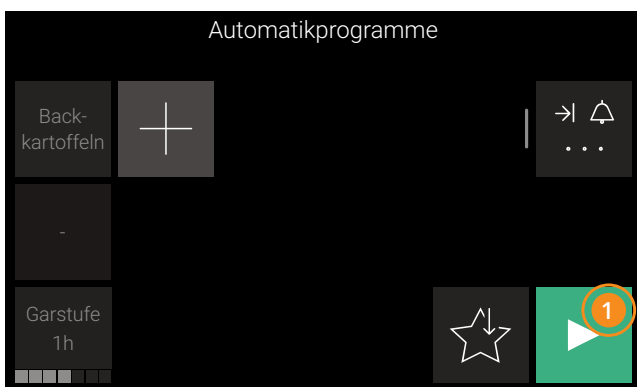

Übersicht der Einstellungen


1. Bestätigung der Einstellungen. Der Backofen beginnt mit dem Garvorgang.

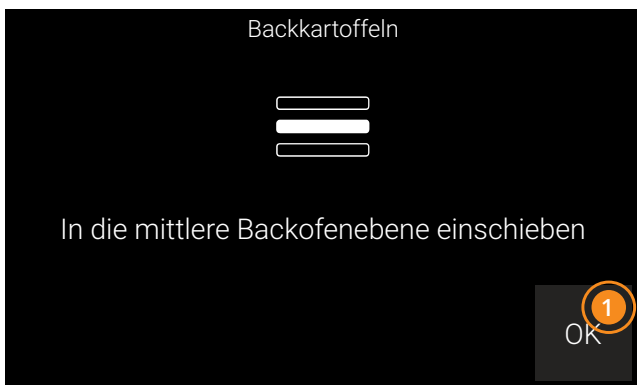

1. Bestätigung nach Platzierung der Zutaten in der entsprechenden Backofenebene.

i Information

Bei ausgewählten Programmen muss der leere Backofen erst vorgeheizt werden. Der Backofen zeigt Ihnen an, wann das Gargut, in welcher Ebene platziert werden muss.

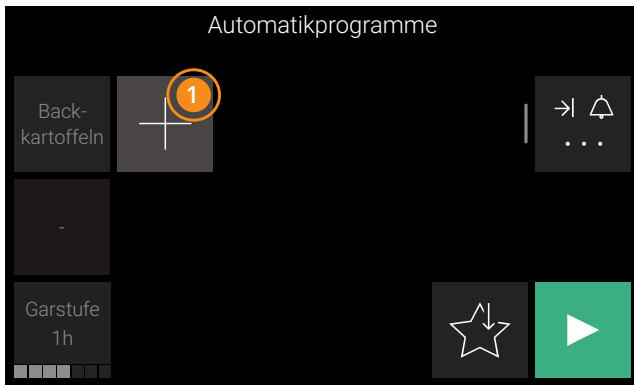


Multilevel


1. Weiteres Programm hinzufügen

i Information


Es können bis zu drei Programme eingestellt werden. Diese müssen mit der Auswahl kompatibel ein. Die Reihenfolge der Programme wird automatisch ermittelt.

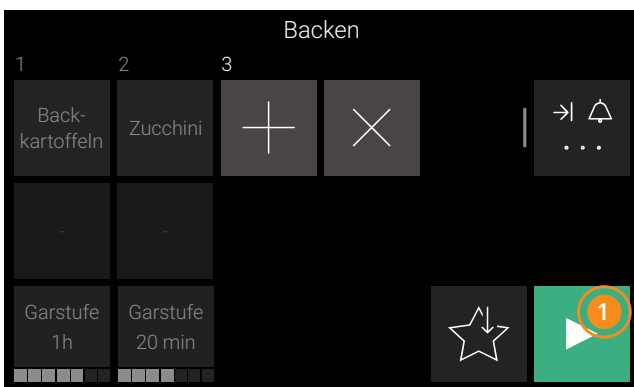


1. Bestätigung der Einstellungen

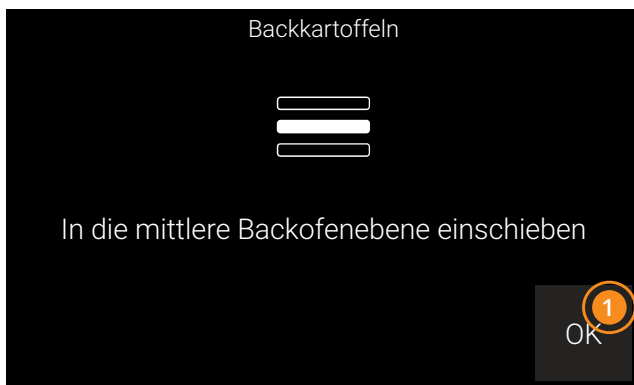

1. Bestätigung nach Platzierung der Zutaten in der entsprechenden Backofenebene.

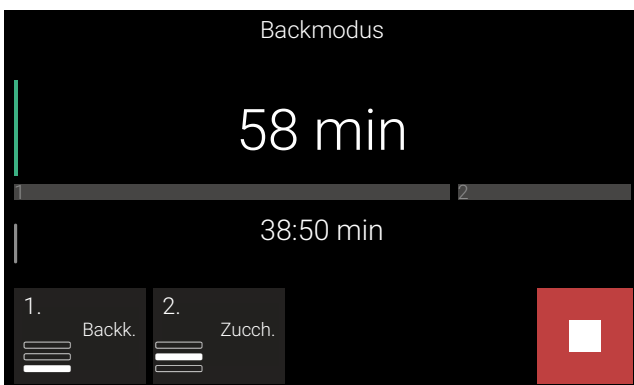


Der Backofen startet mit dem Garvorgang.

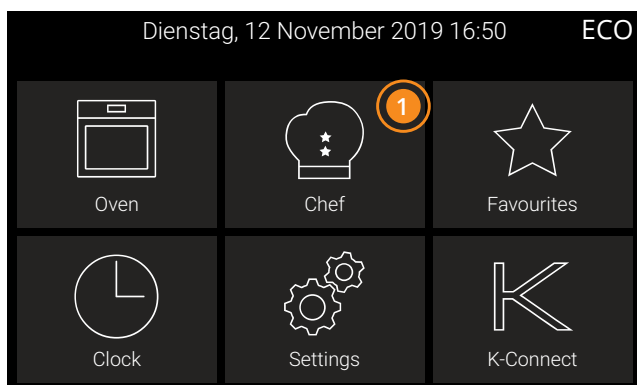

1. Auswahl „Chefkoch“




1. Auswahl der Funktion „Rezepte“

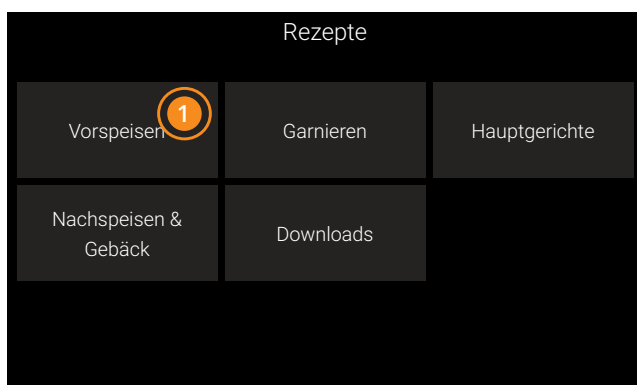


Auswahl des Rezepts

1. Auswahl der Rezeptkategorie

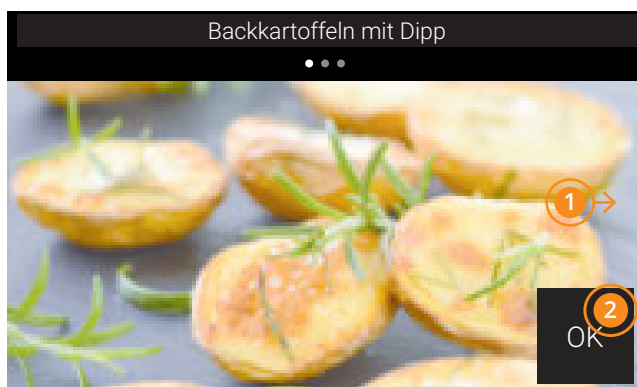

- 1. Durch Wischen gelangen Sie zum nächsten Rezept der ausgewählten Kategorie.
- 2. Bestätigung der Auswahl

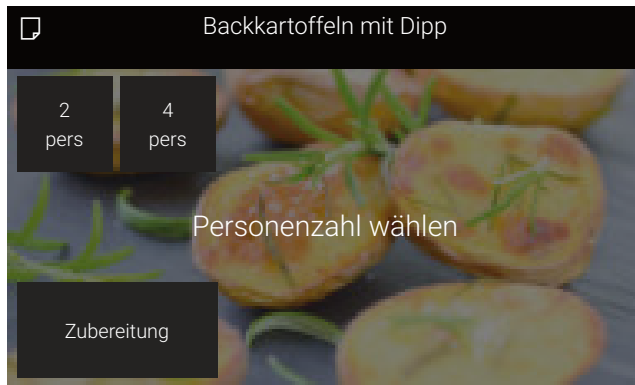


Einstellungen


1. Auswahl der Personen

i Information


Die Personenanzahl ist für die Ermittlung der Zutaten sowie die weitere Bearbeitung erforderlich.

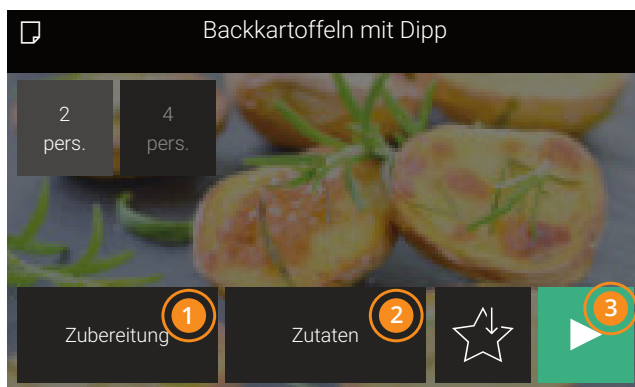


1. Schrittweise Erklärung der Zubereitung
2. Zutatenliste des Rezepts
3. Garvorgang starten

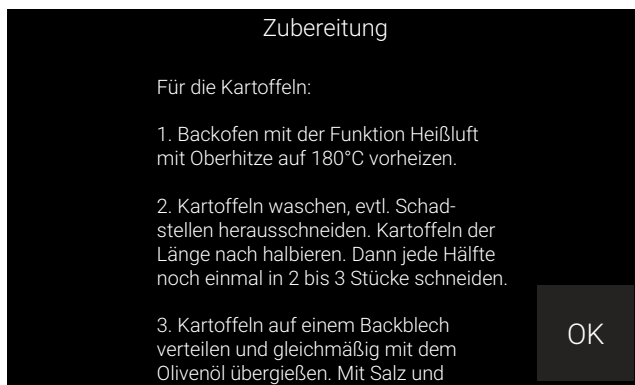

Anleitung für die Zubereitung

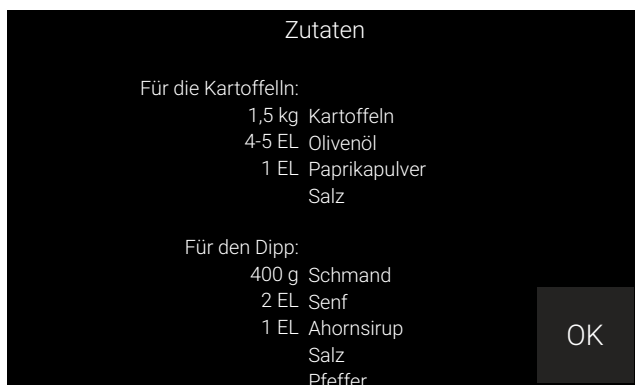

Zutatenliste des Rezepts

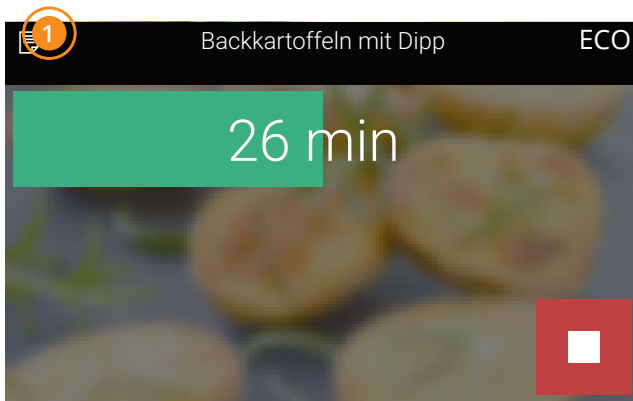


Notiz erstellen


1. Notiz auswählen

Information


Die abgespeicherte Notiz kann später editiert oder gelöscht werden.

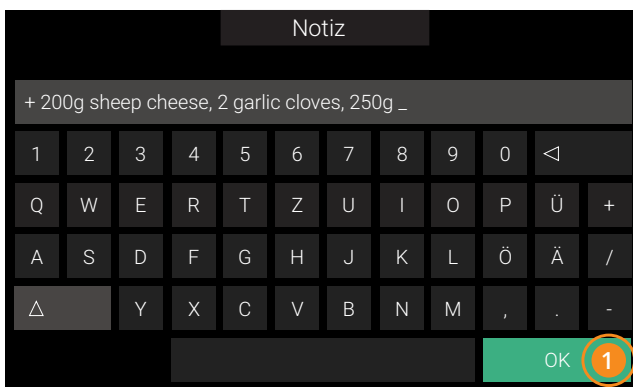


1. Geben Sie den Text ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

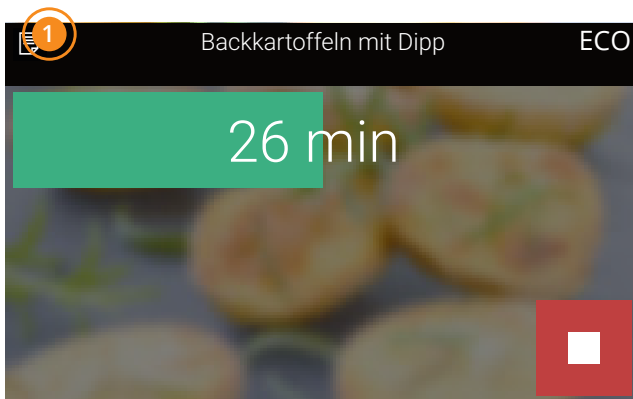

1. Tippen Sie das Notizsymbol in der Statusleiste an, um die Notiz zu bearbeiten oder zu löschen.

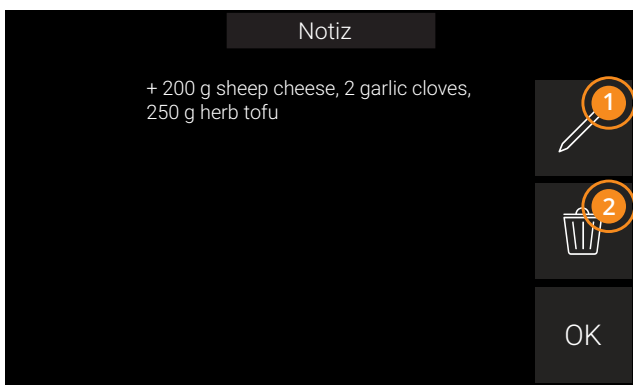

1. Notiz bearbeiten
2. Notiz löschen

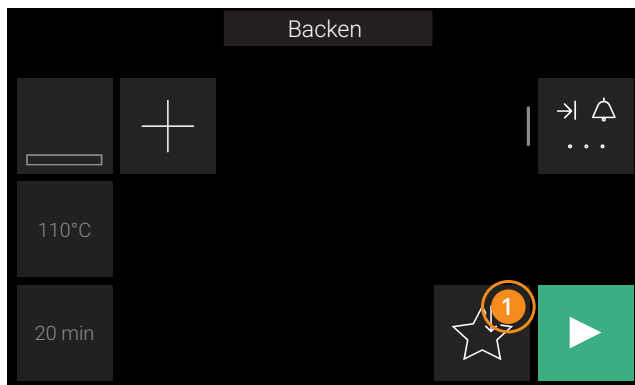

Speichern


1. Auswahl der Funktion „Favoriten speichern“




1. Speichern

i Information


Sollte noch kein Benutzerprofil vorhanden sein, muss zunächst ein neues Benutzerprofil erstellt werden.

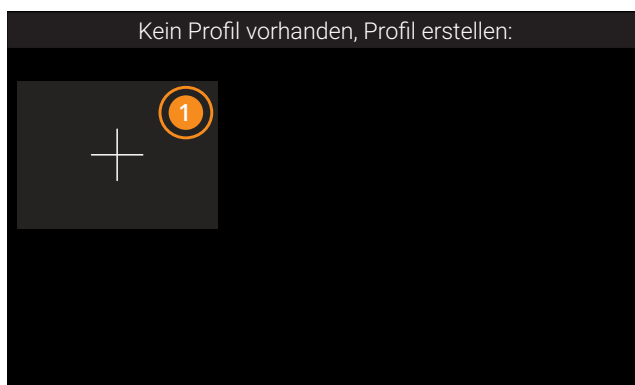

1. Neues Profil erstellen

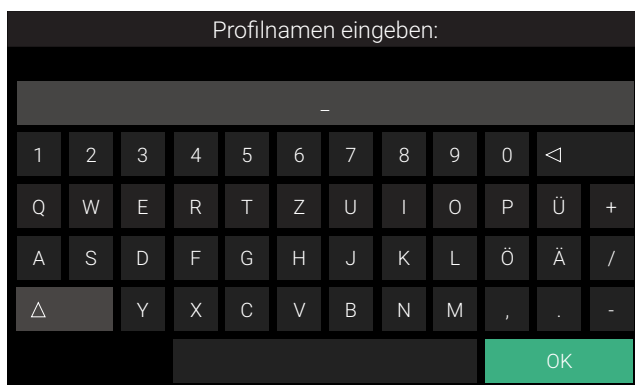


Eingabe des Profilnamens

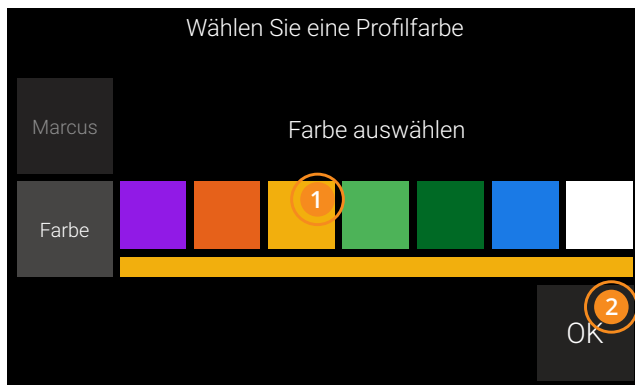

1. Auswahl der Farbe
2. Bestätigung der Auswahl




1. Geben Sie einen Rezeptnamen ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Antippen der OK-Taste.

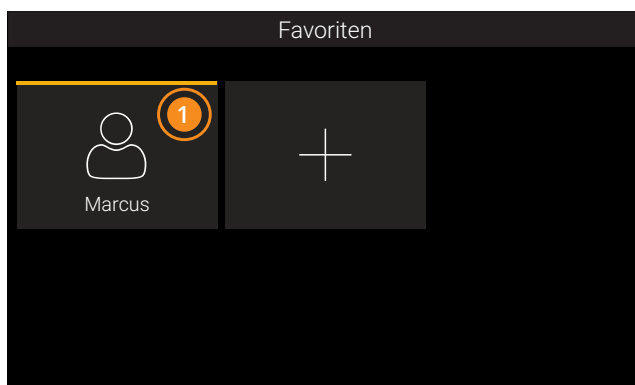

1. Auswahl des Profils
2. Das Rezept wird zum ausgewählten Profil hinzugefügt.

Alternativ: Profil bearbeiten oder löschen

1. Schaltfläche 3 Sekunden getippt halten, um das Profil zu bearbeiten.

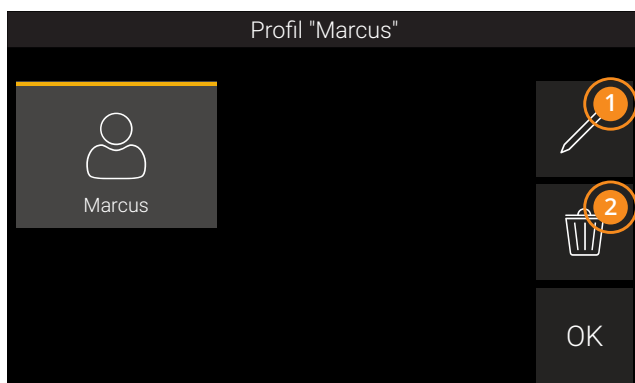


1. Profil Bearbeiten
2. Profil löschen




Timer

1. Auswahl „Uhr“

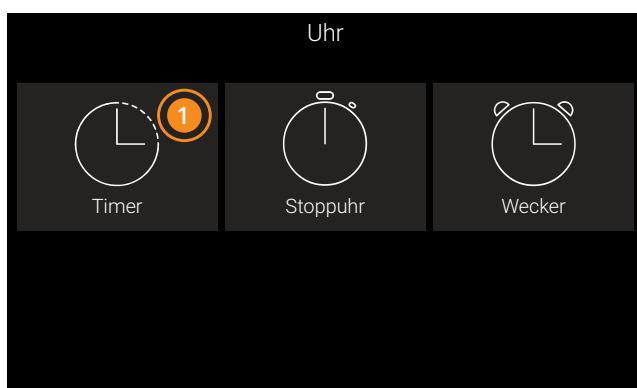

1. Auswahl der Funktion „Timer“

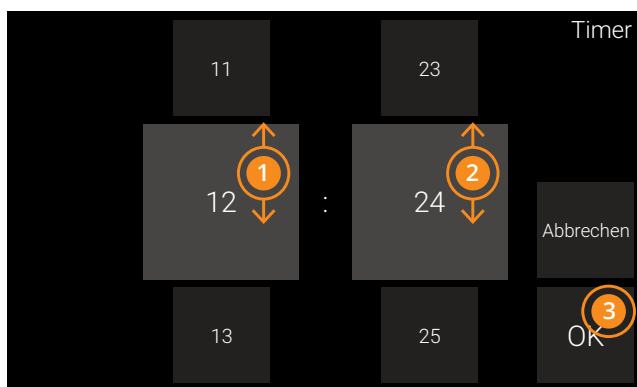

1. Auswahl der Stunden
2. Auswahl der Minuten
3. Bestätigung der Auswahl



1. Timer bearbeiten oder löschen

i Information
 Nach Ablauf der programmierten Zeit ertönt ein akustisches Signal und das Timer-Symbol blinkt in der Statusleiste. Drücken Sie das Timer-Symbol, um das akustische Signal zu stoppen.

Die Timer-Funktion ist unabhängig vom laufenden Garvorgang.



Stoppuhr


- 1. Auswahl „Uhr“



- 1. Auswahl der Funktion „Stoppuhr“




- 1. Start der Stoppuhr

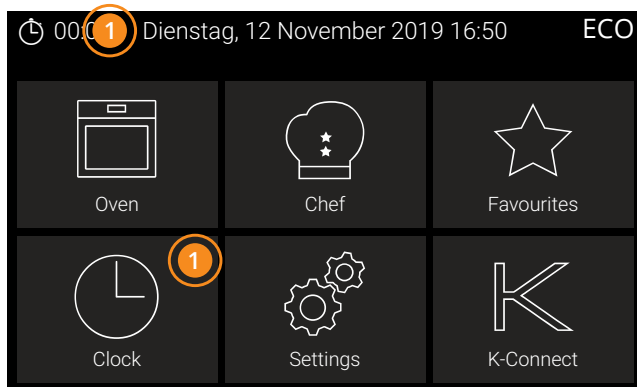

- 1. Stoppuhr löschen

i Information
 Durch Antippen des Stoppuhr-Symbols gelangen Sie in eine weitere Abfrage. Löschen Sie die laufende Stoppuhr durch Antippen der Ja-Taste.

Die Stoppuhr-Funktion ist unabhängig vom laufenden Garvorgang.

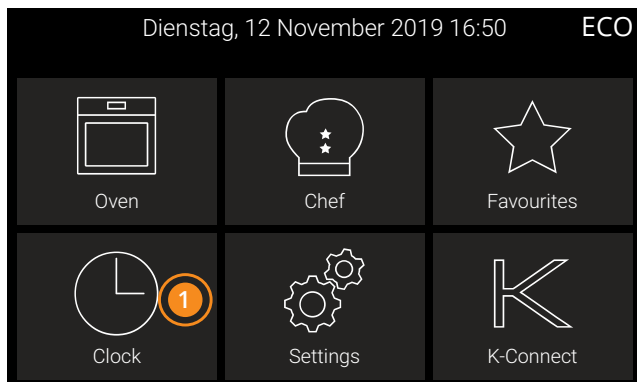


Wecker


1. Auswahl „Uhr“



1. Auswahl der Funktion „Wecker“

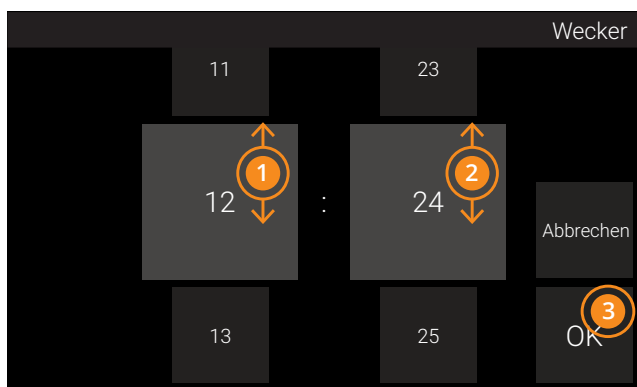

1. Auswahl der Stunden
2. Auswahl der Minuten
3. Bestätigung

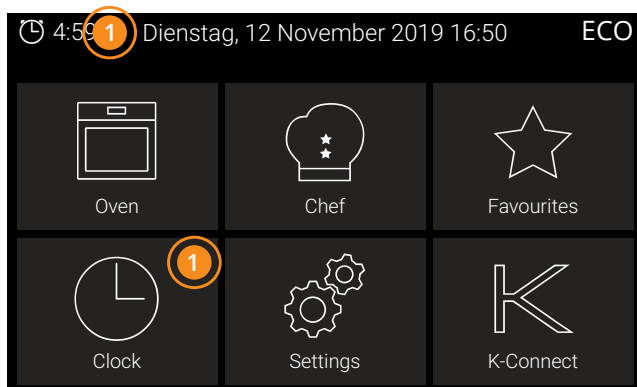

1. Wecker bearbeiten oder löschen

i Information
 Zur eingestellten Uhrzeit ertönt ein akustisches Signal und das Wecker-Symbol blinkt in der Statusleiste. Drücken Sie das Wecker-Symbol, um das akustische Signal zu stoppen.


Die Wecker-Funktion ist unabhängig vom laufenden Garvorgang.



1. Auswahl „Einstellungen“




Einstellungen

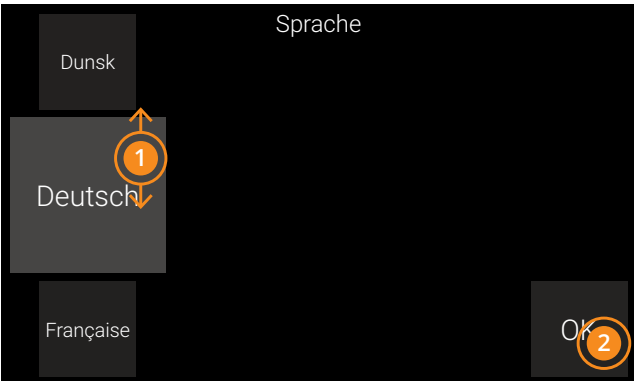

Sprache

- 1. Auswahl der Sprache
- 2. Bestätigung der Auswahl

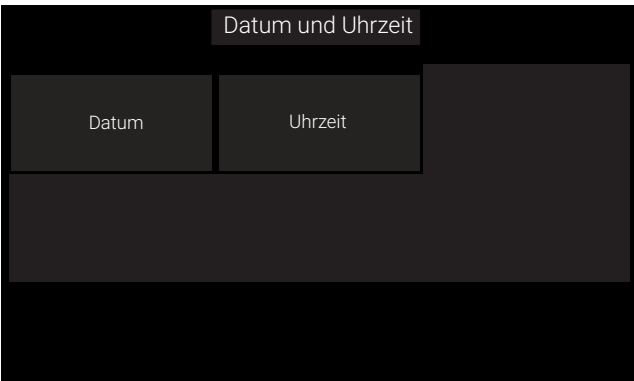


Datum und Uhrzeit



Datum

1. Auswahl des Jahres
2. Auswahl des Monats
3. Auswahl des Tages
4. Bestätigung der Auswahl

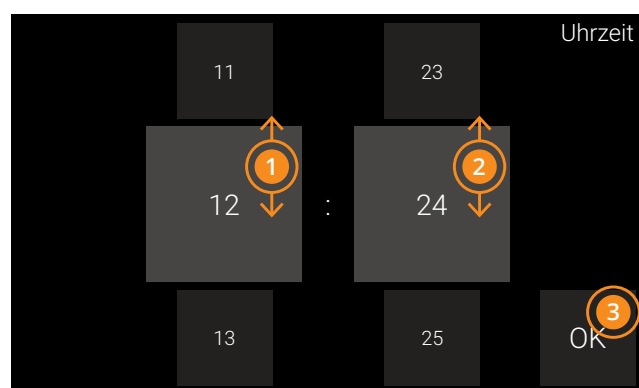

Uhrzeit

1. Auswahl der Stunden
2. Auswahl der Minuten
3. Bestätigung der Auswahl




Display




Helligkeit


1. Auswahl der Helligkeit
2. Bestätigung der Auswahl

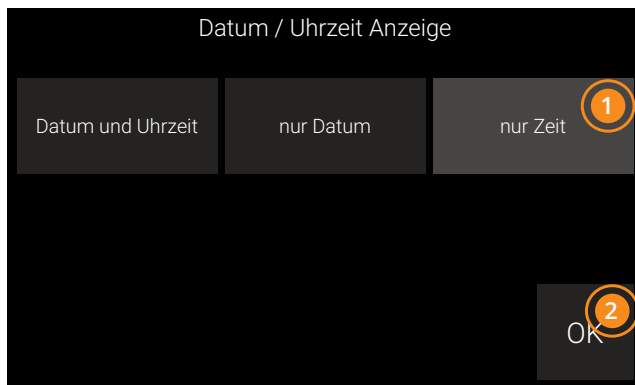**Anzeige**


1. Auswahl der angezeigten Informationen im Standby
2. Bestätigung der Auswahl

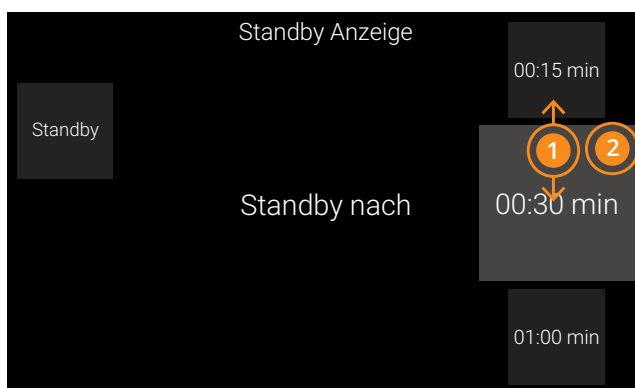**Standby**


1. Auswahl der Standby-Zeit
2. Bestätigung der Auswahl

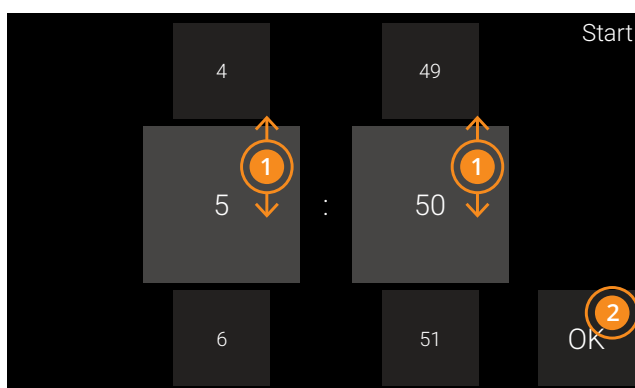**Nachtmodus**

1. Auswahl der Startzeit
2. Bestätigung der Auswahl

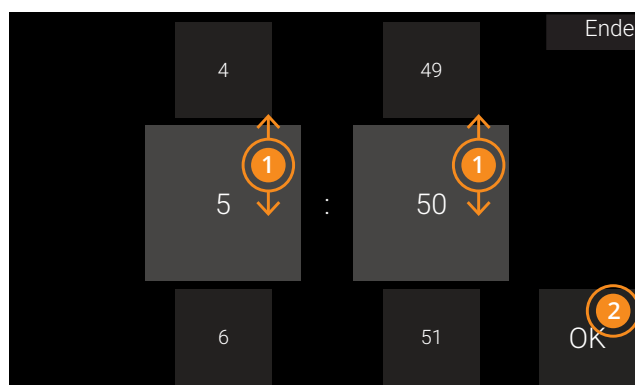

1. Auswahl der Endzeit
2. Bestätigung der Auswahl

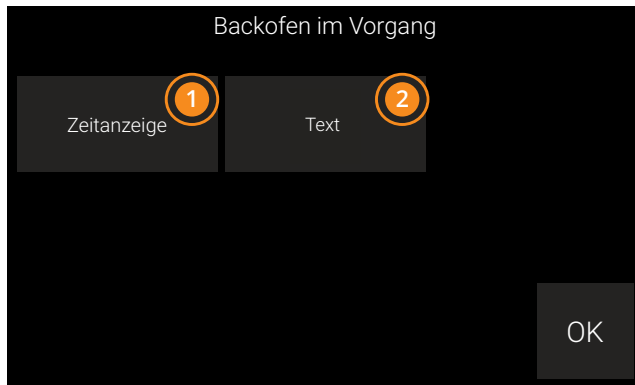


Backofen im Vorgang

- 1. Zur Zeitanzeige
- 2. Zur Textanzeige



Zeitanzeige

- 1. Auswahl
- 2. Bestätigung

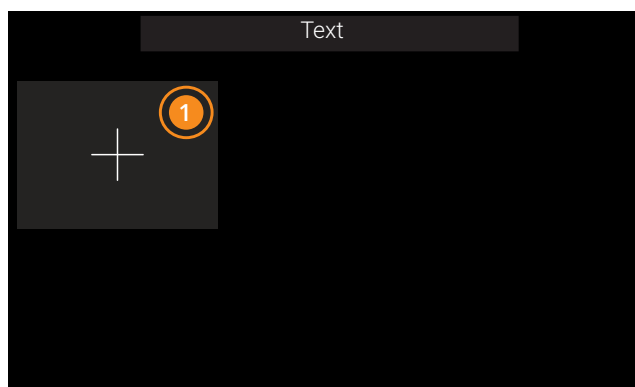

Textanzeige


- 1. Text hinzufügen




Töne

i Informationen


Verfahren Sie bei der Einstellung des Tastentons wie bei der Einstellung des Einschalttons.

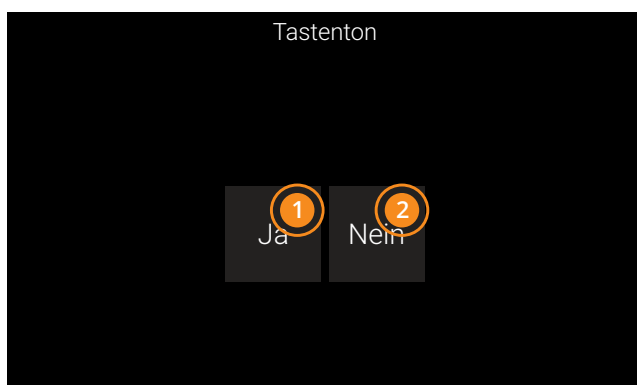

1. Tastenton aktivieren
2. Tastenton deaktivieren

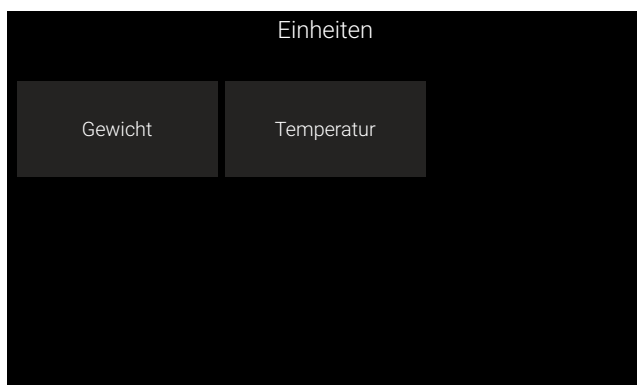

Einheiten

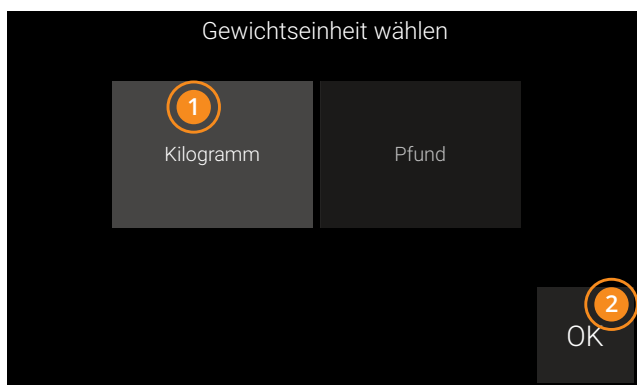

1. Auswahl der Gewichtseinheit
2. Bestätigung der Auswahl



Demo-Modus

1. Demo-Modus aktivieren
2. Demo-Modus deaktivieren

i Informationen

Der Demo-Modus ermöglicht dem Nutzer sich mit den Funktionen des Ofens vertraut zu machen ohne Backvorgänge zu starten.



1. Deaktivieren Sie den Demo-Modus durch Antippen des Demo-Symbols in der Statusleiste.




Eco-Modus

1. Eco-Modus deaktivieren


i Information

Im Eco-Modus verbraucht der Backofen weniger Strom.

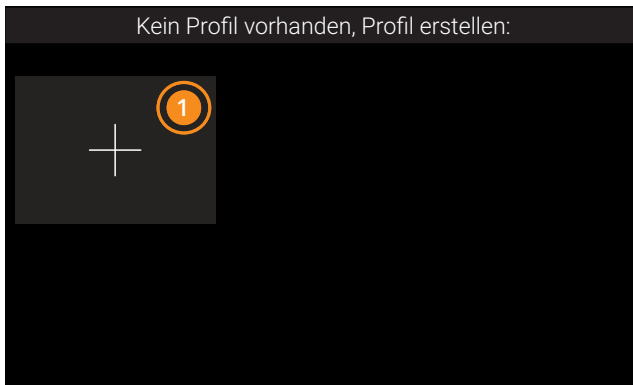


Favoriten


1. Neues Profil erstellen

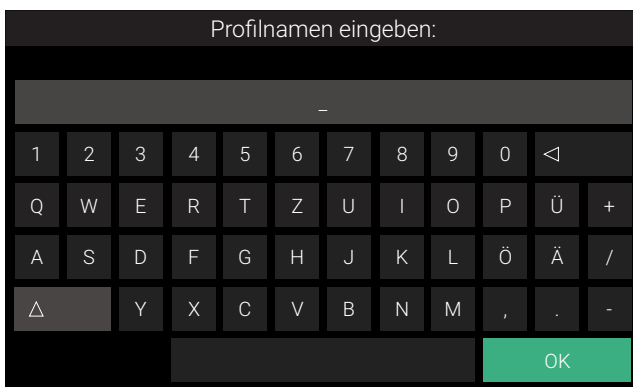

Eingabe des Profilnamens

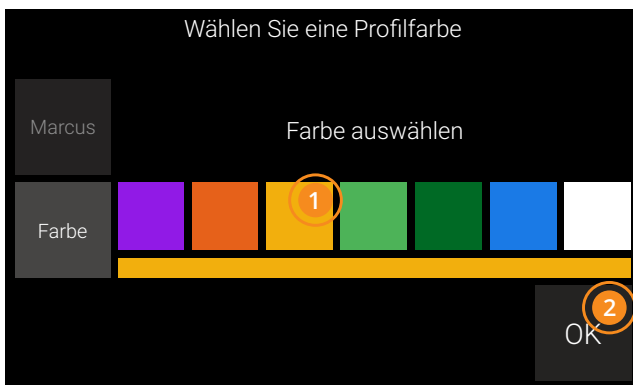

1. Auswahl der Farbe
2. Bestätigung der Auswahl

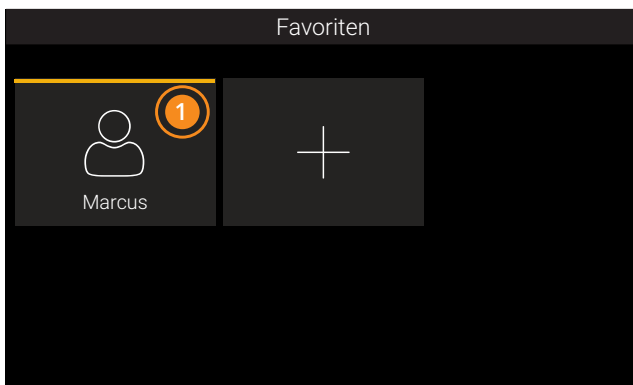

1. Schaltfläche 3 Sekunden getippt halten, um das Profil zu bearbeiten.



Werkseinstellungen

1. Einstellungen zurücksetzen
2. Abbrechen

Backofen-Funktionen



Ober-/
Unterhitze



Oberhitze



Unterhitze



Heißluft



ECO



Intensiv-
Heißluft



Ober-/
Unterhitze
mit Umluft



Pizzastufe



Kleiner Grill



Großflächen-
grill



Grill/
Unterhitze



Umluftgrillen
(kleiner Grill mit
Umluft)



Intensiv-
Umluftgrillen
(Großflächengrill
mit Umluft)



Umluftgrillen +
Unterhitze

Back-Spezialfunktionen



Auftauen



Nieder-
temperaturgaren



Warmhalten



Tiefkühlkost



Tellerwärmen



Gratinieren



Konservieren



Dörren



Brot backen



Gären



Joghurt Funktion

Backmodus



Hinzufügen



Entfernen



Zusatzfunktionen



Endzeit



Schnell aufheizen aus



Schnell aufheizen



Wecker



Startzeit



Bearbeiten



Gardauer



Gardauer verlängern



Löschen



Starten



Stoppen



Zu Favoriten hinzufügen



Gargut wenden



Untere Ebene



Mittlere Ebene



Obere Ebene

Autoprogramme



Filet



Fisch



Kalb/Lamm



Obstkuchen



Backwaren



Rind



Geflügel



Aufläufe



Fleisch



Süßes



Schwein



Gemüse



Vegetarisch



Wild



Pizza



Torten & Desserts

Menüs



Ofen



Backen



Entfrostern



Spezialfunktionen



Dampffunktionen



Pyrolyse



Chefkoch



Autoprogramme



Rezepte



Favoriten



Einstellungen



Zeit-Funktionen



Stoppuhr



Wecker



Timer



K-Connect

Menüs



Nutzer



Netzwerk



Verbindung zur App



Netzwerkeinstellungen



Update

Sonstiges



Ein/Aus



Licht



Kindersicherung



Zurück



Home



Auffüllen



Wasserstand



Niedriger Wasserstand

Headline



Endzeit



Startzeit



Entkalkung



Alarm



Notiz erstellen



Notiz vorhanden



Niedrigere



Abkühlung



Aufheizung



Wecker



Timer



Intervalldampf



Stoppuhr



Demo-Modus



Gargut wenden



Tür gesperrt



Mikrowelle



Niedriger
Wasserstand



Wasserstand



Schnell aufheizen



WLAN



Dampf



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

BP6850.0

Küppersbusch




* цикл · cyclus · portion · zykus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEl _{cav} *	81
N° cav *	1
M	37 kg

* затв.отдел. · ovenrum · θαλάμου · prostor za pečenje · kavitä · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet



ENERG


енергия · ενεργεια


Y IJA


IE IA

B6850.0


Küppersbusch








70 L



0.79 kWh/cycle*



0.68 kWh/cycle*

* цикъл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · čiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EI_{cav}^*	81
$N^{\circ} cav^*$	1
M	37 kg

* затв.отдел. · ovnrum · θαλάμου · prostor za rešenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Im Welterbe 2
D-45141 Essen

Telefon: +49 209 401-0
Telefax: +49 209 401-303

E-Mail: info@kueppersbusch.de