



TEKA

User Manual
HSB / HSB P / HSC / HSC P

ES PT EN
FR DE NL
EL IT

teka.com

ESPAÑOL



Por favor, antes de utilizar su horno por primera vez, lea atentamente las instrucciones de instalación y mantenimiento incluidas en su horno.

Dependiendo del modelo, los accesorios incluidos en su horno pueden variar respecto a los mostrados en las imágenes.

PORTUGUÊS



Antes de utilizar o forno pela primeira vez, leia atentamente as instruções de instalação e manutenção fornecidas juntamente com o forno.

Dependendo do modelo, os acessórios incluídos no forno podem variar em relação às imagens apresentadas.

ENGLISH



Before using your oven for the first time, please carefully read the installation and maintenance instructions that come with it.

Depending on the model, the accessories included in your oven may vary from those shown in the pictures.

FRANÇAIS



Avant la première utilisation de votre four, veuillez lire attentivement les instructions d'installation et d'entretien fournies avec votre four.

Selon les modèles, il est possible que les accessoires fournis avec votre four soient différents de ceux indiqués sur les images.

DEUTSCH



Bevor Sie den Backofen zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die zu Ihrem Backofen gehörenden Einbau- und Wartungsanweisungen aufmerksam durch.

Je nach Modell können die Zubehörteile Ihres Backofens von den auf den Abbildungen dargestellten Teilen abweichen.

NEDERLANDS



Lees voordat u uw oven voor het eerst gaat gebruiken aandachtig de bij uw oven meegeleverde installatie- en onderhoudsinstructies.

Afhankelijk van het model kunnen de bij uw oven gevoegde accessoires afwijken van de accessoires die in de afbeeldingen worden getoond.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Προτού χρησιμοποιήσετε τον φούρνο σας για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης που τον συνοδεύουν.

Ανάλογα με το μοντέλο, τα εξαρτήματα που περιέχει ο φούρνος σας ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με αυτά που απεικονίζονται.


ITALIAN




Prima di utilizzare il forno per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni di installazione e manutenzione incluse nel forno.

A seconda del modello, gli accessori inclusi nel forno possono variare rispetto a quelli mostrati nelle immagini.

Descripción del horno

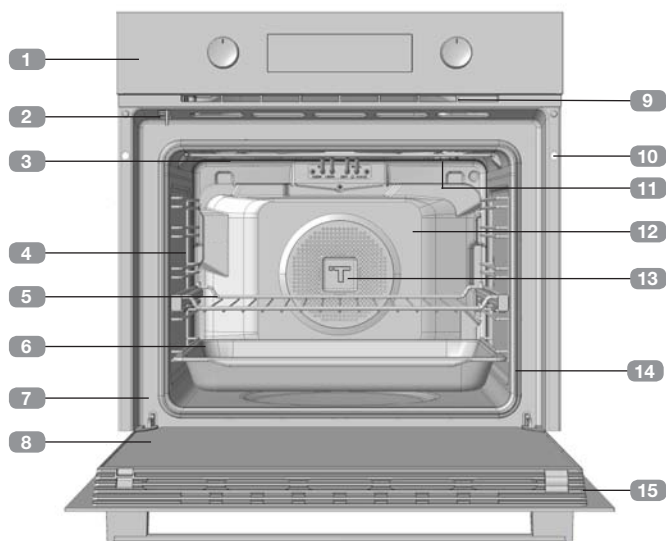


- 1 Frente de mandos
- 2 Bloqueo de puerta (solo para modelos pirolíticos)
- 3 Resistencia de grill
- 4 Soporte bandejas (dependiendo del modelo)
- 5 Parrilla
- 6 Bandeja
- 7 Bisagra
- 8 Cristal interior
- 9 Salida de aire de refrigeración
- 10 Fijación al mueble
- 11 Lámpara
- 12 Panel trasero
- 13 Turbina
- 14 Junta de horno
- 15 Puerta

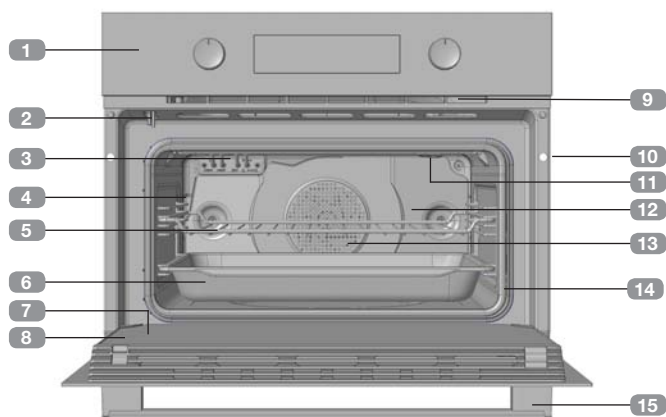

- 1 Frente de mandos
- 2 Bloqueo de puerta (solo para modelos pirolíticos)
- 3 Resistencia de grill
- 4 Soporte bandejas
- 5 Parrilla
- 6 Bandeja
- 7 Bisagra
- 8 Cristal interior
- 9 Salida de aire de refrigeración
- 10 Fijación al mueble
- 11 Lámpara
- 12 Panel trasero
- 13 Turbina
- 14 Junta de horno
- 15 Puerta

Frontal de mandos

Modelos HSB / HSB P / HSC / HSC P

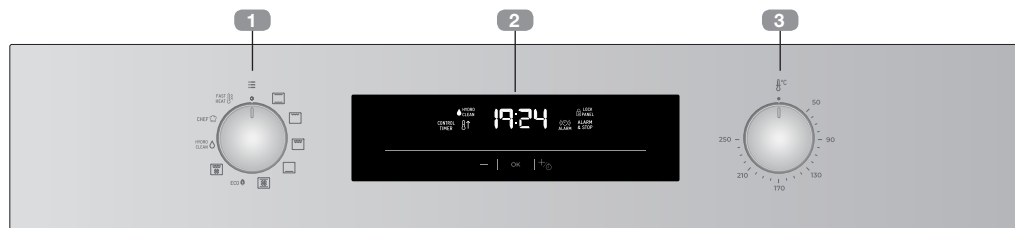

- 1** Selector de funciones.
- 2** Reloj electrónico.
- 3** Selector de temperaturas.

Símbolos del selector de funciones



Modelos HSB 6350 / HSB 6360 / HSC 6350 / HSC 6360



Modelos HSB 6250 P / HSB 6260 P / HSB 6350 P / HSB 6360 P / HSC 6350 P / HSC 6360 P



Modelos HSB 6450 / HSB 6460



Modelo HSB 6460 P



Modelos HSB 6456 / HSB 6466



Modelo HSB 6466 P



Modelo HSB 6468



Modelo HSB 6468 P



STEAM
FUNCTION

STEAM
FUNCTION

Funciones del horno



INFORMACIÓN

Para una descripción de uso de cada una de las funciones, consulte la guía de cocinados incluida en su horno.

DESCONEXIÓN DEL HORNO



CONVENCIONAL



GRILL



MAXIGRILL



SOLERA



MAXIGRILL CON TURBINA



CONVENCIONAL CON TURBINA

ECO  **ECO**



 **PIZZA**



TURBO



AIRFRY



HORNO DE LEÑA



HYDROCLEAN



PIROLISIS



CHEF



PRECALENTAMIENTO RÁPIDO

DISPONIBLE SÓLO EN MODELOS PIROLÍTICOS

Temperatura máxima 275°C




ECO 



Temperatura máxima 300°C



Descripción del reloj electrónico

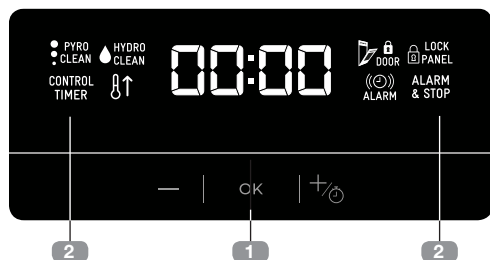

1 TECLAS

—, ok y : Permiten la programación de las funciones del reloj electrónico.

ok: En modelos con regulación electrónica de temperatura, pulse esta tecla para ver la temperatura durante el cocinado.

2 SÍMBOLOS

Funciones del reloj

AVISADOR: Iluminado al seleccionar la función avisador del reloj. Genera una señal acústica al cabo del tiempo. El horno no se apagará cuando acabe el tiempo. Esta función también se puede utilizar cuando el horno esté cocinando.

y **PROGRAMACIÓN:** Iluminados para indicar que el horno está programado (duración, fin o total).

• **Duración del Cocinado:** Permite cocinar durante un tiempo seleccionado, a continuación el horno se apagará de forma automática.

• **Hora de Finalización del Cocinado:** Permite cocinar hasta una hora establecida, a continuación el horno se apagará de forma automática.

• y **Inicio diferido:** Permite programar la duración y la hora de finalización del cocinado. El horno se pondrá en marcha de forma automática para cocinar durante el tiempo seleccionado (Duración) y se apagará de forma automática a la hora que le haya indicado (Fin del Cocinado).

BLOQUEO DE RELOJ: Indica que las teclas touch del reloj están bloqueadas, evitando la manipulación por parte de niños pequeños.

Otras funciones

CALENTAMIENTO: Indica que el horno está transmitiendo calor al alimento.

HYDROCLEAR: Iluminado durante la función Teka Hydroclean®.

PIRÓLISIS: Sólo para modelos pirolíticos. Iluminado durante la función de limpieza Pírolisis.

BLOQUEO DE PUERTA: Sólo para modelos pirolíticos. Indica que la puerta se encuentra bloqueada, bien por bloqueo manual o bien por bloqueo automático durante la función pirólisis.



ATENCIÓN

La sensibilidad de las teclas touch se adapta continuamente a las condiciones ambientales. Al conectar el horno a la red tenga la precaución que la superficie del frontal de mandos esté limpia y libre de cualquier obstáculo.

Si al tocar las teclas, el reloj no responde correctamente entonces es necesario que desconecte el horno de la red eléctrica y tras un instante vuelva a conectarlo. De esta forma los sensores se habrán ajustado automáticamente y reaccionarán de nuevo al tocar con el dedo.

PUESTA EN HORA

- Para poner en hora el horno, los mandos del selector de funciones y temperatura deben estar en posición .
- Al conectar su horno, observará que en el reloj aparece parpadeando la indicación 12:00.

- Tocando — o  ajustará las horas y después los minutos. Escuchará 2 beep seguidos como confirmación de la hora elegida.
- Si desea modificar la hora, toque — o  hasta que la hora aparezca parpadeando.

Toque OK y siga los pasos descritos en el punto anterior.



NOTA

Su reloj posee el modo de iluminación nocturna, de forma que disminuirá la intensidad de luz de la pantalla entre las 00:00 y las 6:00 horas.



ATENCIÓN

En caso de un corte de suministro eléctrico, se borrará toda la programación de su reloj electrónico.

Si esto ocurre, gire los mandos del selector de funciones y temperatura a la posición .

Aparecerá la indicación 12:00 y a continuación puede poner el reloj en hora siguiendo las instrucciones anteriores.

Si el horno tenía la puerta bloqueada antes del corte de suministro, el símbolo de bloqueo se iluminará hasta que la puerta se desbloquee.

Esto puede llevar varios minutos, dependiendo de la temperatura a la que se encuentra el horno, y durante este tiempo no podrá poner el reloj en hora.

Una vez desbloqueada la puerta, puede poner el reloj en hora siguiendo las instrucciones anteriores.

Manejo del horno

FUNCIONAMIENTO MANUAL

- Tras poner el reloj en hora, su horno está listo para cocinar. Seleccione una función de cocinado y una temperatura.



INFORMACIÓN

En modelos con regulación electrónica de temperatura, al girar el selector, se mostrará la temperatura en la pantalla del reloj.

Una vez seleccionada la temperatura, la pantalla volverá automáticamente a mostrar el reloj.

Para volver a ver la temperatura durante el cocinado, pulse la tecla OK y gire el mando selector de temperatura si desea modificarla.

- Observará que el símbolo  se ilumina durante el cocinado para indicar la transmisión de calor al alimento. Este símbolo se apaga cuando se alcanza la temperatura seleccionada.
- Para apagar el horno, ponga los mandos en posición .



INFORMACIÓN

Cuando inicie un cocinado, su horno mostrará el tiempo que el horno lleva cocinando.

FUNCIONAMIENTO TEMPORIZADO DEL HORNO

Programación del Avisador

1. Toque — o  hasta que parpadee el símbolo  en la pantalla y pulse OK. En la pantalla se verá la indicación 00:00.
2. Seleccione el tiempo tras el cual desea que el reloj avise, tocando — o . Sonarán 2 beep seguidos como confirmación y se mostrará la cuenta atrás a partir del tiempo elegido. El símbolo  parpadeará lentamente.
3. Cuando finalice el tiempo, sonará una señal acústica durante 90 segundos y el símbolo  parpadeará rápidamente.



NOTA

Con la función Avisador, al finalizar el tiempo programado el horno no se apagará.

4. Toque cualquier tecla para detener la señal acústica, en ese momento el símbolo  se apagará.

Si desea modificar el tiempo del avisador, realice los pasos mostrados nuevamente. Al acceder al temporizador, aparecerá el tiempo restante actual el cual podrá modificar.



NOTA

Con la función Avisador, el tiempo restante se mostrará en la pantalla de forma permanente. Con esta función programada, no es posible visualizar la hora ni el tiempo total de cocinado programado.

Programación de la Duración del Cocinado

1. Toque — o  hasta que parpadee el símbolo  en la pantalla y pulse OK. En la pantalla se verá la indicación 00:00.
2. Seleccione el tiempo tras el cual desea que el reloj avise, tocando — o . Sonarán

2 beep seguidos como confirmación y se mostrará la cuenta atrás a partir del tiempo elegido. El símbolo  parpadeará lentamente.

3. Seleccione una función y una temperatura de cocinado mediante los mandos del horno.
4. Transcurrida la duración del cocinado, el horno se desconectará, sonará una señal acústica y el símbolo  parpadeará rápidamente.
5. Toque cualquier tecla para detener la señal acústica y apagar el símbolo , encendiéndose el horno de nuevo.
6. Ponga los mandos en posición  para apagar el horno.

En cualquier momento usted puede modificar el tiempo restante de cocinado, tocando — o  hasta que el símbolo  parpadee rápidamente. A continuación toque OK para modificar el tiempo.



NOTA

Con la función Duración de cocinado, el tiempo restante se mostrará en la pantalla de forma permanente. Con esta función programada, no es posible visualizar la hora actual en la pantalla.

Programación de la Hora de Finalización del Cocinado

1. Toque el touch — o  hasta que parpadee el símbolo  en la pantalla y pulse OK. En la pantalla se verá la hora actual.
2. Seleccione el tiempo tras el cual desea que el reloj avise, tocando — o . Sonarán 2 beep seguidos como confirmación y se mostrará la cuenta atrás a partir del tiempo elegido. El símbolo  parpadeará lentamente.
3. Seleccione una función y una temperatura de cocinado.

- Alcanzada la hora de finalización programada, el horno se desconectará, sonará una señal acústica y el símbolo  parpadeará rápidamente.
- Toque cualquier sensor para detener la señal acústica y apagar el símbolo , encendiéndose el horno de nuevo.
- Ponga los mandos en posición  para apagar el horno.

En cualquier momento usted puede modificar el tiempo restante de cocinado, tocando  o  hasta que el símbolo  parpadee rápidamente. A continuación toque  para modificar el tiempo.

Programación Inicio diferido

- Toque  o  hasta que parpadee el símbolo  en la pantalla y pulse . En la pantalla se verá la indicación 00:00.
- Seleccione la duración del cocinado, tocando  o . Posteriormente sonarán 2 beep seguidos, se mostrará el tiempo restante de cocinado en la pantalla y el símbolo  parpadeará lentamente.
- Toque  o  hasta que parpadee el símbolo  en la pantalla y pulse . En la pantalla se verá la hora prevista de finalización.

- Ajuste la hora de finalización del cocinado, tocando  o . Posteriormente sonarán 2 beep seguidos, se mostrará la hora actual en la pantalla.
- Seleccione una función y una temperatura de cocinado. El horno permanecerá desconectado y con los símbolos  y  iluminados. Su horno está programado.
- Cuando se alcance la hora de comienzo del cocinado, el horno se pondrá en marcha y se realizará el cocinado durante el tiempo seleccionado.
- Durante el cocinado se mostrará el tiempo restante de cocinado y el símbolo  parpadeará lentamente.
- Alcanzada la hora de finalización que se había programado, el horno se desconectará, sonará una señal acústica y el símbolo  parpadeará rápidamente.
- Toque cualquier sensor para detener la señal acústica y apagar el símbolo , encendiéndose el horno de nuevo.
- Ponga los mandos en posición  para apagar el horno.


En cualquier momento usted puede modificar el tiempo restante de cocinado, tocando  o  hasta que el símbolo  parpadee rápidamente. A continuación toque  para modificar el tiempo.

Función CHEF


Opción disponible en los modelos con función CHEF.

Esta función permite el cocinado de diferentes alimentos mediante programas automáticos en los que es posible ajustar; el tipo alimento, el peso y la temperatura.


- Gire el selector de funciones a la posición de la función , y verá en la pantalla CHEF.

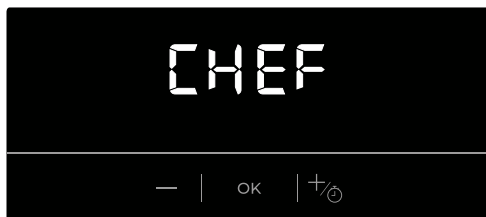

2. Presione cualquiera de los iconos —, OK o +/◻, y la pantalla mostrará el listado de recetas disponible, de r.0 a r.9. El icono de la receta parpadeará durante la selección. Pulse — o +/◻, hasta visualizar la receta elegida. Pulse OK para confirmar selección.


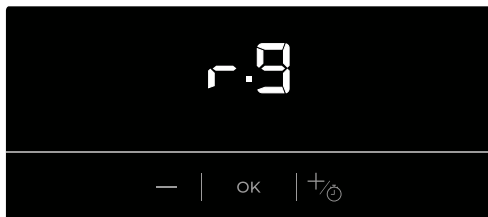


3. Una vez seleccionada la receta, la pantalla le indicará el peso preestablecido en Kg. Toque — o +/◻ para modificar el valor del peso en gramos. Toque OK para confirmar selección.

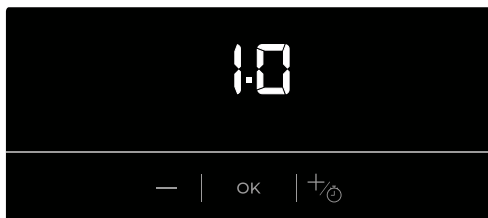


4. A continuación se mostrará la temperatura propuesta. En el caso de hornos NO PIROLÍTICOS, seleccione la temperatura propuesta o deseada girando el mando de selector de temperatura. En la pantalla se mostrará de forma alterna SET y la temperatura propuesta. Toque — o +/◻ para modificar el valor. Toque OK para confirmar selección.


En el caso de hornos PIROLÍTICOS, toque — o +/◻ para seleccionar la temperatura. Toque OK para confirmar selección.

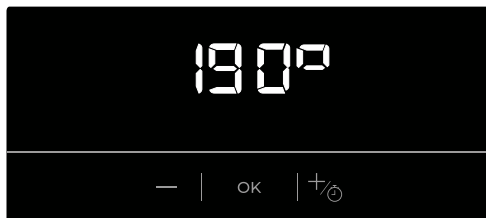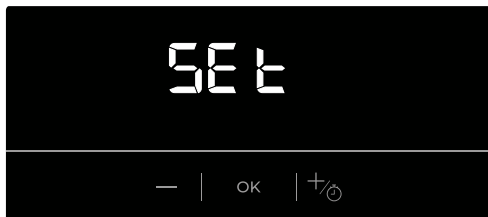

5. Con la selección de temperatura se inicia el proceso de cocción. En la pantalla aparecerá tiempo de cocción estimado según los parámetros introducidos.

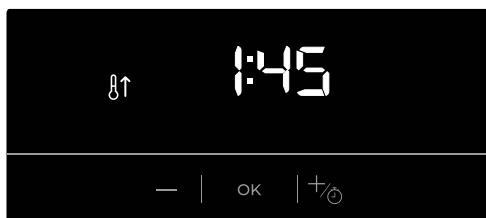

6. Algunas de las recetas requieren un precalentamiento previo del horno. En estas recetas, una vez confirmada la temperatura de cocinado aparecerá en la pantalla Pre. Cuando se alcance la temperatura de cocinado, sonarán una señal acústica. Toque OK tras introducir el alimento en el interior del horno, o abra y cierre la puerta en los modelos pirolíticos, y comenzará el cocinado. En la pantalla se mostrará el tiempo total restante de cocción.

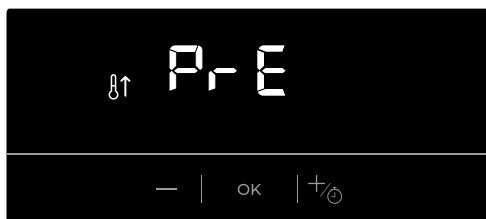


7. Hay recetas en las que se requiere dar la vuelta a los alimentos. En estos casos, sonará una señal acústica y en la pantalla se mostrará "turn". Toque OK o abra y cierre la puerta en hornos pirolíticos después de haber dado la vuelta a los alimentos. La señal



acústica se detendrá y se mostrará nuevamente el tiempo de cocción restante.



8. Cuando finalice el tiempo, la cocción se detendrá y sonará una señal acústica mientras el icono **CONTROL TIMER** parpadea. Presionando —, OK o +, la señal acústica se detendrá.

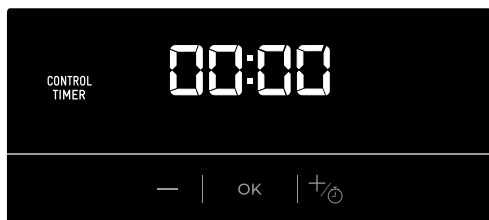


9. En la pantalla se visualizará de forma alterna CHEF y END. para indicar la finalización del cocinado.

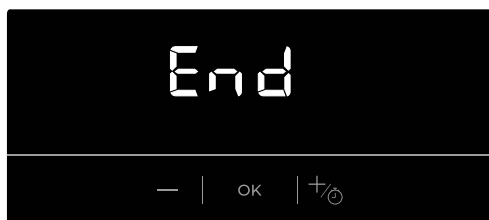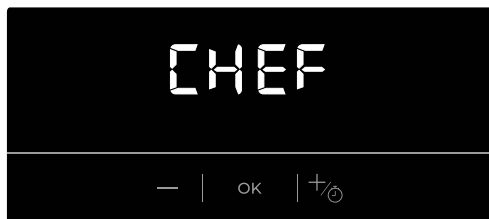

10. Gire el selector de funciones a la posición o

Durante el cocinado con la función CHEF es posible programar una alarma. Toque — o + hasta que se ilumine el icono **ALARM**. Toque OK para confirmar. Toque — o + hasta seleccionar el tiempo deseado. Toque OK para confirmar selección.

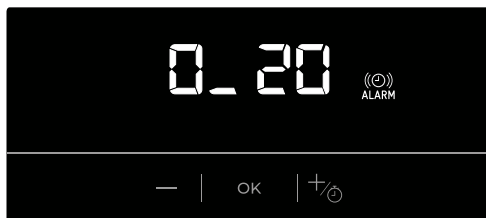

El icono **ALARM** parpadeará indicando que la temporización que se está visualizando en el reloj es la correspondiente a la alarma.

Una vez finalizada la alarma, el icono **ALARM** de parpadeará rápidamente y sonará una señal acústica. Toque —, OK o +, para finalizar la alarma.

En ese momento el icono **ALARM** desaparecerá de la imagen del reloj y se mostrará en pantalla el tiempo restante del cocinado programado con la función CHEF.

TABLA DE RECETAS

En la siguiente tabla se muestran las recetas disponibles en la función CHEF, los valores preestablecidos para cada cocinado así como si es necesario el precalentamiento del horno o girar el alimento.

Esta información también está disponible en el cristal interior del horno.

Receta	Alimento	Rango de peso	Rango de Tª	Precalentamiento	Girar alimento
r0	Asado de carne	1,5 - 4	140 - 155	-	-
r1	Asado pequeño	0,5 - 2	180 - 195	SI	-
r2	Pollo / pavo	1 - 4	180 - 185	SI	SI (50%)
r3	Cordero	1 - 3	170 - 185	SI	SI (50%)
r4	Pescado	0,5 - 2	180 - 190	SI	-
r5	Verduras	0,5 - 3	185	-	-
r6	Lasaña	0,5 - 1	185	-	-
r7	Pizza	-	200	SI	-
r8	Pan	0,5 - 1	190	SI	-
r9	Pastel / bizcocho	-	180	SI	-

Funciones de seguridad

BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Esta función se puede seleccionar en cualquier momento durante el uso del horno.

Para activar la función, toque la tecla **OK** de forma prolongada hasta que escuche 1 beep sonoro y el símbolo  **LOCK**  **PANEL** aparezca en la pantalla. El reloj está bloqueado.

Si el horno está apagado y activa la seguridad niños, el horno no cocinará aunque seleccione una función de cocción.

Si mientras cocina con el horno, activa esta función, sólo bloqueará la manipulación del reloj electrónico.

Para desactivar la función, toque la tecla **OK** de forma prolongada hasta que escuche 1 beep sonoro.

BLOQUEO MANUAL DE PUERTA

Disponible sólo en modelos pirolíticos.

Esta función permite bloquear la puerta del horno.



IMPORTANTE

Esta función sólo será seleccionable cuando el horno se encuentre con el mando de funciones en la posición de reposo .

Una vez bloqueada la puerta, usted podrá comenzar el cocinado normalmente.

Para activar/desactivar el bloqueo de puerta, siga estos pasos:

1. Toque  o  hasta que parpadee el símbolo  **DOOR** en la pantalla.

Se mostrará el estado actual del bloqueo de puerta: "On" si está activo y "Off" si está desactivado.

2. Toque **OK**. A continuación oírás un pitido y el bloqueo comenzará a cerrarse si estaba "Off" y a abrirse si estaba "On".



ATENCIÓN

Antes de activar el bloqueo, asegúrese de que la puerta del horno está correctamente cerrada. Si la puerta no está bien cerrada, no se bloqueará y sonará una alarma.

Si esto ocurre, apague la alarma tocando cualquier tecla del reloj, cierre bien la puerta y vuelva a activar el bloqueo siguiendo las instrucciones anteriores.

- Una vez que la puerta se haya bloqueado/desbloqueado por completo, en la pantalla se mostrará el nuevo estado del bloqueo de puerta.

Función Teka Hydroclean®

Esta función facilita la limpieza de la grasa y los restos de suciedad que han quedado adheridos en las paredes del horno.

Para una mayor facilidad de limpieza, evite que se acumule la suciedad. Limpie el horno con frecuencia.

PROGRAMAR LA FUNCIÓN TEKA HYDROCLEAN®



ATENCIÓN

No vierta agua en el interior del horno caliente, puede dañar el esmalte de su horno.

Realice siempre el ciclo con el horno frío. Si lo hace con el horno demasiado caliente, el resultado puede verse afectado además de dañar el esmalte.

Retire previamente las bandejas y todos los accesorios del interior del horno, incluidos los soportes para bandejas o guías telescópicas

Siga para ello las instrucciones que aparecen en el libro de instalación y mantenimiento que se entrega con su horno.

En el caso de que el bloqueo esté activo, el símbolo  se iluminará fijo en la pantalla.




IMPORTANTE

Para desbloquear la puerta durante el cocinado, ponga el selector de funciones en posición de reposo  y desbloquee la puerta siguiendo las instrucciones anteriores.

Una vez desbloqueada la puerta, lleve el selector de funciones a la posición en que estaba para continuar cocinando.

- Con el horno frío, coloque una bayeta extendida sobre el suelo del horno.

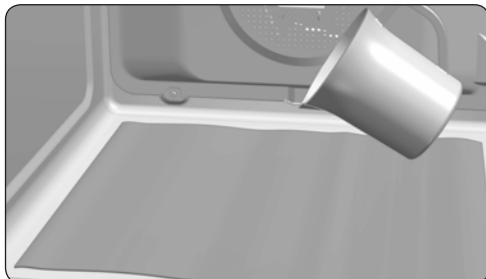

- Vierta lentamente 200 ml de agua en la parte inferior de la cavidad del horno.



INFORMACIÓN

Para un mejor resultado añada una cucharada de detergente suave para vajilla en el vaso de agua antes de verterlo sobre la bayeta.

- Gire el selector de funciones a la posición .
- A continuación se oír una señal sonora como confirmación de que la función Teka

Hydroclean® se ha puesto en marcha, el símbolo  parpadeará lentamente y en la pantalla se visualizará el tiempo restante para que finalice la función.



IMPORTANTE

La duración de esta función no se puede modificar. Para finalizar antes de tiempo, gire el selector de funciones a la posición **O**.

5. Alcanzada la hora de finalización, el horno se desconectará, sonará una señal acústica y el símbolo  parpadeará rápidamente.



IMPORTANTE

No abra la puerta del horno hasta que no finalice la función Hydroclean®.

La fase de enfriamiento es necesaria para el correcto funcionamiento de la función.

6. Toque con el dedo cualquier tecla para detener la señal acústica y apagar el símbolo .
7. Ponga el selector de funciones en posición **O**.
8. El horno está listo para retirar los restos de suciedad y agua sobrante con la bayeta.

La función Hydroclean® se realiza a baja temperatura. No obstante, los tiempos de enfriamiento pueden variar según la temperatura ambiente.



ATENCIÓN

Asegúrese antes de tocar directamente la superficie interior del horno, de que la temperatura es adecuada.

Si tras realizar la función Hydroclean® requiere de una limpieza con más profundidad, utilice detergentes neutros y esponjas no abrasivas.

Función de autolimpieza por pirólisis

Función disponible en los modelos piróliticos HSB P.



ATENCIÓN

Antes de realizar el ciclo de limpieza por pirólisis, lea atentamente las instrucciones de seguridad que encontrará al inicio del libro de Instalación y Mantenimiento.

Esta función le permite realizar un ciclo de limpieza por pirólisis, durante el cual, debido a las altas temperaturas que se alcanzan en el interior del horno se produce un proceso de carbonización de las grasas acumuladas.

En general, se recomienda realizar una pirólisis cada 4-5 cocinados y utilizar el programa más adecuado al nivel de suciedad de su horno. A

mayor suciedad, elija un programa de mayor duración.

Durante la pirólisis la iluminación interior del horno permanecerá apagada.

PROGRAMAR LA FUNCIÓN PIRÓLISIS



IMPORTANTE

Antes de realizar la pirólisis es imprescindible retirar todos los accesorios y vajilla del horno, incluyendo los soportes de bandejas y/o guías telescópicas. Siga para ello las instrucciones que aparecen en el libro de instalación y mantenimiento que se entrega con su horno.

**ATENCIÓN**

Retire del interior cualquier derrame o resto excesivo de suciedad, ya que durante la pirólisis podrían inflamarse corriendo peligro de incendio.

**ATENCIÓN**

Antes de poner en marcha la pirólisis, asegúrese de que la puerta del horno está correctamente cerrada.

1. Gire el mando selector de funciones de cocinado, a la posición Pirólisis: .
2. Tras unos segundos, en la pantalla del reloj se iluminará el símbolo  y se leerá la indicación P2 (programa 2 de pirólisis).
3. En ese instante puede modificar el programa de pirólisis a P1, P2, P3 con las teclas  o :
 - P1:** Pirólisis suave. Duración 1 hora.
 - P2:** Pirólisis normal. Duración 1 hora y 30 min.
 - P3:** Pirólisis intensiva. Duración 2 horas.
4. Una vez seleccionado el programa deseado, pulse **OK**. Inmediatamente después, se activará el bloqueo automático de puerta.

**ATENCIÓN**

Si la puerta no está bien cerrada, no se bloqueará, sonará una alarma y la pirólisis no comenzará.

Si esto ocurre, apague la alarma tocando cualquier tecla del reloj, cierre bien la puerta, ponga el mando del selector de funciones en posición  y vuelva seleccionar el programa de pirólisis siguiendo las instrucciones anteriores.

5. Cuando la puerta esté bloqueada, se iluminará el símbolo  en la pantalla del reloj y se mostrará el tiempo restante para la finalización de la pirólisis.

**IMPORTANTE**

Llegado a este punto, el horno está programado y realizando el ciclo de limpieza pirolítica. Durante la realización de este ciclo, no podrá seleccionar ninguna de las funciones del reloj del horno, salvo la función seguridad de niños.

Tampoco intente abrir la puerta del horno ya que podría interrumpir el proceso de limpieza.

6. Cuando finaliza la limpieza pirolítica, escuchará una señal acústica, el símbolo  parpadeará y verá 0:00 en la pantalla del reloj.
7. Pulse cualquier tecla del reloj para detener la señal acústica.
8. Ponga el selector de funciones en posición .
9. El proceso de calentamiento del horno ha finalizado, sin embargo el horno está excesivamente caliente y no puede ser utilizado.
Hasta que el horno no se enfríe la refrigeración continua funcionando y el símbolo  permanece iluminado.

**IMPORTANTE**

Debido a las altas temperaturas en el interior del horno, el tiempo de enfriamiento puede variar en función de la temperatura ambiente.

10. Una vez que su horno se haya enfriado el símbolo  se apagará.
11. Abra la puerta del horno y pase un paño húmedo por el interior de la cavidad, retirando la ceniza producida durante el ciclo de limpieza. En zonas de difícil acceso del interior del horno será necesario limpiar con algún estropajo de fibra no metálica.
12. Una vez limpio el interior del horno, no olvide instalar de nuevo los soportes y sus accesorios.

13. El horno ya está preparado para un nuevo cocinado.



IMPORTANTE


Si detecta alguna incidencia en la programación y manejo de esta función consulte la guía de instalación y mantenimiento incluida en su horno.

CANCELACIÓN DE LA PIRÓLISIS

La pirolisis es una función automática y como tal, sólo puede accionarse mediante la programación del reloj. Para cancelar una pirolisis en curso es necesario desprogramar el horno, siguiendo estas instrucciones:

1. Ponga en posición  el mando selector de funciones.

En la pantalla del reloj se mostrará

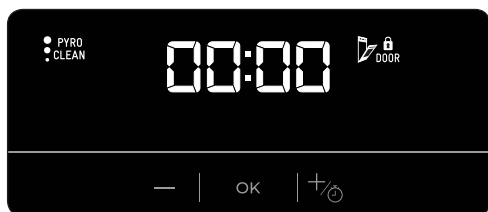

2. En función de la temperatura del interior del horno pueden darse estas dos situaciones:


- a) Temperatura del interior peligrosa: En este caso, la puerta permanecerá bloqueada hasta que la temperatura llegue a valores seguros.

- b) Temperatura del interior segura: Si la temperatura del interior del horno es segura, el desbloqueo se realizará inmediatamente.

3. Una vez que la puerta está desbloqueada y pueda abrirse, se mostrará de nuevo la hora en la pantalla del reloj.

FALLO DE ALIMENTACIÓN DURANTE PROCESO DE PIRÓLISIS

En el caso de que durante un proceso de pirolisis el horno perdiera el suministro eléctrico, cuando se reinstaure el mismo la pantalla de su horno mostrará lo siguiente:

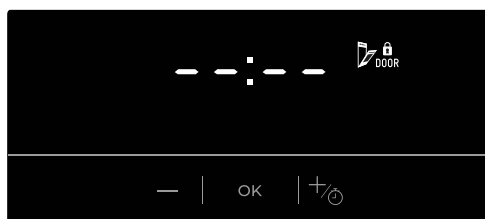


En ese estado, ponga en posición  el mando selector de funciones. Si el horno tiene una temperatura segura, se desbloqueará automáticamente.


Sin embargo, si el horno tiene una temperatura peligrosa el horno se enfriará y se desbloqueará automáticamente tras 1 hora.

Si pasado ese tiempo no se ha desbloqueado, desconecte el horno de la red eléctrica, conéctelo de nuevo y trate de desbloquearlo manualmente siguiendo los pasos del capítulo “Bloqueo manual de puerta”

Descrição do forno

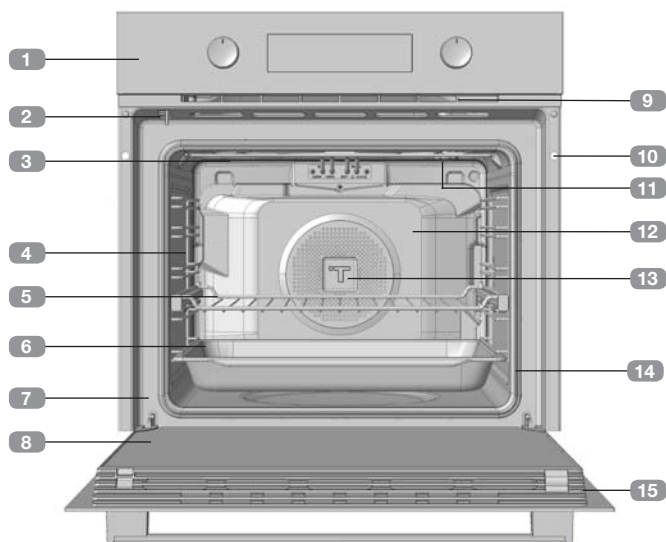


- 1** Painel de comandos
- 2** Bloqueio da porta (apenas para modelos pirolíticos)
- 3** Resistência do grill
- 4** Apoio dos tabuleiros (segundo o modelo)
- 5** Grelha
- 6** Tabuleiro
- 7** Dobradiça
- 8** Vidro interior
- 9** Saída de ar de refrigeração
- 10** Fixação ao móvel
- 11** Lâmpada
- 12** PAINEL TRASEIRO
- 13** Turbina
- 14** Junta de forno
- 15** Porta

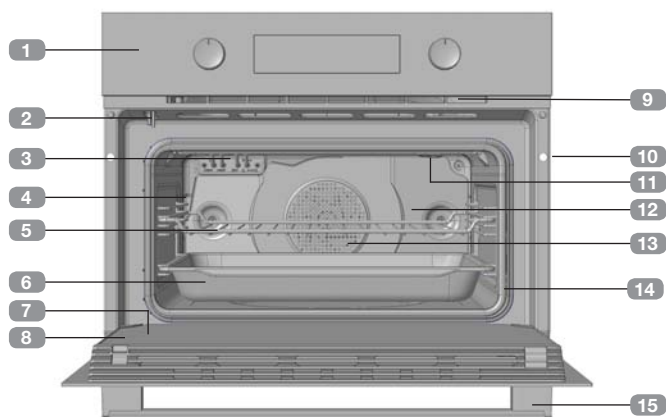

- 1** PAINEL DE COMANDOS
- 2** Bloqueio da porta (apenas para modelos pirolíticos)
- 3** Resistência do grill
- 4** Apoio dos tabuleiros
- 5** Grelha
- 6** Tabuleiro
- 7** Dobradiça
- 8** Vidro interior
- 9** Saída de ar de refrigeração
- 10** Fixação ao móvel
- 11** Lâmpada
- 12** PAINEL TRASEIRO
- 13** Turbina
- 14** Junta de forno
- 15** Porta

Painel de comandos

Modelos HSB / HSB P / HSC / HSC P

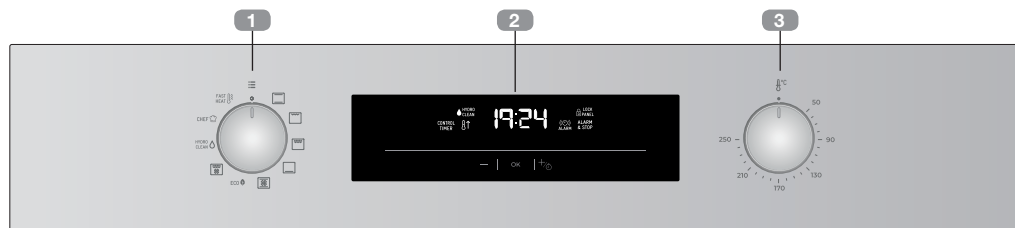

- 1 Seleção de funções.
- 2 Relógio eletrônico.
- 3 Seleção de temperatura.

Símbolos do seletor de funções



Modelos HSB 6350 / HSB 6360 / HSC 6350 / HSC 6360



Modelos HSB 6250 P / HSB 6260 P / HSB 6350 P / HSB 6360 P / HSC 6350 P / HSC 6360 P



Modelos HSB 6450 / HSB 6460



Modelo HSB 6460 P



Modelos HSB 6456 / HSB 6466



Modelo HSB 6466 P



Modelo HSB 6468



Modelo HSB 6468 P



STEAM
FUNCTION

STEAM
FUNCTION

Funções do forno



INFORMAÇÃO

Para uma descrição da utilização de cada uma das funções, consulte o guia de cozinhados fornecido com o seu forno.

○ DESLIGAR O FORNO



CONVENCIONAL



GRILL



MAXIGRILL



RESISTÊNCIA INFERIOR



MAXIGRILL COM TURBINA



CONVENCIONAL COM TURBINA

ECO  **MODO ECOLÓGICO**



STEAM
FUNCTION **PIZZA**



TURBO



AIRFRY



FORNO A LENHA



HYDRO
CLEAN

HYDROCLEAN



PYRO
CLEAN

PIRÓLISE



CHEF



FAST
HEAT

PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO

DISPONIVEL APENAS NOS MODELOS PIROLITICOS

Temperatura máxima 275°C




ECO 



Temperatura máxima 300°C



Descrição do relógio eletrônico

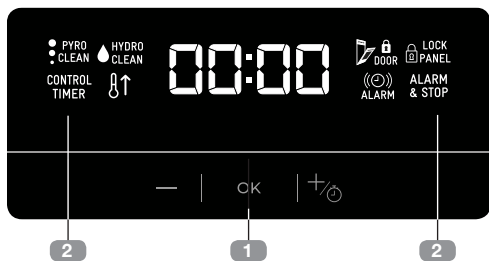

1 TECLAS

—, OK y +⏻: Permitem a programação das funções do relógio electrónico.

OK: Em modelos com regulação da temperatura electrónica, prima esta tecla para ver a temperatura durante o cozinhado.

2 SÍMBOLOS

Funções do relógio

 **AVISADOR:** Ilumina-se quando é selecionada a função de avisador do relógio. Gera um sinal acústico no final do tempo programado. O forno não se desligará quando termina o tempo. Esta função também pode ser utilizada quando o forno estiver a cozinhar.

 y  **PROGRAMAÇÃO:** Iluminam-se para indicar que o forno está programado (duração, fim ou total).

-  **Duração do cozinhado:** Permite cozinhar durante um tempo selecionado e a seguir o forno desligar-se-á de forma automática.

-  **Hora de finalização do cozinhado:** Permite cozinhar até uma hora estabelecida e a seguir o forno desligar-se-á de forma automática.

-  y  **Início diferido:** Permite programar a duração e a hora de finalização do cozinhado. O forno ligar-se-á de forma automática para cozinhar durante o tempo selecionado (Duração) e desligar-se-á au-

tomaticamente na hora indicada (Finalização do cozinhado).

 **BLOQUEIO DO RELÓGIO:** Indica que as teclas touch do relógio estão bloqueadas, evitando a sua manipulação por parte de crianças pequenas.

Outras funções

 **AQUECIMENTO:** Indica que o forno está a transmitir calor ao alimento.

 **HYDROCLEAR:** Ilumina-se durante a função Teka Hydroclean®.

 **PIRÓLISE: Apenas para modelos pirólíticos.** Ilumina-se durante a função de limpeza por pirólise.

 **BLOQUEIO DA PORTA: Apenas para modelos pirólíticos.** Indica que a porta se encontra bloqueada, quer por bloqueio manual ou automático durante a função de pirólise.



ATENÇÃO

A sensibilidade das teclas touch adapta-se continuamente às condições ambientais. Ao ligar o forno à corrente, é necessário ter o cuidado de garantir que a superfície do vidro da parte da frente dos comandos está limpa e livre de qualquer obstáculo.

Se, ao tocar nas teclas, o relógio não responder corretamente, é necessário desligar o forno da rede elétrica e voltar a ligá-lo algum tempo depois. Desta forma os sensores ajustar-se-ão automaticamente e reagirão novamente ao tocar com o dedo.

ACERTAR A HORA

- Para acertar a hora do forno, o seletor de funções e temperatura deve estar na posição .
- Ao ligar o forno, observará que no relógio aparece a piscar a indicação 12:00.

- Ao pressionar — ou  a hora e, de seguida, os minutos. Ouvirá 2 beeps (sinais sonoros) seguidos, que confirmam a hora definida.
- Se pretender alterar a hora, pressione — ou  até que a indicação da hora fique intermitente. Pressione ok e siga os passos descritos no ponto anterior.

**NOTA**

O seu relógio possui um modo de iluminação noturna, de modo que diminuirá a intensidade da luz do visor entre as 00:00 e as 06:00 horas.

**ATENÇÃO**

No caso de um corte de corrente elétrica, será apagada toda a programação do relógio electrónico.

Se isto acontecer, rode o seletor de funções e temperatura para a posição .

Aparecerá a indicação 12:00 e depois poderá acertar o relógio seguindo as instruções anteriores.

Se o forno estava com a porta aberta antes do corte de energia, o símbolo de bloqueio acende até que a porta desbloqueie.

Isto pode demorar alguns minutos, dependendo da temperatura a que se encontrava o forno, e durante esse tempo não é possível acertar o relógio.

Assim que a porta se desbloquear, poderá acertar o relógio seguindo as instruções anteriores.

Manuseamento do forno

FUNCIONAMENTO MANUAL

- Após acertar a hora do relógio, o seu forno está pronto para cozinhar. Selecione uma função de cozinhar e uma temperatura.

**INFORMAÇÃO**

Em modelos com regulação eletrónica de temperatura, a temperatura é apresentada no ecrã do relógio ao rodar o seletor.

Assim que a temperatura for selecionada, o relógio volta a ser apresentado automaticamente no ecrã.

Para voltar a ver a temperatura durante o cozinhar, prima a tecla ok e rode o seletor de temperatura caso pretenda alterá-la.

- Poderá verificar que o símbolo  se ilumina durante o cozinhar para indicar a transmissão de calor ao alimento. Este símbolo apaga-se quando é atingida a temperatura selecionada.
- Para desligar o forno, coloque os comandos na posição .

**INFORMAÇÃO**

Quando inicia um cozinhar, o forno mostra o tempo necessário para o cozinhar.

FUNCIONAMENTO DO TEMPORIZADOR DO FORNO

Programação do Avisador

1. Prima — ou $\frac{+}{\ominus}$ até que o símbolo  fique intermitente no visor e prima OK. No visor será exibida a indicação 00:00.
2. Selecione o tempo, após o qual pretende que o relógio avise, tocando em — ou $\frac{+}{\ominus}$. Ouvirá 2 beeps seguidos como confirmação e será exibida a contagem decrescente do tempo definido. O símbolo  piscará lentamente.
3. Quando terminar o tempo, será emitido um sinal acústico durante 90 segundos e o símbolo  piscará mais rapidamente.



NOTA

Com a função Avisador, o forno não se desligará quando terminar o tempo programado.

4. Prima qualquer tecla para parar o sinal sonoro, nesse momento o símbolo  apagar-se-á.

Caso pretenda alterar o tempo do avisador, siga novamente os passos descritos. Ao aceder ao temporizador, será exibido o tempo restante atual, que poderá ser alterado.



NOTA

Com a função Avisador, o tempo restante será permanentemente exibido no visor. Com esta função ativada, não é possível visualizar a hora nem o tempo total programado para o cozinhado.

Programação da Duração do Cozinhado

1. Prima — ou $\frac{+}{\ominus}$ até que o símbolo  fique intermitente no visor e prima OK. No visor será exibida a indicação 00:00.
2. Selecione o tempo, após o qual pretende que o relógio avise, tocando em — ou $\frac{+}{\ominus}$.

Ouvirá 2 beeps seguidos como confirmação e será exibida a contagem decrescente do tempo definido. O símbolo  piscará lentamente.

3. Selecione uma função e uma temperatura de cozinhado através dos comandos do forno.
4. Decorrida a duração do cozinhado, o forno desligar-se-á, soará um sinal sonoro e o símbolo  piscará mais depressa.
5. Prima qualquer tecla para parar o sinal sonoro e apagar o símbolo , ligando de novo o forno.
6. Coloque os comandos na posição  para desligar o forno.

Pode alterar o tempo de cozinhado restante a qualquer momento, bastando para tal premir — ou $\frac{+}{\ominus}$ até que o símbolo  comece a piscar rapidamente. De seguida, prima OK para alterar o tempo.



NOTA

Com a função Duração de cozinhado, o tempo restante será permanentemente exibido no visor. Com esta função ativada, não é possível visualizar a hora atual no visor.

Programação da Hora de Finalização do Cozinhado

1. Prima — ou $\frac{+}{\ominus}$ até que o símbolo  fique intermitente no visor e prima OK. No visor é apresentada a hora atual.
2. Selecione o tempo, após o qual pretende que o relógio avise, tocando em — ou $\frac{+}{\ominus}$. Ouvirá 2 beeps seguidos como confirmação e será exibida a contagem decrescente do tempo definido. O símbolo  piscará lentamente.
3. Selecione uma função e uma temperatura de cozinhado.
4. Assim que for atingida a hora de finalização programada, o forno desligar-se-á, será emitido um sinal sonoro e o símbolo  piscará mais depressa.

5. Prima qualquer sensor para parar o sinal sonoro e apagar o símbolo , ligando de novo o forno.
6. Coloque os comandos na posição  para desligar o forno.

Pode alterar o tempo de cozinhado restante a qualquer momento, bastando para tal premir  ou  até que o símbolo  comece a piscar rapidamente. De seguida, prima  para alterar o tempo.

Programação de início diferido

1. Prima  ou  até que o símbolo  fique intermitente no visor e prima . No visor será exibida a indicação 00:00.
2. Selecione a duração do cozinhado, tocando em  ou . Posteriormente, soarão 2 beeps seguidos e será exibido o tempo restante no visor e o símbolo  piscará lentamente.
3. Prima  ou  até que o símbolo  fique intermitente no visor e prima . No visor é apresentada a hora prevista de finalização.
4. Ajuste a hora de finalização do cozinhado, premindo  ou . Posteriormente soarão 2 beeps seguidos, será mostrada a hora

atual no visor.

5. Selecione uma função e uma temperatura de cozinhado. O forno permanecerá desligado e com os símbolos  e  iluminados. O seu forno está programado.
6. Quando for alcançada a hora de início do cozinhado, o forno entrará em funcionamento e o cozinhado decorrerá durante o tempo selecionado.
7. Durante o cozinhado será exibido o tempo de cozinhado restante e o símbolo  piscará lentamente.
8. Assim que for atingida a hora de finalização programada, o forno desligar-se-á, será emitido um sinal sonoro e o símbolo  piscará mais depressa.
9. Prima qualquer sensor para parar o sinal sonoro e apagar o símbolo , ligando de novo o forno.
10. Coloque os comandos na posição  para desligar o forno.


Pode alterar o tempo de cozinhado restante a qualquer momento, bastando para tal premir  ou  até que o símbolo  comece a piscar rapidamente. De seguida, prima  para alterar o tempo.

Função CHEF


Opção disponível nos modelos com função CHEF.

Esta função permite o cozimento de diferentes alimentos por meio de programas automáticos nos quais é possível ajustar; o tipo de alimento, o peso e a temperatura.


1. Gire o seletor de funções para a posição da função , verá na tela CHEF.

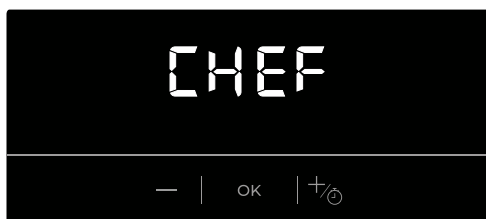

2. Pressione qualquer um dos ícones —, OK ou +/◻, e a tela mostrará a lista de receitas disponíveis, de r.0 a r.9. O ícone da receita piscará durante a seleção. Pressione — ou +/◻, até visualizar a receita escolhida. Pressione OK para confirmar a seleção.


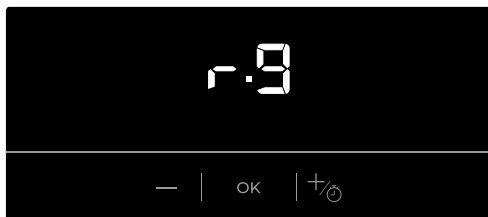


3. Após selecionar a receita, a tela indicará o peso predefinido em kg. Toque — ou +/◻ para modificar o valor do peso em gramas. Toque OK para confirmar a seleção.

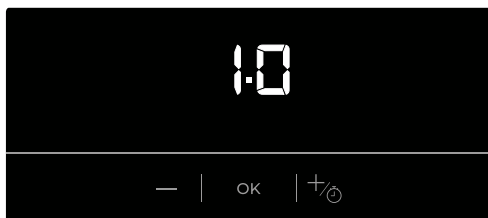


4. Em seguida, será exibida a temperatura proposta. No caso de fornos NÃO PIROLÍTICOS, selecione a temperatura proposta ou desejada girando o botão seletor de temperatura. Na tela será exibido alternadamente SET e a temperatura proposta. Toque — ou +/◻ para modificar o valor. Toque OK para confirmar a seleção.


No caso de fornos PIROLÍTICOS, toque — ou +/◻ para selecionar a temperatura. Toque OK para confirmar a seleção.

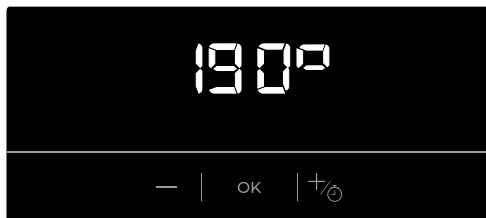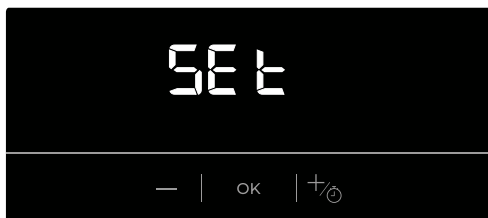


5. Com a seleção da temperatura, o processo de cozimento é iniciado. Na tela aparecerá o tempo estimado de cozimento conforme os parâmetros introduzidos.

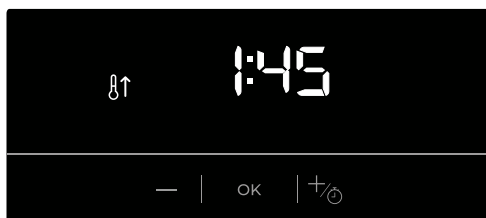


6. Algumas das receitas exigem um pré-aquecimento do forno. Nestas receitas, uma vez confirmada a temperatura de cozimento, aparecerá na tela "Pre". Quando a temperatura de cozimento for atingida, um sinal acústico será ouvido. Toque OK após introduzir o alimento no forno ou abra e feche a porta nos modelos pirolíticos, e o cozimento começará. Na tela será exibido o tempo total restante de cozimento.

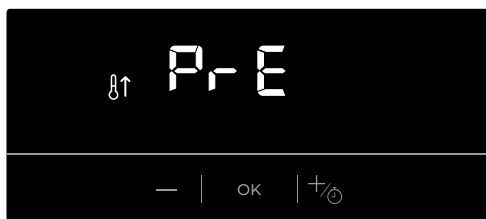



7. Há receitas em que é necessário virar os alimentos. Nesses casos, um sinal acústico será ouvido e na tela aparecerá "turn". Toque OK ou abra e feche a porta nos fornos pirolíticos após virar os alimentos. O sinal acústico se desligará e será mostrado novamente o tempo restante de cozimento.

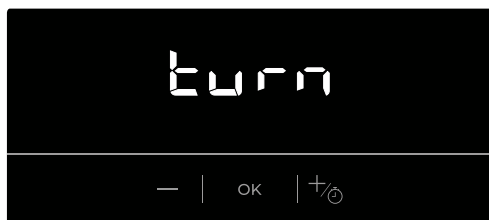

8. Quando o tempo terminar, o cozimento será interrompido e um sinal acústico será ouvido enquanto o ícone CONTROL
TIMER pisca. Pressionando —, OK ou +⌚, o sinal acústico será interrompido.

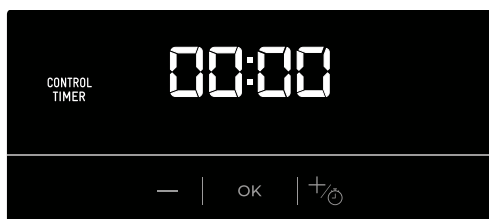


9. Na tela será exibido alternadamente CHEF e END para indicar a finalização do cozimento.

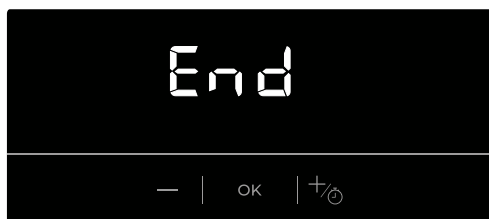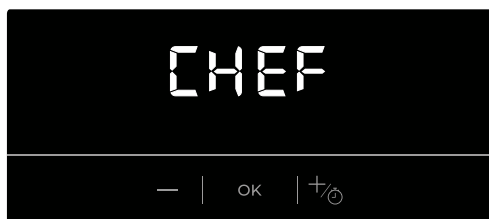

10. Gire o seletor de funções para a posição o

Durante o cozimento com a função CHEF é possível programar um alarme. Toque — ou +⌚ até que o ícone ALARM acenda. Toque OK para confirmar. Toque — ou +⌚ até selecionar o tempo desejado. Toque OK para confirmar a seleção.

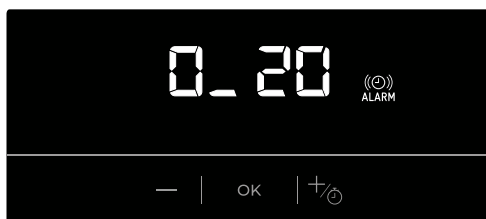

O ícone ALARM piscará indicando que a temporização que está sendo visualizada no relógio é a correspondente ao alarme.

Uma vez que o alarme termine, o ícone ALARM piscará rapidamente e um sinal acústico será ouvido. Toque —, OK ou +⌚, para finalizar o alarme.

Nesse momento o ícone ALARM desaparecerá da imagem do relógio e será exibido na tela o tempo restante do cozimento programado com a função CHEF.

TABELA DE RECEITAS

Na tabela a seguir, são apresentadas as receitas disponíveis na função CHEF, os valores predefinidos para cada cozimento, bem como se é necessário pré-aquecimento do forno ou virar o alimento.

Esta informação também está disponível no vidro interno do forno.

Receita	Alimento	Intervalo de peso	Intervalo de Tª	Pré-aquecimento	Virar alimento
r0	Assado de carne	1,5 - 4	140 - 155	-	-
r1	Assado pequeno	0,5 - 2	180 - 195	SIM	-
r2	Frango / peru	1 - 4	180 - 185	SIM	SIM (50%)
r3	Cordeiro	1 - 3	170 - 185	SIM	SIM (50%)
r4	Peixe	0,5 - 2	180 - 190	SIM	-
r5	Verduras	0,5 - 3	185	-	-
r6	Lasanha	0,5 - 1	185	-	-
r7	Pizza	-	200	SIM	-
r8	Pão	0,5 - 1	190	SIM	-
r9	Bolo	-	180	SIM	-

Funções de segurança

BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

Esta função pode ser seleccionada a qualquer momento durante a utilização do forno.

Para ativar a função, prima a tecla **OK** de modo prolongado até que soe 1 sinal sonoro e o símbolo  seja exibido no visor. O relógio está bloqueado.

Se o forno estiver desligado e a segurança para crianças estiver ativa, o forno não cozinhará mesmo que selecione uma função de cozinhado.

Caso ative esta função enquanto estiver a utilizar o forno, apenas bloqueará a manipulação do relógio electrónico.

Para desativar a função, prima a tecla **OK** de modo prolongado até que soe 1 sinal sonoro.

BLOQUEIO MANUAL DA PORTA

Disponível apenas nos modelos pirolíticos.

Esta função permite bloquear a porta do forno.



IMPORTANTE

Esta função só poderá ser seleccionada quando o forno se encontrar com o comando de funções na posição de repouso **0**.

Uma vez bloqueada a porta, pode dar início ao cozinhado normalmente

Para ativar/desativar o bloqueio da porta, siga os seguintes passos:

1. Prima **—** ou **+/-** até que o símbolo  fique intermitente no visor.

Será exibido o estado atual do bloqueio da porta: “On” se estiver ativo e “Off” se estiver desativado.

2. Toque em **OK**. De seguida, vai ouvir um sinal sonoro e o bloqueio vai começar a fechar-se, caso estivesse em «Off», ou a abrir-se, caso estivesse em «On».

**ATENCIÓN**

Antes de ativar o bloqueio, certifique-se de que a porta do forno está devidamente fechada. Se a porta não estiver bem fechada, não fica bloqueada e soará um alarme.

Se isto acontecer, desligue o alarme tocando em qualquer tecla do relógio, feche bem a porta e volte a ativar o bloqueio seguindo as instruções anteriores.

- Assim que a porta bloqueie/desbloqueie por completo, o novo estado de bloqueio da porta será apresentado no visor.

Função Teka Hydroclean®

Esta função facilita a limpeza de gordura e restos de sujidade que tenham aderido às paredes do forno.

Para facilitar a limpeza, evite a acumulação de sujidade. Limpe frequentemente o forno.

PROGRAMAR A FUNÇÃO TEKA HYDROCLEAN®

**ATENÇÃO**

Não verta água no interior do forno enquanto este ainda estiver quente, pois poderá danificar o esmalte do mesmo.

Realize sempre o ciclo com o forno frio. Se o procedimento for efetuado com o forno demasiado quente, poderá haver alterações no resultado e poderá danificar o esmalte.

Retire previamente os tabuleiros e todos os acessórios do interior do forno, incluindo os suportes dos tabuleiros ou as guias telescópicas.

Para tal, siga as instruções presentes no manual de instalação e manutenção fornecido com o forno.


No caso de o bloqueio estar ativado, o símbolo  iluminar-se-á fixamente no visor.

**IMPORTANTE**

Para desbloquear a porta durante o cozinhado, coloque o seletor de funções na posição de descanso  e desbloqueie a porta seguindo as instruções anteriores.

Assim que a porta estiver desbloqueada, coloque o seletor de funções na posição em que estava para prosseguir com o cozinhado

- Com o forno frio, coloque um pano estendido na base do forno.

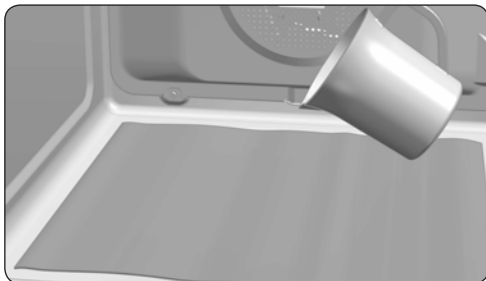

- Verta lentamente 200 ml de água na parte inferior da cavidade do forno.

**INFORMACIÓN**

Para melhores resultados, adicione uma colher pequena de detergente suave para a loiça no copo de água antes de o verter no pano.

- Rode o seletor de funções para a posição  HYDRO CLEAN.
- De seguida, ouvirá um sinal sonoro de confirmação do início da função Teka Hydroclean®,

o símbolo  piscará lentamente e será exibido no visor o tempo restante até à finalização da função.



IMPORTANTE

Não é possível alterar a duração desta função. Para finalizar antes do tempo estabelecido, rode o seletor de funções para a posição .

5. Assim que for atingida a hora de finalização, o forno desligar-se-á, será emitido um sinal sonoro e o símbolo  piscará rapidamente.



IMPORTANTE

Não abra a porta do forno até que a função Hydroclean® finalize.

A fase de arrefecimento é necessária para o correto funcionamento da função.

6. Prima qualquer tecla com o dedo para parar o sinal sonoro e apagar o símbolo .
7. Coloque o seletor de funções na posição .
8. O forno está pronto para retirar os restos de sujidade e a restante água com o pano.

A função Hydroclean® é realizada a baixa temperatura. No entanto, o tempo de arrefecimento pode variar de acordo com a temperatura ambiente.



ATENÇÃO

Antes de tocar diretamente na superfície interior do forno, certifique-se de que este se encontra a uma temperatura adequada.

Se após a realização da função Hydroclean® for necessária uma limpeza mais profunda, utilize detergentes neutros e esponjas não abrasivas.

Função de autolimpeza por pirólise

Função disponível para os modelos HSB P.



ATENÇÃO

Antes de realizar o ciclo de limpeza por pirólise, leia atentamente as instruções de segurança disponibilizadas no início do manual de Instalação e Manutenção.

Esta função permite-lhe realizar um ciclo de limpeza por pirólise, durante o qual se produz um processo de carbonização das gorduras acumuladas, devido às elevadas temperaturas que são atingidas no interior do forno.

Em geral, recomenda-se a realização de uma pirólise a cada 4 ou 5 cozinheiros e a utilização do programa mais adequado ao nível de suji-

dade do seu forno. Em caso de maior sujidade, escolha um programa de maior duração.

Durante a pirólise, a iluminação do forno permanecerá apagada.

PROGRAMAR A FUNÇÃO PIRÓLISE



IMPORTANTE

Antes de realizar a pirólise é imprescindível retirar todos os acessórios e loiça do forno, incluindo os suportes de tabuleiros e/ou guias telescópicas. Para tal, siga as instruções presentes no manual de instalação e manutenção fornecido com o forno.

**ATENÇÃO**

Retire qualquer vertido ou resto excessivo de sujidade, dado que durante o processo de pirólise poderia inflamar-se, correndo perigo de incêndio.

**ATENÇÃO**

Antes de dar início ao programa de pirólise, certifique-se de que a porta do forno está devidamente fechada.

1. Rode o comando seletor de funções de co-zinhado para a posição Pirólise: .
2. Após alguns segundos, o símbolo  iluminar-se-á no visor do relógio e será possível ler a indicação P2 (programa 2 de pirólise).
3. Nesse momento, poderá alterar o programa de pirólise para P1, P2 ou P3 com as teclas — ou :

P1: Pirólise suave. Duração 1 hora.

P2: Pirólise normal. Duração 1 hora e 30 min.

P3: Pirólise intensiva. Duração 2 horas.
4. Uma vez selecionado o programa pretendido, prima OK. O bloqueio automático da porta será ativado imediatamente a seguir.

**ATENÇÃO**

Se a porta não estiver bem fechada não fica bloqueada, soará um alarme e o programa de pirólise não inicia.

Se isto acontecer, desligue o alarme tocando em qualquer tecla do relógio, feche bem a porta, coloque o seletor de funções na posição  e volte a selecionar o programa de pirólise seguindo as instruções anteriores.

5. Quando a porta estiver bloqueada, iluminar-se-á o símbolo  no visor do relógio e será exibido o tempo restante para a finalização da pirólise.

**IMPORTANTE**

Ao chegar a este ponto, o forno está programado e encontra-se a realizar o ciclo de limpeza pirólítica. Durante a realização deste ciclo, não poderá selecionar nenhuma das funções do relógio do forno, exceto a função de segurança para crianças.

Não deve tentar abrir a porta do forno, pois poderá interromper o processo de limpeza.

6. Quando a limpeza pirólítica estiver finalizada, ouvirá um sinal sonoro, o símbolo  ficará intermitente e será exibida a indicação 0:00 no visor do relógio.
7. Prima qualquer tecla do relógio para parar o sinal sonoro.
8. Coloque o seletor de funções na posição .
9. O processo de aquecimento do forno finalizou, no entanto, o forno está excessivamente quente e não pode ser utilizado.

A refrigeração continua a funcionar até que o forno arrefeça e o símbolo  permanece iluminado.

**IMPORTANTE**

Devido às altas temperaturas no interior do forno, o tempo de arrefecimento pode variar de acordo com a temperatura ambiente.

10. Logo que o forno tenha arrefecido, o símbolo  apagar-se-á.
11. Abra a porta do forno e passe um pano humedecido pelo interior da cavidade, retirando a cinza produzida durante o ciclo de limpeza. Em zonas de difícil acesso do interior do forno será necessário limpar com algum esfregão de fibra não metálica.
12. Quando o interior do forno estiver limpo, lembre-se de voltar a colocar os suportes e respetivos acessórios.

13. O forno está preparado para um novo cozinhado.



IMPORTANTE


Caso detete algum problema durante a programação ou manuseio desta função, consulte o guia de instalação e manutenção fornecido com o seu forno.

CANCELAMENTO DA PIRÓLISE

A pirólise é uma função automática e, como tal, só pode ser acionada através da programação do relógio. Para cancelar um processo de pirólise em curso, é necessário desprogramar o forno, seguindo as seguintes instruções:

1. Coloque o seletor de funções na posição **o**.

No visor do relógio será exibido

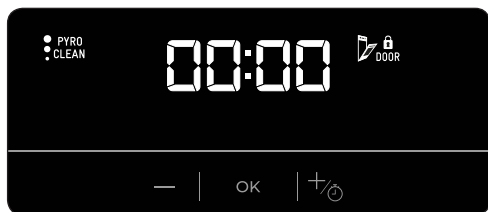

2. Dependendo da temperatura do interior do forno, podem ocorrer as seguintes duas situações:


- a) Temperatura do interior perigosa: Neste caso, a porta permanecerá bloqueada até que a temperatura atinja valores seguros.

- b) Temperatura do interior segura: Se a temperatura do interior do forno for segura, o desbloqueio realizar-se-á imediatamente.

3. Logo que a porta se encontre desbloqueada e seja possível abri-la, a hora será novamente exibida no visor do relógio.

FALHA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O PROCESSO DE PIRÓLISE

Se ocorrer um corte de energia durante o processo de pirólise, quando a energia for voltar, é apresentado o seguinte no ecrã do forno:

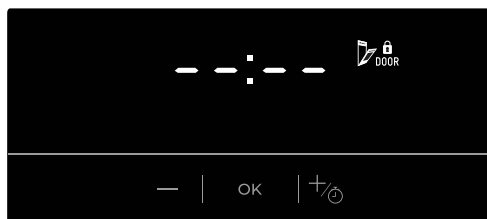


Neste estado, rode o seletor para a posição **o**. Se a temperatura do forno for segura, a porta será desbloqueada automaticamente.


Contudo, se a temperatura do forno ainda não for segura, o forno irá arrefecer e a porta será desbloqueada automaticamente após uma hora.

Se a porta não estiver desbloqueada após este período de tempo, desligue o forno da fonte de alimentação principal, volte a ligá-lo e tente desbloquear manualmente a porta, seguindo os passos no capítulo “Bloqueio manual da porta”

Description of the oven

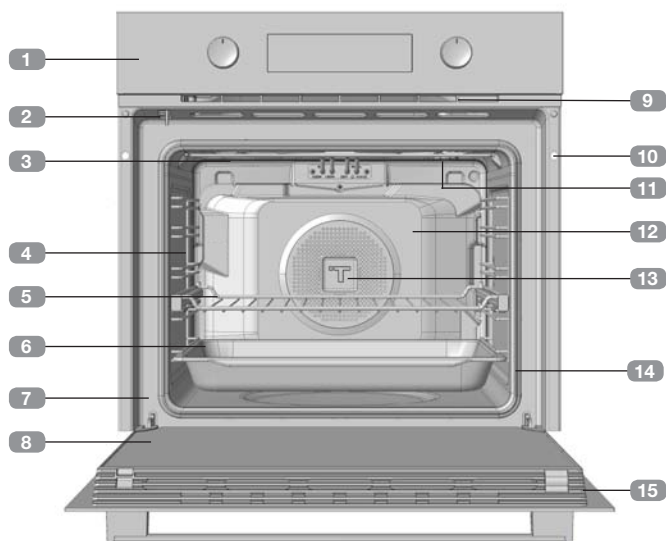


- 1** Control panel
- 2** Door lock (only for pyrolytic models)
- 3** Grill element
- 4** Tray supports (depending on the model)
- 5** Grid shelf
- 6** Tray
- 7** Hinge
- 8** Inner Glass
- 9** Air cooling outlet
- 10** Unit mounting
- 11** Lamp
- 12** Back Wall Panel
- 13** Fan
- 14** Oven Seal
- 15** Door

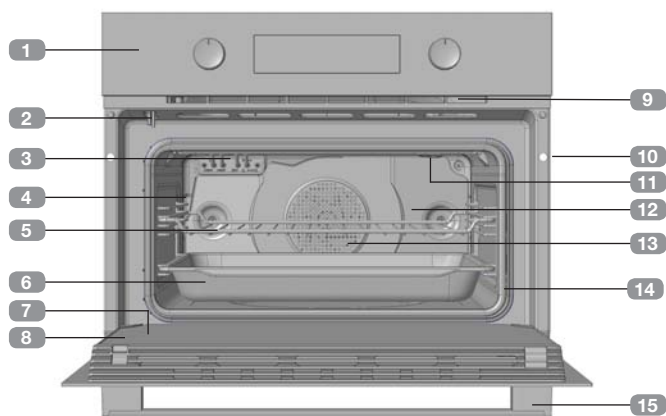

- 1** Control panel
- 2** Door lock (only for pyrolytic models)
- 3** Grill element
- 4** Tray supports
- 5** Grid shelf
- 6** Tray
- 7** Hinge
- 8** Inner Glass
- 9** Air cooling outlet
- 10** Unit mounting
- 11** Lamp
- 12** Back Wall Panel
- 13** Fan
- 14** Oven Seal
- 15** Door

Control panel

HSB / HSB P / HSC / HSC P Models

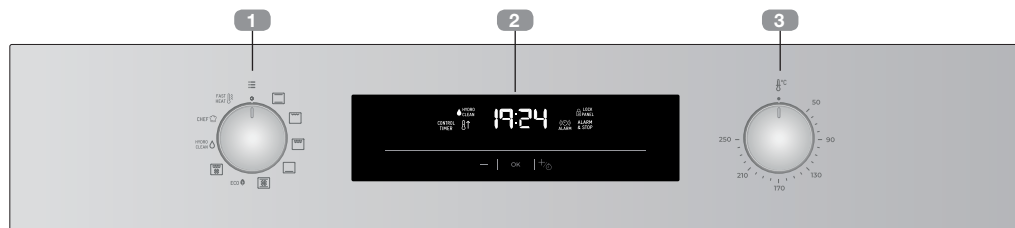

- 1** Function control dial.
- 2** Electric clock/timer.
- 3** Temperature control dial.

Function selector symbols



HSB 6350 / HSB 6360 / HSC 6350 / HSC 6360 Models



HSB 6250 P / HSB 6260 P / HSB 6350 P / HSB 6360 P / HSC 6350 P / HSC 6360 P Models



HSB 6450 / HSB 6460 Models



HSB 6460 P Models



HSB 6456 / HSB 6466 Models



HSB 6466 P Models



HSB 6468 Models



HSB 6468 P Models



STEAM
FUNCTION

STEAM
FUNCTION

Oven functions



INFORMATION

For a description of how to use each of the features, see the cooking guide that comes with your oven.

○ OVEN SWITCH-OFF



CONVENTIONAL



GRILL



MAXIGRILL



LOWER ELEMENT



MAXIGRILL WITH FAN



CONVENTIONAL WITH FAN

ECO  **ECO**



 **STEAM FUNCTION PIZZA**



TURBO



AIRFRY



WOOD-FIRED OVEN



HYDROCLEAN



PYROLYSIS



CHEF



FAST PREHEATING

AVAILABLE ONLY IN PYROLYTIC MODELS

Maximum temperature 275°C




ECO 



Maximum temperature 300°C



Electronic clock/timer description

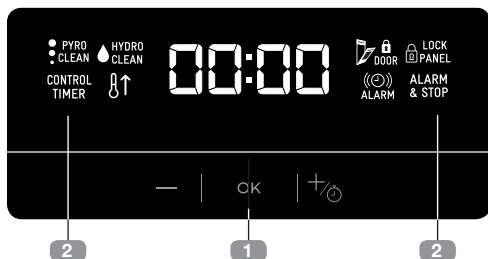

1 KEYS

—, OK and +Ⓢ: Enable you to programme the electronic clock/timer functions.

OK: For models with electronic temperature control, press this button to see the temperature during cooking.

2 SYMBOLS

Clock Settings

 **AVISADOR:** Lights up when the clock/timer is selected. Generates an acoustic signal when the time is up. The oven does not turn off at the end of the timer period. This function can also be used while the oven is cooking.

 and  **PROGRAMMING:** Light up to indicate that the oven is programmed (cooking time, stop time or total).

-  **Cooking Time:** This function allows you to programme the cooking time, after which the oven will turn off automatically.
-  **Cooking Stop Time:** This setting allows you to programme the time for cooking to stop, after which the oven will turn off automatically.
-  and  **Delayed start:** This setting allows you to programme the cooking time and cooking stop time. The oven switches on automatically at the set time and operates for the selected cooking time (Cooking Time). It then switches off automatically at the indicated time (Cooking Stop Time).

 **CLOCK/TIMER LOCK:** Indicates that the touch keys for the clock/timer are locked, preventing modifications by small children.

Other functions

 **HEATING:** Indicates that the oven is transmitting heat to the food.

 **HYDROCLEAN:** Lights up while the Teka Hydroclean® function is in progress.

 **PYROLYSIS: For pyrolytic models only.** Lights up while the Pyrolytic function is in progress.

 **DOOR LOCK: For pyrolytic models only.** Indicates that the door is locked, either manually or automatically while the pyrolytic function is in progress.



WARNING

The sensitivity of the touch keys adapts continually to environmental conditions. Make sure the surface of the control panel is clean and free of obstacles when plugging in the oven.

If the clock does not respond correctly when you touch the keys, unplug the oven for a few seconds and then plug it in again. Doing this causes the sensors to adjust automatically so that they will react once more to fingertip control.

SETTING THE TIME

- To set the time on the oven, the function and temperature dials must be in the  position.
- When you plug in the oven, you will see the clock flashing 12:00.
- Touch — or +Ⓢ to adjust the hours and then the minutes. You will hear a double beep confirming the time is set.

- If you wish to modify the time, touch — or  until the time starts flashing. Touch **OK** and follow the instructions in the previous point.

**NOTE**

The clock light has a night mode so the display light will dim between 00:00 and 6:00 hours.

**WARNING**

In the event of a power failure, your electronic clock/timer settings will be erased.

If this happens, turn the function and temperature dials to the  position.

The indication 12:00 will show, and you will then be able to set the time as described above.

If the oven door was locked before the power cut, the locked symbol will show until it is unlocked.

This may take several minutes, depending on the temperature inside the oven, and during this time you cannot reset the time.

Once the door is unlocked, you can set the time as described above

Oven use

MANUAL OPERATION

- After setting the clock, the oven is ready for use. Select a cooking function and temperature.

**INFORMATION**

In models with an electronic temperature control, when the selector switch is turned, the clock display will show the temperature.

After selecting the temperature, the clock display will automatically reappear.

To see the temperature again during cooking, press the **OK** button and turn the temperature dial if you want to change it.

- You will notice that the   symbol lights up during cooking to indicate that heat is being transmitted to the food. This symbol disappears when the selected temperature has been reached.
- Set the controls to  to turn off the oven.

**INFORMATION**

When you start cooking, your oven will show the time the oven has been cooking

OVEN TIMER OPERATION

Programming the Buzzer

1. Touch — or  until the  symbol on the display starts flashing, then press **OK**. The indication '00:00' will appear on the display.
2. Select the time after which you want the alarm to sound by pressing — or . You will hear 2 beeps to confirm that the time has been set and the clock will start counting down from the selected time. The  symbol will flash slowly.
3. Once the time has expired, an acoustic signal will sound for 90 seconds and the  symbol will flash quickly.



NOTE

With the Buzzer function, the oven will not turn off when the time expires.

4. Touch any key to stop the alarm. The  symbol will then disappear.

If you wish to modify the time on the buzzer, repeat the steps shown. Upon entering the timer control, the time currently remaining will appear, which you will be able to adjust.



NOTE

With the Buzzer function, the remaining time will show permanently on the display. With this programmed function, it is not possible to view the time or the total programmed cooking time.

Programming Cooking Time

1. Touch — or  until the  symbol on the display starts flashing, then press **OK**. The indication '00:00' will appear on the display.
2. Select the time after which you want the alarm to sound by pressing — or . You will hear 2 beeps to confirm that the time has been set and the clock will start counting

down from the selected time. The  symbol will flash slowly.

3. Select a function and a cooking temperature using the oven commands.
4. Once the cooking time is up, the oven will turn off, an alarm will sound and the  symbol will flash quickly.
5. Touch any key to stop the alarm and turn off the  symbol. The oven will switch on again.
6. Set the controls to the **O** position to turn off the oven.

You can change the remaining cooking time at any time by touching — or  until the  symbol starts to flash quickly. Now press **OK** to change the time.



NOTE

With the Cooking Time function, the remaining time will show permanently on the display. You cannot see the current time on the display when this function is set.

Programming the Cooking Stop Time

1. Touch — or  until the  symbol on the display starts to flash and press **OK**. You will see the current time on the timer display.
2. Select the time after which you want the alarm to sound by pressing — or . You will hear 2 beeps to confirm that the time has been set and the clock will start counting down from the selected time. The  symbol will flash slowly.
3. Select a cooking function and temperature.
4. When the cycle is finished, the oven will turn itself off, a buzzer will sound and  symbol will flash quickly.
5. Touch any sensor to stop the alarm and to turn off the  symbol. The oven will switch on again.
6. Set the controls to the **O** position to turn off the oven.

You can change the remaining cooking time at any time by touching — or $\frac{+}{\odot}$ until the ALARM & STOP symbol starts to flash quickly. Now press OK to change the time.

Delayed start programming

1. Touch — or $\frac{+}{\odot}$ until the CONTROL TIMER symbol on the display starts flashing, then press OK. The indication '00:00' will appear on the display.
2. Select the cooking time by touching — or $\frac{+}{\odot}$. Next, a double beep will sound, the remaining time will appear on the display and the CONTROL TIMER symbol will flash slowly.
3. Touch — or $\frac{+}{\odot}$ until the ALARM & STOP symbol on the display starts flashing, then press OK. You will see the expected completion time on the timer display.
4. Adjust cooking completion time by touching — or $\frac{+}{\odot}$. Next, a double beep will sound and the current time will be displayed on the display.

5. Select a cooking function and temperature. The oven will remain disconnected with the CONTROL TIMER and ALARM & STOP symbols lit up. The oven is now programmed.
6. When it is time to start cooking, the oven will turn on and will operate for the programmed cooking time.
7. While cooking, the cooking time remaining will be displayed and the CONTROL TIMER symbol will flash slowly.
8. When the cooking time is up, the oven will turn off, a buzzer will sound, and the CONTROL TIMER symbol will flash quickly.
9. Touch any sensor to stop the buzzer and turn off the CONTROL TIMER symbol. The oven will switch on again.
10. Set the controls to the $\odot$ position to turn off the oven.


You can change the remaining cooking time at any time by touching — or $\frac{+}{\odot}$ until the CONTROL TIMER symbol starts to flash quickly. Now press OK to change the time.

CHEF Function


Option available in models with the CHEF function.

This function allows for cooking different foods through automatic programs where it is possible to adjust, the type of food, weight, and temperature.


1. Turn the function selector to the position of the function CHEF , and you will see CHEF on the display.

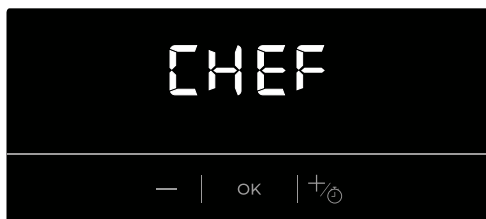

2. Press any of the icons —, OK or $\frac{+}{\odot}$, and the screen will display the list of available recipes, from r.0 to r.9. The recipe icon will blink during the selection. Press — or $\frac{+}{\odot}$ until you see the chosen recipe. Press OK to confirm the selection.


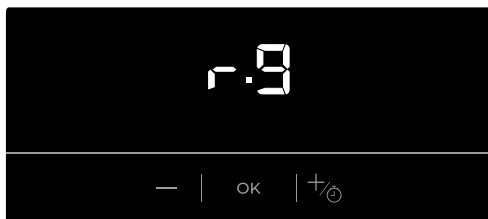


3. Once the recipe is selected, the screen will display the preset weight in Kg. Tap — or $\frac{+}{\odot}$ to adjust the weight value in grams. Tap OK to confirm the selection.

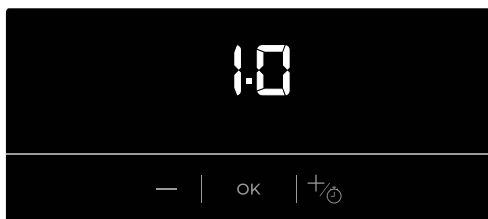


4. Next, the proposed temperature will be displayed. In the case of NON-PYROLYTIC ovens, select the proposed or desired temperature by turning the temperature selector knob. The screen will alternately display SET and the proposed temperature. Tap — or $\frac{+}{\odot}$ to adjust the value. Tap OK to confirm the selection.


In the case of PYROLYTIC ovens, tap — or $\frac{+}{\odot}$ to select the temperature. Tap OK to confirm the selection.

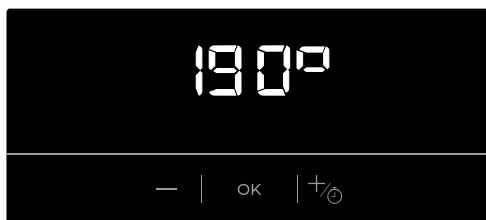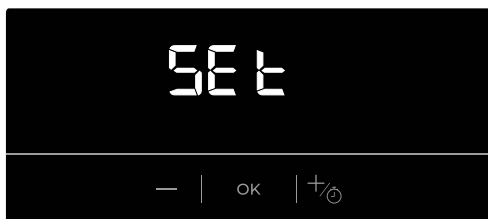


5. With the temperature selection, the cooking process starts. The screen will display the estimated cooking time based on the entered parameters.

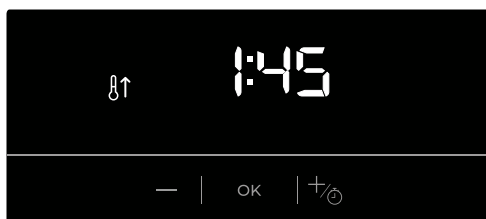


6. Some recipes require preheating of the oven. In these recipes, once the cooking temperature is confirmed, "Pre" will appear on the screen. When the cooking temperature is reached, an acoustic signal will sound. Tap OK after placing the food inside the oven, or open and close the door in pyrolytic models, and the cooking will start. The screen will display the total remaining cooking time.

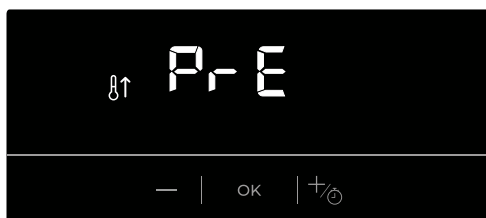



7. There are recipes that require turning the food over. In these cases, an acoustic signal will sound, and "turn" will appear on the screen. Tap OK or open and close the door in pyrolytic ovens after turning the food over. The acoustic signal will stop, and the remaining cooking time will be displayed again.

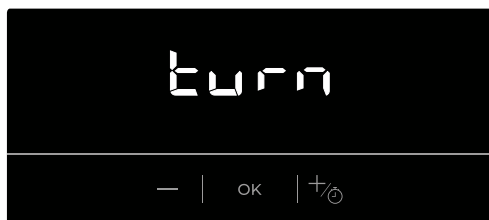

8. When the time is up, the cooking will stop, and an acoustic signal will sound while the icon  blinks. Pressing —, OK or  will stop the acoustic signal.

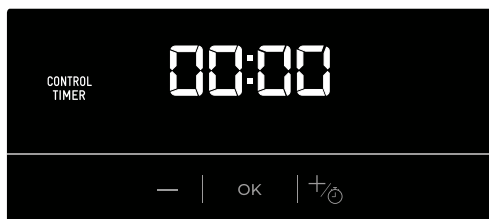


9. The screen will alternately display CHEF and END to indicate the completion of the cooking process.

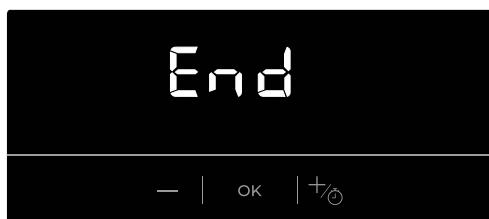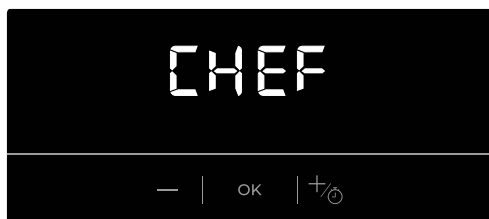

10. Gire el selector de funciones a la posición 

During cooking with the CHEF function, it is possible to set an alarm. Tap  or  until the icon  lights up. Tap OK to confirm. Tap  or  to select the desired time. Tap OK to confirm the selection.

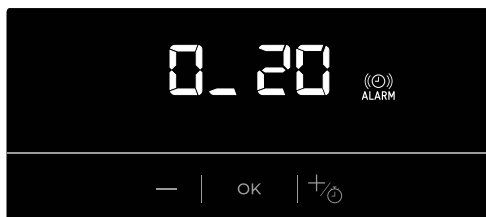

The icon  will blink, indicating that the timing displayed on the clock corresponds to the alarm.

Once the alarm is finished, the icon  will blink rapidly, and an acoustic signal will sound. Tap —, OK or  to stop the alarm.

At that moment, the icon  will disappear from the clock display, and the remaining cooking time programmed with the CHEF function will be shown on the screen.

RECIPE TABLE

The following table shows the available recipes in the CHEF function, the preset values for each cooking process, as well as whether preheating the oven or turning the food is required.

This information is also available on the inner glass of the oven.

Recipe	Food	Weight Range	Temperature Range	Preheating	Turning Food
r0	Roast Meat	1,5 - 4	140 - 155	-	-
r1	Small Roast	0,5 - 2	180 - 195	YES	-
r2	Chicken / Turkey	1 - 4	180 - 185	YES	YES (50%)
r3	Lamb	1 - 3	170 - 185	YES	YES (50%)
r4	Fish	0,5 - 2	180 - 190	YES	-
r5	Vegetables	0,5 - 3	185	-	-
r6	Lasagna	0,5 - 1	185	-	-
r7	Pizza	-	200	YES	-
r8	Bread	0,5 - 1	190	YES	-
r9	Cake	-	180	YES	-

Safety instructions

SAFETY CHILD LOCK

This function can be selected at any time while using the oven.

To activate the function, touch and hold **OK** key for several seconds until you hear a beep and the  symbol appears on the display. The clock/timer is locked.

If the oven is off and you activate the child safety function, the oven will not work even if a cooking function is selected.

If this function is activated while you are cooking, it will only lock the electronic clock/timer settings.

To disable the function, press **OK** key for several seconds until you hear a beep.

MANUAL DOOR LOCK

Available in pyrolytic models only.

This function allows the oven door to be locked.



IMPORTANT

This function can only be selected when the oven command functions are set to the rest position .

Once the door has been locked, you can start cooking normally.

To activate/deactivate the door lock, follow these steps:

1. Touch  or  until the  symbol on the display starts flashing.

The current door lock status will be displayed: "On" if it is active and "Off" if deactivated.

2. Press **OK**. You will then hear a beep and the block will start to activate if it was "Off", or deactivate if it was "On".

**WARNING**

Before locking, ensure that the oven door is properly closed. If not, it will not lock and an alarm will sound.

If this happens, switch off the alarm by pressing any clock button, close the door properly and lock again as per the instructions above.

3. Once the door has been fully locked/unlocked, the display will show the new door status.

In the event that the locking system is active, the  symbol will appear constantly lit on the display.

**IMPORTANT**

To unlock the door during cooking, turn the function dial to standby and unlock the door as described above.

Once the door is unlocked, turn the function dial back to its former position to continue cooking.

Teka Hydroclean® function

This function makes it easy to remove grease and other food debris that may have stuck to the sides of the oven.

For easier cleaning, do not allow dirt to accumulate. Clean the oven frequently.

PROGRAMMING THE TEKA HYDROCLEAN® FUNCTION


**WARNING**

Do not pour water into a hot oven as this can damage the enamel of the oven.

Always run the cycle on a cold oven. The result could be affected and the varnish damaged if it is run when the oven is too hot.

First remove the trays and all accessories from the oven interior, including the tray supports and telescopic guide rails. **To do this, follow the instructions in the installation and maintenance guide accompanying the oven.**

1. With the oven cold, spread a cloth out on the bottom of the oven.

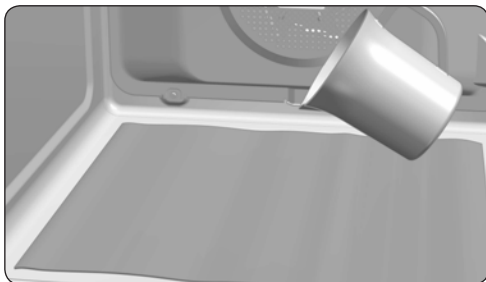

2. Gently pour 200 ml of water into the bottom of the oven cavity.

**INFORMATION**

For best results, add a teaspoon of mild washing up detergent to the glass of water before pouring onto the cloth.

3. Turn the control dial to the  position.
4. You will hear a beep indicating that the Teka Hydroclean® cycle has started. The  sym-

bol will flash slowly and the time remaining to complete the cycle will appear on the display.



IMPORTANT

The duration of this cycle cannot be changed. To stop the cycle before it is finished, turn the control dial to the  position.

5. When the cycle is finished, the oven will turn itself off, an alarm will sound and the  symbol will flash quickly.



IMPORTANT

Do not open the oven door until the Hydroclean® function is complete.

The cooling cycle is necessary for the function to work properly.

6. Touch any sensor with your fingertip to stop the alarm and turn off the  symbol.
7. Turn the control dial to the  position.
8. Any traces of dirt and excess water can now be removed from the oven with the damp cloth.

The Hydroclean® function takes place at a low temperature. However, cooling times can vary depending on the room temperature.



WARNING

Before touching the inside surface of the oven, make sure that it has cooled properly.

If a deeper clean is required after using the Hydroclean® function, use neutral detergents and non-abrasive sponges.

Pyrolytic self-cleaning function

Function available in pyrolytic models HSB P.



WARNING

Before setting the pyrolytic cleaning cycle, carefully read the safety instructions, which you will find at the start of the Installation and Maintenance guide.

This function allows you to carry out a pyrolytic cleaning cycle during which, due to the high temperatures reached inside the oven, accumulated grease undergoes a carbonisation process.

The general recommendation is to perform a pyrolytic cycle every 4-5 uses, using the most suitable programme according to the level of stains present in the oven. The more stained

the oven, the longer the duration of the programme.

During the pyrolytic cycle the light inside the oven will remain off.

PROGRAMMING THE PYROLYTIC FUNCTION



IMPORTANT

Before carrying out the pyrolysis, you must remove all accessories and dishes from the oven, including the shelves and/or telescopic guide rails. To do this, follow the instructions in the installation and maintenance guide accompanying the oven.

**WARNING**

Clean any spillages or excess dirt from the inside, as these could ignite during the pyrolysis and create a fire hazard.

**WARNING**

Before running the pyrolytic function, ensure that the oven is properly closed.

1. Turn the cooking control dial to the Pyrolysis position .
2. After a few seconds, the  symbol will light up on the clock display, reading 'P2' (Pyrolysis programme 2).
3. You can now change the pyrolysis programme to P1, P2 or P3 by pressing the — or  keys:

P1: Light pyrolysis. Lasts 1 hour.

P2: Regular pyrolysis. Lasts 1 hour 30 min.

P3: Intensive pyrolysis. Lasts 2 hours.
4. Once the desired programme has been selected, press **OK**. The automatic door lock will be activated immediately.

**WARNING**

If the door is not properly closed, it will not lock and an alarm will sound.

If this happens, switch off the alarm by pressing any clock button, close the door properly, turn the function dial to the  position and re-select the pyrolytic programme as described above.

5. Once the door is locked, the  symbol will light up on the clock display and the time remaining before the end of the pyrolysis will appear.

**IMPORTANT**

At this point, the oven is programmed and the pyrolytic cleaning cycle is under way. During the cycle, none of the oven timer functions may be chosen (except the child lock).

Do not try to open the oven door as this may interrupt the cleaning process.

6. When the pyrolytic cleaning cycle has finished, an alarm will sound, the  symbol will flash and you will see the time '0:00' on the clock display.
7. Press any of the timer's keys to disable the alarm.
8. Turn the control dial to the  position.
9. The oven's heating process has finished. However, the oven is extremely hot and cannot be used.

The cooling process will continue to operate and the  symbol will remain lit until the oven cools down.

**IMPORTANT**

As a result of the high temperatures inside the oven, the cooling process may vary depending on the room temperature.

10. Once the oven has cooled down, the  symbol will turn off.
11. Open the oven door and wipe the inside with a damp cloth, removing the ash from the cleaning cycle. Hard-to-reach areas in the oven will need to be cleaned with a non-metallic fibre scourer.
12. Once the oven is clean, do not forget to replace the supports and accessories.
13. The oven is now ready to be used.



IMPORTANT


If any incident is detected in the programming or use of this function, consult the installation and maintenance guide included with your oven.

CANCELLING THE PYROLYTIC FUNCTION

Pyrolysis is an automatic function and therefore it can only be activated from the timer programme. To cancel a pyrolysis in progress it is necessary to reset the oven, following the instructions below:

1. Set the control dial to the  position.

The timer display will appear as follows

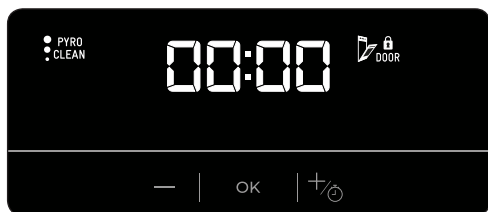

2. Depending on the internal temperature of the oven, either of the two following situations could arise:


- a) **Dangerous internal temperature:** In this case, the door will remain locked until the temperature reaches safe levels.

- b) **Safe internal temperature:** If the temperature inside the oven is safe, the door will be unlocked immediately.

3. Once the door has been unlocked and can be opened, the time will show once again on the timer display.

POWER SUPPLY FAULT DURING PYROLYSIS PROCESS

If there is a power cut during the pyrolysis process, when the power is restored the following is displayed on the oven screen:

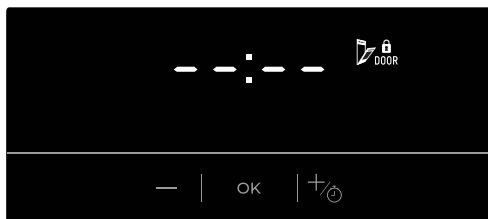


In this state, set the control dial in position  . If the temperature of the oven is safe, it will automatically unblock.


However, if the oven temperature is not yet safe, the oven will cool down and unlock automatically after one hour.

If the door has not unlocked after this time, disconnect the oven from the main power supply, reconnect it and try to unlock it manually, following the steps in the chapter "Manual door lock"

Description du four

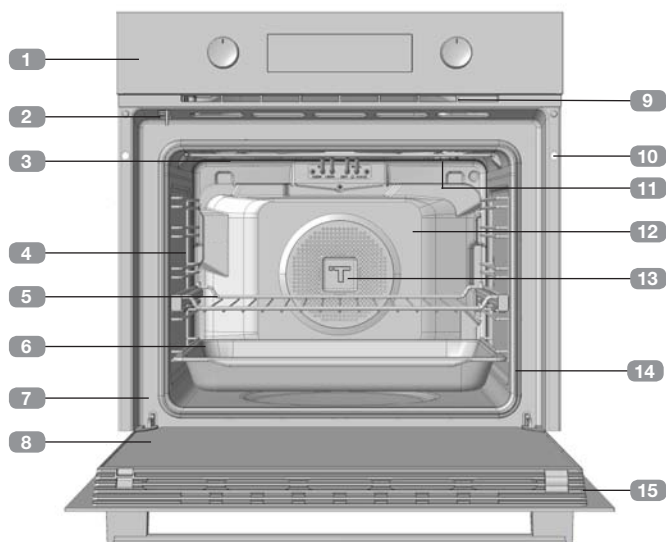


- 1 Panneau de commande
- 2 Verrouillage de porte (pour les modèles à pyrolyse uniquement)
- 3 Résistance du grill
- 4 Support plaques (selon le modèle)
- 5 Grille
- 6 Plaque
- 7 Charnière
- 8 Vitre intérieure
- 9 Sortie d'air de refroidissement
- 10 Fixation au meuble
- 11 Ampoule
- 12 Panneau du fond
- 13 Turbine
- 14 Joint de four
- 15 Porte

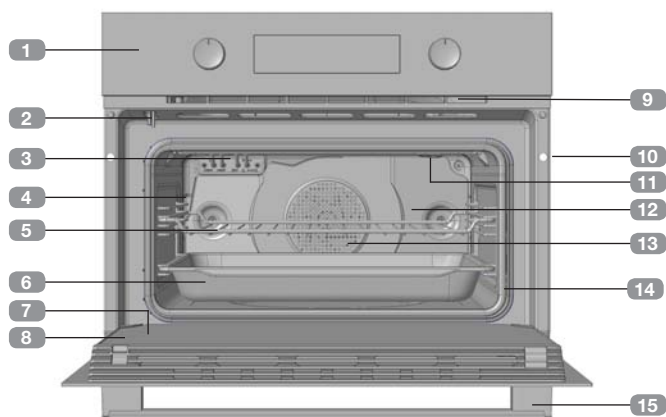

- 1 Panneau de commande
- 2 Verrouillage de porte (pour les modèles à pyrolyse uniquement)
- 3 Résistance du grill
- 4 Support plaques
- 5 Grille
- 6 Plaque
- 7 Charnière
- 8 Vitre intérieure
- 9 Sortie d'air de refroidissement
- 10 Fixation au meuble
- 11 Ampoule
- 12 Panneau du fond
- 13 Turbine
- 14 Joint de four
- 15 Porte

Panneau frontal des commandes

Modèles HSB / HSB P / HSC / HSC P

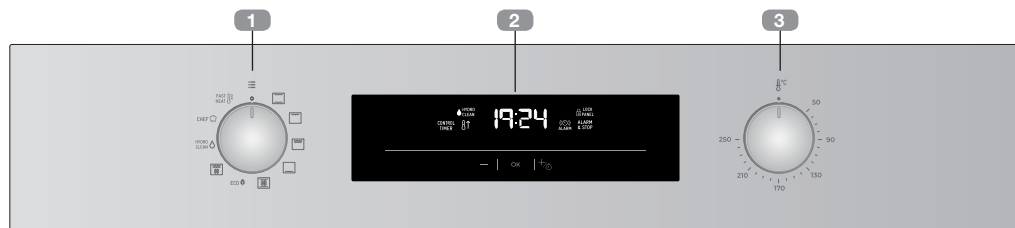

- 1 Sélecteur de fonctions.
- 2 Horloge électronique.
- 3 Sélecteur de températures.

Symboles du sélecteur de fonctions



Modèles HSB 6350 / HSB 6360 / HSC 6350 / HSC 6360



Modèles HSB 6250 P / HSB 6260 P / HSB 6350 P / HSB 6360 P / HSC 6350 P / HSC 6360 P



Modèles HSB 6450 / HSB 6460



Modèles HSB 6460 P



Modèles HSB 6456 / HSB 6466



Modèles HSB 6466 P



Modèles HSB 6468



Modèles HSB 6468 P



STEAM
FUNCTION

STEAM
FUNCTION

Fonctions du four



INFORMATION

Consultez le guide de cuisson fourni avec votre four pour lire la description des usages de chacune des fonctions.

○ ARRÊT DU FOUR



CUISSON TRADITIONNELLE



GRIL



MAXI GRIL



SOLE



MAXI GRIL AVEC TURBINE



CUISSON TRADITIONNELLE À TURBINE

ECO MODE ECO



STEAM FUNCTION PIZZA



TURBO



AIRFRY



FOUR À BOIS



HYDRO CLEAN



PYROLYSE



CHEF



PRÉCHAUFFAGE RAPIDE

DISPONIBLE SEULEMENT DANS LES MODÈLES PYROLYTIQUES

Température maximale 275°C




ECO 



Température maximale 300°C



Description de l'horloge électronique

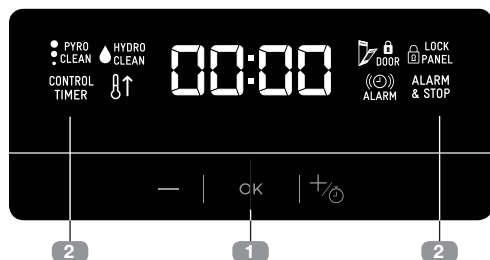

1 TOUCHES

—, OK et +Ⓢ: Permettent de programmer les fonctions de l'horloge électronique.

OK: Dans les modèles à régulation électronique de la température, appuyez sur cette touche pour voir la température pendant la cuisson.

2 SYMBOLES

Fonctions de l'horloge

ALARM **AVERTISSEUR:** Allumé lorsque la fonction de l'avertisseur de l'horloge est sélectionnée. Il émet un signal sonore lorsque la durée programmée est écoulée. Le four ne s'éteint pas à la fin de la durée programmée. Cette fonction peut également être utilisée en cours de cuisson.

CONTROL TIMER et **ALARM & STOP** **PROGRAMMATION:** Allumé pour indiquer que le four a été programmé (durée, fin ou les deux).

- CONTROL TIMER** **Durée de cuisson:** Permet de régler le temps de cuisson. Le four s'éteint automatiquement au terme de la durée sélectionnée.
- ALARM & STOP** **Heure de fin de cuisson:** Permet de régler le temps de cuisson jusqu'à une certaine heure. Lorsque l'heure sélectionnée est atteinte, le four s'éteint automatiquement.
- CONTROL TIMER** et **ALARM & STOP** **Démarrage différé:** Permet de programmer la durée et l'heure de fin de cuisson. Le four se met en marche automatiquement afin que celui-ci fonctionne pendant le temps de cuisson sélectionné (durée). Il s'éteint automatiquement à l'heure indiquée (fin de cuisson).

LOCK PANEL **VERROUILLAGE DE L'HORLOGE:** Il indique que les touches tactiles de l'horloge sont verrouillées afin d'éviter que les enfants en bas âge ne puissent les utiliser.

Fonctions supplémentaires

↑ **CHAUFFAGE:** Indique que le four transmet actuellement de la chaleur à l'aliment.

HYDRO CLEAN **HYDROCLEAN:** Allumé pendant la fonction de nettoyage Teka Hydroclean®.

PYRO CLEAN **PYROLYSE: Pour les modèles à pyrolyse uniquement.** Allumé pendant la fonction de nettoyage à pyrolyse.

DOOR **VERROUILLAGE DE PORTE: Pour les modèles à pyrolyse uniquement.** Indique que la porte du four est bloquée. Le blocage est manuel ou automatique pendant la fonction pyrolyse.



MISE EN GARDE

La sensibilité des touches tactiles s'adapte aux conditions ambiantes en permanence. Veillez à ce que la surface du panneau de commandes frontal soit propre et libre de tout obstacle lorsque vous branchez le four au secteur électrique.

Il est nécessaire de débrancher le four du secteur électrique et de le rebrancher après un court instant si l'horloge ne répond pas correctement lorsque vous appuyez sur les touches. Ce procédé permet de régler automatiquement les commandes tactiles qui répondront de nouveau lorsque vous les toucherez avec le doigt.

RÉGLAGE DE L'HEURE

- Pour mettre l'heure sur le four, les commandes du sélectionneur de fonctions et de température doivent être en position **0**.
- Lorsque vous branchez le four, l'indication 12:00 se met à clignoter sur l'horloge.

- Appuyez sur — ou  pour régler l'heure puis les minutes. 2 bips sonores consécutifs retentissent alors en guise de confirmation de la sélection de l'heure.
- Si vous souhaitez modifier l'heure, appuyez sur — ou  jusqu'à ce que l'heure apparaisse en clignotant. Appuyez sur **OK** et suivez les mêmes étapes décrites ci-dessus.



REMARQUE

L'horloge est pourvue du mode éclairage nocturne, de façon à réduire l'intensité lumineuse de l'écran entre minuit et 6 heures.



MISE EN GARDE

En cas de coupure de courant, toute la programmation de l'horloge électronique est annulée.

Le cas échéant, tournez les commandes du sélectionneur de fonctions et de température en position .

L'indication 12:00 apparaîtra et, ensuite, vous pourrez mettre l'horloge à l'heure en suivant les instructions précédentes.

Si la porte du four était bloquée avant la coupure de courant, le symbole de blocage s'allumera jusqu'à ce que la porte se débloque.

Cela peut prendre plusieurs minutes en fonction de la température du four ; pendant ce temps, vous ne pourrez pas mettre l'horloge à l'heure.

Une fois la porte débloquée, vous pourrez mettre l'horloge à l'heure en suivant les instructions précédentes.

Fonctionnement du four

FONCTIONNEMENT MANUEL

- Une fois l'horloge réglée, votre four est prêt à fonctionner. Sélectionnez une fonction de cuisson et une température.



INFORMATION

Dans les modèles avec régulation électronique de la température, lorsque vous tournez le sélecteur, la température s'affiche sur l'écran de l'horloge.

Une fois la température sélectionnée, l'horloge sera de nouveau affichée automatiquement à l'écran.

Pour revoir la température pendant la cuisson, appuyez sur la touche **OK** et tournez la commande de sélection de température si vous souhaitez la modifier.

- Vous remarquerez que le symbole  s'allume durant la cuisson, indiquant ainsi que la chaleur est transmise à l'aliment. Ce symbole s'éteint lorsque la température sélectionnée est atteinte.
- Pour éteindre le four, placez les commandes sur la position .



INFORMATION

Lorsque vous lancez une cuisson, votre four affichera le temps de cuisson effectué par votre four.

FONCTIONNEMENT MINUTERIE DU FOUR

Programmation de l'avertisseur

1. Appuyez sur — ou $\text{+} \odot$ jusqu'à ce que le symbole  se mette à clignoter sur l'écran et appuyez sur **OK**. L'écran affiche alors l'indication 00:00.
2. Sélectionnez le temps après lequel vous souhaitez que l'horloge sonne en appuyant sur — ou $\text{+} \odot$. 2 bips sonores consécutifs sont alors émis à titre de confirmation et le compte à rebours s'affiche sur l'écran. Le symbole  se met à clignoter lentement.
3. Une fois terminé, un signal sonore retentit pendant 90 secondes et le symbole  se met à clignoter rapidement.



REMARQUE

Le four ne s'éteint pas au terme du temps programmé lorsque la fonction Avertisseur est activée.

4. Appuyez sur n'importe quelle touche pour couper le signal sonore. Le symbole  s'éteint.

Pour modifier la durée de l'avertisseur, effectuez à nouveau les étapes indiquées. À l'affichage du minuteur, apparaît le temps restant actuel que vous pouvez modifier.



REMARQUE

Avec la fonction Avertisseur, le temps restant s'affiche sur l'écran de manière permanente. Lorsque cette fonction est programmée, il n'est pas possible de visualiser l'heure ni la durée de cuisson totale programmée.

Programmation de la durée de cuisson

1. Appuyez sur — ou $\text{+} \odot$ jusqu'à ce que le symbole  se mette à clignoter sur l'écran et appuyez sur **OK**. L'écran affiche alors l'indication 00:00.

2. Sélectionnez le temps après lequel vous souhaitez que l'horloge sonne en appuyant sur — ou $\text{+} \odot$. 2 bips sonores consécutifs sont alors émis à titre de confirmation et le compte à rebours s'affiche sur l'écran. Le symbole  se met à clignoter lentement.
3. Sélectionnez une fonction et une température de cuisson au moyen des commandes du four.
4. Une fois la durée de cuisson écoulée, le four s'éteint, un signal sonore retentit et le symbole  se met à clignoter rapidement.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour couper le signal sonore et éteindre le symbole . Le four se remet alors sous tension.
6. Placez les commandes sur la position **O** pour éteindre le four.

Vous pouvez modifier à tout moment le temps de cuisson restant en appuyant sur — ou $\text{+} \odot$ jusqu'à ce que le symbole  se mette à clignoter rapidement. Ensuite, appuyez sur **OK** pour modifier la durée.



REMARQUE

Avec la fonction Avertisseur, le temps restant s'affiche sur l'écran de manière permanente. Lorsque cette fonction est programmée, il n'est pas possible de visualiser l'heure ni la durée de cuisson totale programmée.

Programmation de l'heure de fin de cuisson

1. Appuyez sur — ou $\text{+} \odot$ jusqu'à ce que le symbole  se mette à clignoter sur l'écran et appuyez sur **OK**. Sur l'écran, vous verrez l'heure actuelle.
2. Sélectionnez le temps après lequel vous souhaitez que l'horloge sonne en appuyant sur — ou $\text{+} \odot$. 2 bips sonores consécutifs sont alors émis à titre de confirmation et le compte à rebours s'affiche sur l'écran. Le symbole  se met à clignoter lentement.
3. Sélectionnez une fonction et une température de cuisson.

- Une fois la durée de cuisson écoulée, le four s'éteint, un signal sonore retentit et le symbole **ALARM & STOP** se met à clignoter rapidement.
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour couper le signal sonore et éteindre le symbole **ALARM & STOP**. Le four se remet alors sous tension.
- Placez les commandes sur la position **O** pour éteindre le four.

Vous pouvez modifier à tout moment le temps de cuisson restant en appuyant sur — ou **+⏻** jusqu'à ce que le symbole **ALARM & STOP** se mette à clignoter rapidement. Ensuite, appuyez sur **OK** pour modifier la durée.

Programmation de démarrage différé

- Appuyez sur — ou **+⏻** jusqu'à ce que le symbole **CONTROL TIMER** clignote sur l'écran et appuyez sur **OK**. L'écran affiche alors l'indication 00:00.
- Sélectionnez la durée de cuisson en appuyant sur — ou **+⏻**. 2 bips consécutifs sont alors émis, le temps restant s'affiche sur l'écran et le symbole **CONTROL TIMER** se met à clignoter lentement.
- Appuyez sur — ou **+⏻** jusqu'à ce que le symbole **ALARM & STOP** se mette à clignoter sur l'écran et appuyez sur **OK**. Sur l'écran, vous verrez l'heure de fin prévue.

- Réglez l'heure de fin de la cuisson en tournant sur — ou **+⏻**. 2 bips sonores consécutifs sont alors émis et l'heure actuelle s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez une fonction et une température de cuisson. Le four restera éteint et les symboles **CONTROL TIMER** et **ALARM & STOP** allumés. Votre four est programmé.
- À l'heure de début de cuisson programmée, le four se met en marche et la cuisson s'effectue pendant la durée sélectionnée.
- Pendant la cuisson, le temps de cuisson restant s'affiche à l'écran et le symbole **CONTROL TIMER** clignote lentement.
- À l'heure programmée pour la fin de cuisson, le four s'éteint, un signal sonore retentit et le symbole **CONTROL TIMER** se met à clignoter rapidement.
- Appuyez sur n'importe quelle commande tactile pour couper le signal sonore et éteindre le symbole **CONTROL TIMER**. Le four se remet alors sous tension.
- Placez les commandes sur la position **O** pour éteindre le four.


Vous pouvez modifier à tout moment le temps de cuisson restant en appuyant sur — ou **+⏻** jusqu'à ce que le symbole **CONTROL TIMER** se mette à clignoter rapidement. Ensuite, appuyez sur **OK** pour modifier la durée.

Fonction CHEF



Option disponible sur les modèles avec fonction CHEF.

Cette fonction permet la cuisson de différents aliments grâce à des programmes automatiques où il est possible d'ajuster le type d'aliment, le poids et la température.



- Tournez le sélecteur de fonctions sur la position de la fonction **CHEF** , vous verrez sur l'écran CHEF.

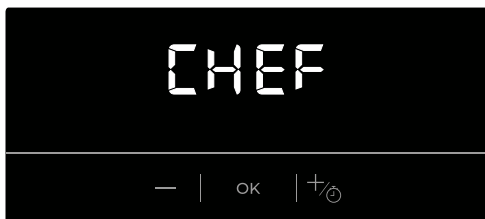


2. Appuyez sur l'une des icônes —, OK ou +/◻, et l'écran affichera la liste des recettes disponibles, de r.0 à r.9. L'icône de la recette clignotera pendant la sélection. Appuyez sur — ou +/◻ jusqu'à ce que la recette choisie s'affiche. Appuyez sur OK pour confirmer la sélection.

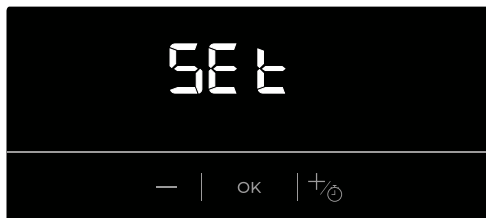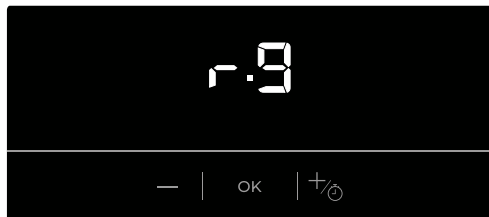

3. Une fois la recette sélectionnée, l'écran indiquera le poids prédéfini en Kg. Touchez — ou +/◻ pour modifier la valeur du poids en grammes. Touchez OK pour confirmer la sélection.

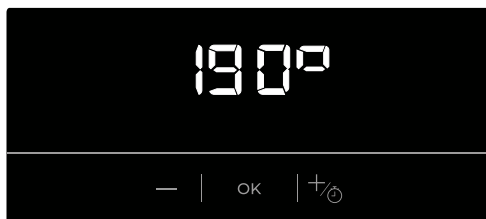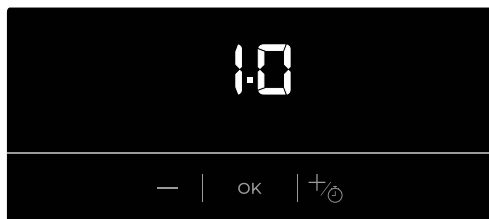


5. Avec la sélection de la température, le processus de cuisson commence. L'écran affichera le temps de cuisson estimé en fonction des paramètres introduits.

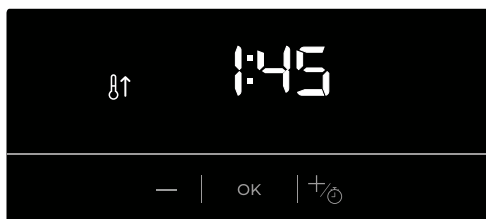

4. Ensuite, la température proposée s'affichera. Dans le cas des fours NON PYROLYTIQUES, sélectionnez la température proposée ou souhaitée en tournant le bouton de sélection de la température. L'écran affichera alternativement SET et la température proposée. Touchez — ou +/◻ pour modifier la valeur. Touchez OK pour confirmer la sélection.

Dans le cas des fours PYROLYTIQUES, touchez — ou +/◻ pour sélectionner la température. Touchez OK pour confirmer la sélection.


6. Certaines recettes nécessitent un préchauffage préalable du four. Pour ces recettes, une fois la température de cuisson confirmée, l'écran affichera "Pre". Lorsque la température de cuisson est atteinte, un signal sonore retentira. Touchez OK après avoir introduit l'aliment à l'intérieur du four, ou ouvrez et fermez la porte pour les modèles pyrolytiques, et la cuisson commencera. L'écran affichera le temps total restant de cuisson.

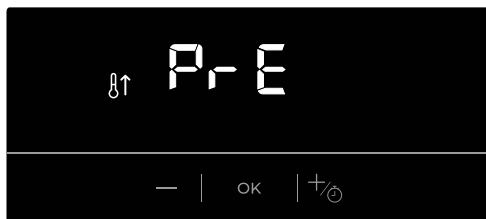



7. Certaines recettes nécessitent de retourner les aliments. Dans ces cas, un signal sonore retentira et l'écran affichera "turn". Touchez **OK** ou ouvrez et fermez la porte dans les fours pyrolytiques après avoir retourné les aliments. Le signal sonore s'arrêtera et le temps de cuisson restant s'affichera à nouveau.



8. À la fin du temps, la cuisson s'arrêtera et un signal sonore retentira pendant que l'icône **CONTROL TIMER** clignotera. En appuyant sur **—**, **OK** ou **+↻**, le signal sonore s'arrêtera.

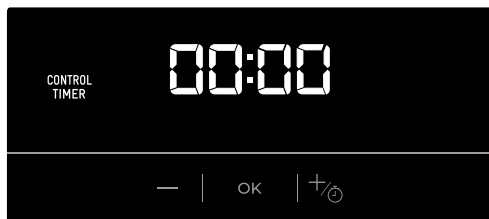


9. L'écran affichera alternativement **CHEF** et **END** pour indiquer la fin de la cuisson.

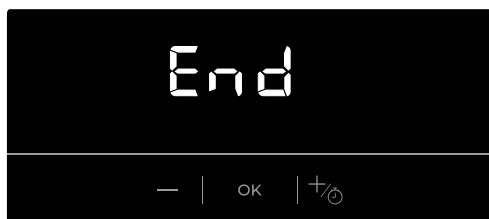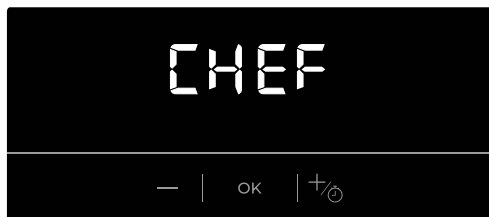

10. Tournez le sélecteur de fonctions sur la position **o**.

Pendant la cuisson avec la fonction **CHEF**, il est possible de programmer une alarme. Touchez **—** ou **+↻** jusqu'à ce que l'icône **ALARM** s'allume. Touchez **OK** pour confirmer. Touchez **—** ou **+↻** jusqu'à sélectionner le temps souhaité. Touchez **OK** pour confirmer la sélection.

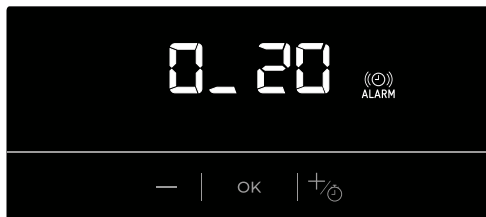

L'icône **ALARM** clignotera, indiquant que la temporisation affichée sur l'horloge correspond à l'alarme.

Une fois l'alarme terminée, l'icône **ALARM** clignotera rapidement et un signal sonore retentira. Touchez **—**, **OK** ou **+↻** pour arrêter l'alarme.

À ce moment-là, l'icône **ALARM** disparaîtra de l'image de l'horloge et l'écran affichera le temps de cuisson restant programmé avec la fonction **CHEF**.

TABLEAU DES RECETTES

Le tableau suivant montre les recettes disponibles avec la fonction **CHEF**, les valeurs prédéfinies pour chaque cuisson, ainsi que la nécessité de préchauffer le four ou de retourner l'aliment.

Ces informations sont également disponibles sur la vitre intérieure du four.

Recette	Aliment	Plage de poids	Plage de T°	Préchauffage	Tourner l'aliment
r0	Rôti de viande	1,5 - 4	140 - 155	-	-
r1	Petit rôti	0,5 - 2	180 - 195	OUI	-
r2	Poulet / dinde	1 - abr	180 - 185	OUI	OUI (50%)
r3	Agneau	1 - mar	170 - 185	OUI	OUI (50%)
r4	Poisson	0,5 - 2	180 - 190	OUI	-
r5	Légumes	0,5 - 3	185	-	-
r6	Lasagnes	0,5 - 1	185	-	-
r7	Pizza	-	200	OUI	-
r8	Pain	0,5 - 1	190	OUI	-
r9	Gâteau	-	180	OUI	-

Fonctions de sécurité

VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

Cette fonction peut être sélectionnée à tout moment pendant l'utilisation du four.

Pour activer la fonction, appuyez de façon prolongée le touch **OK** jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse et que le symbole  s'affiche à l'écran. Ce message indique que l'horloge est verrouillée.

Si la fonction de sécurité enfants est activée lorsque le four est éteint, l'appareil ne fonctionne pas même si une fonction de cuisson est sélectionnée.

Si cette fonction est activée pendant que vous cuisinez avec le four, seule la manipulation de l'horloge électronique sera verrouillée.

Pour désactiver la fonction, maintenez le touch **OK** enfoncée jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse.

VERROUILLAGE MANUEL DE PORTE

Disponible pour les modèles à pyrolyse uniquement.

Cette fonction permet de bloquer la porte du four.



IMPORTANT

Cette fonction ne peut être sélectionnée que si le sélecteur de fonctions du four est placé sur le mode veille .

Une fois la porte bloquée, vous pourrez commencer la cuisson normalement

Pour activer/désactiver le verrouillage de porte, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur **—** ou **+<** jusqu'à ce que le symbole  se mette à clignoter sur l'écran.

L'état actuel du verrouillage de la porte s'affiche alors : « On » s'il est activé et « Off » s'il est désactivé.

2. Touchez **OK**. Ensuite, vous entendrez un sifflement et le blocage commencera à se fermer s'il était sur « Off » et à s'ouvrir s'il était sur « On ».



ATTENTION

Avant d'activer le blocage, assurez-vous que la porte du four est bien fermée. Si la porte n'est pas bien fermée, elle ne se bloquera pas et une alarme sonnera.

Le cas échéant, éteignez l'alarme en touchant n'importe quelle touche de l'horloge, fermez bien la porte et activez à nouveau le blocage en suivant les instructions précédentes.

- Une fois la porte complètement bloquée/débloquée, le nouvel état de blocage de la porte sera affiché sur l'écran.

Fonction Teka Hydroclean®

Cette fonction facilite le nettoyage des traces de graisse et de saleté pouvant rester collées aux parois du four.

Pour un nettoyage plus efficace, évitez que la saleté ne s'accumule. Nettoyez régulièrement le four.

PROGRAMMER LA FONCTION TEKA HYDROCLEAN®



MISE EN GARDE

Ne versez pas d'eau à l'intérieur du four chaud : cette opération peut endommager l'émail de votre four.

Effectuez systématiquement le cycle de nettoyage lorsque le four est froid. Si le cycle est lancé avec un four trop chaud, il est possible que le résultat ne soit pas celui attendu en plus d'affecter l'émail.

Retirez préalablement les plaques et tous les accessoires présents à l'intérieur du four, y compris les supports de plaques ou les rails télescopiques.

Pour ce faire, suivez les instructions figurant dans le manuel d'installation et d'entretien fourni avec votre four.

Si le verrouillage est activé, le symbole  s'allume sans clignoter.




IMPORTANT

Pour débloquer la porte pendant la cuisson, mettez le sélecteur de fonctions en position de repos et débloquent la porte en suivant les instructions précédentes.

Une fois la porte débloquée, placez le sélecteur de fonctions sur la position à laquelle il se trouvait pour continuer à cuisiner.

- Lorsque le four est froid, placez un chiffon au fond de celui-ci.

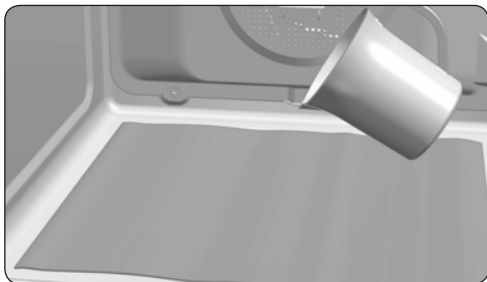

- Versez lentement 200 ml d'eau dans la cavité inférieure du four.



INFORMATION

Pour un meilleur résultat, ajoutez une cuillère de produit nettoyant doux pour vaisselle dans le verre d'eau avant de le verser sur le chiffon.

- Placez le sélecteur de fonctions sur la position .
- Un signal sonore est alors émis pour confirmer la mise en marche de la fonction Teka

Hydroclean®, le symbole  se met à clignoter lentement et le temps restant pour que le processus se termine s'affiche à l'écran.



IMPORTANT

La durée de cette fonction ne peut pas être modifiée. Pour arrêter le processus avant la fin, placez le sélecteur de fonctions sur la position .

5. À l'heure de fin de cycle, le four s'éteint, un signal sonore retentit et le symbole  se met à clignoter rapidement.



IMPORTANT

Maintenez la porte du four fermée jusqu'à la fin de la fonction Hydroclean®.

La phase de refroidissement est nécessaire au bon déroulement de cette dernière.

6. Appuyez sur n'importe quelle touche avec votre doigt pour couper le signal sonore et éteindre le symbole .
7. Placez le sélecteur de fonctions sur la position .
8. Le four est prêt pour retirer les restes de saleté et l'excès d'eau avec le chiffon.

La fonction Hydroclean® est réalisée à basse température. Les durées de refroidissement peuvent néanmoins varier en fonction de la température ambiante.



MISE EN GARDE

Avant de toucher directement la surface intérieure du four, veillez à ce que la température soit appropriée.

Si un nettoyage en profondeur s'avère nécessaire après l'utilisation de la fonction Hydroclean®, utilisez des détergents neutres et des éponges douces non abrasives.

Fonction d'autonettoyage pyrolytique

Fonction disponible sur les modèles à pyrolyse HSB P.



MISE EN GARDE

Avant de procéder au cycle de nettoyage pyrolytique, lisez attentivement les instructions de sécurité que vous trouverez au début du manuel d'installation et d'entretien.

Cette fonction vous permet de réaliser un cycle de nettoyage pyrolytique durant lequel, en raison des hautes températures atteintes à l'intérieur du four, se produit un processus de carbonisation des graisses accumulées.

Il est généralement recommandé de réaliser une pyrolyse toutes les 4-5 cuissons et d'utiliser le programme le plus approprié au niveau

de saleté du four. Plus le four est sale, plus la durée du programme doit être longue.

L'éclairage intérieur du four restera éteint durant la pyrolyse.

PROGRAMMER LA FONCTION PYROLYSE



IMPORTANT

Avant de lancer la pyrolyse, il est indispensable de retirer tous les accessoires et la vaisselle du four, y compris les supports des plaques et/ou les rails télescopiques. Pour ce faire, suivez les instructions figurant dans le manuel d'installation et d'entretien fourni avec votre four.

**MISE EN GARDE**

Retirer du four tout écoulement ou résidu de saleté majeur car ils pourraient prendre feu et déclencher un incendie durant la pyrolyse.

**MISE EN GARDE**

Avant de mettre en marche la pyrolyse, assurez-vous que la porte du four est bien fermée.

1. Placez le sélecteur de fonctions de cuisson sur la position Pyrolyse: .
2. Au bout de quelques secondes, le symbole  s'allume et l'indication P2 (programme P2 de pyrolyse) s'affiche sur l'écran de l'horloge.
3. Vous pouvez alors modifier le programme de pyrolyse sur P1, P2 ou P3 en appuyant sur la touche — ou :
 - P1** : Pyrolyse douce. Durée 1 heure.
 - P2** : Pyrolyse normale. Durée 1 heure et 30 minutes.
 - P3** : Pyrolyse forte. Durée 2 heures.
4. Une fois le programme souhaité sélectionné, appuyez sur **OK**. Le verrouillage automatique de porte s'activera immédiatement après.

**ATTENTION**

Si la porte n'est pas bien fermée, elle ne se bloquera pas, une alarme sonnera et la pyrolyse ne sera pas lancée.

Le cas échéant, éteignez l'alarme en touchant n'importe quelle touche de l'horloge, fermez bien la porte, mettez la commande du sélecteur de fonction en position  et sélectionnez à nouveau le programme de pyrolyse en suivant les instructions précédentes.

5. Lorsque la porte est verrouillée, le symbole  s'allume sur l'écran de l'horloge et le temps restant avant la fin de la pyrolyse s'affiche.

**IMPORTANT**

Une fois arrivé à ce stade, le four est programmé et effectue le cycle de nettoyage pyrolytique. Durant ce cycle, vous ne pourrez sélectionner aucune fonction de l'horloge du four, à l'exception de la fonction sécurité pour les enfants.

N'essayez pas non plus d'ouvrir la porte du four au risque d'interrompre le processus de nettoyage.

6. Lorsque le cycle de nettoyage pyrolytique s'achève, un signal sonore retentit, le symbole  se met à clignoter et 0:00 s'affiche sur l'écran de l'horloge.
7. Appuyez sur n'importe quel symbole de l'horloge pour arrêter le signal sonore.
8. Placez le sélecteur de fonctions sur la position .
9. Une fois le processus de préchauffage du four terminé, le four restera très chaud et ne pourra être utilisé.

Jusqu'à ce que le four refroidisse, le refroidissement continue de fonctionner et le symbole  reste éclairé.

**IMPORTANT**

En raison des hautes températures à l'intérieur du four, il se peut que le temps de refroidissement varie en fonction de la température ambiante.

10. Une fois votre four refroidi, le symbole  s'éteint.
11. Ouvrez la porte du four et passez un chiffon humide à l'intérieur de la cavité, afin de retirer la cendre produite durant le cycle de nettoyage. Dans les coins difficiles d'accès à l'intérieur du four, il faudra utiliser une éponge en fibre non métallique.
12. Une fois l'intérieur du four propre, n'oubliez pas de remettre les supports et les ustensiles.

13. Le four est prêt pour une prochaine utilisation.



IMPORTANT


Si vous repérez un quelconque problème dans la programmation et l'utilisation de cette fonction, reportez-vous au guide d'utilisation et d'entretien fourni avec votre four.

ANNULATION DE LA PYROLYSE

La pyrolyse est une fonction automatique, elle se met donc uniquement en marche par le biais de la programmation de l'horloge. Pour annuler une pyrolyse en cours, il est nécessaire de déprogrammer le four en suivant les instructions suivantes :

1. Placez le sélecteur de fonctions sur la position .

L'écran de l'horloge affiche alors

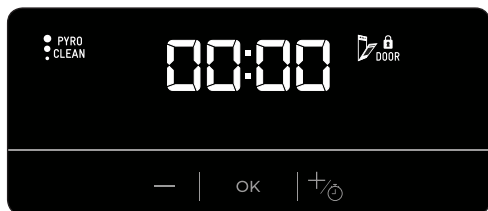

2. Selon les températures à l'intérieur du four, deux situations sont possibles :


- a) Température intérieure dangereuse : Dans ce cas, la porte reste verrouillée jusqu'à ce que la température ne représente plus de risque.

- b) Température intérieure sans risque : Si la température à l'intérieur du four ne représente pas de risque, le déverrouillage est réalisé immédiatement.

3. Une fois que la porte s'est déverrouillée et peut être ouverte, l'heure s'affiche de nouveau sur l'écran de l'horloge.

COUPURE DE COURANT PENDANT LE PROCESSUS DE PYROLYSE

S'il y a une coupure de courant pendant le processus de pyrolyse, ce qui suit s'affiche sur l'écran du four lorsque le courant est rétabli:

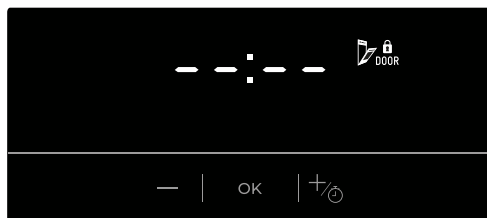


Dans cet état, mettez le cadran de contrôle sur la position . Si la température du four est sûre, il se déverrouillera automatiquement.


Cependant, si la température du four n'est pas encore sûre, le four refroidira et se déverrouillera automatiquement après une heure.

Si la porte ne s'est pas déverrouillée après ce délai, débranchez le four de l'alimentation principale, rebranchez-le et essayez de le déverrouiller manuellement, en suivant les étapes du chapitre « Verrouillage manuel de la porte »

Backofenbeschreibung

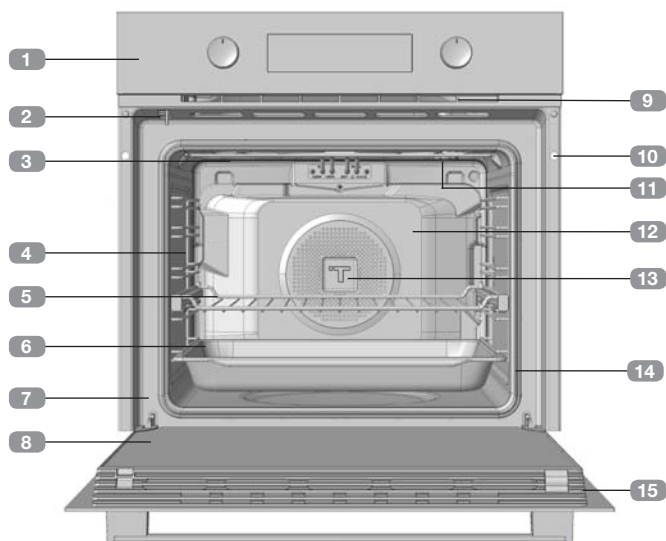

- 1 Bedienblende
- 2 Türsperre
(nur für Pyrolyse-Modelle)
- 3 Grillwiderstand
- 4 Blechhalterungen
(Je nach Modell)
- 5 Rost
- 6 Backblech
- 7 Scharnier
- 8 Innenscheibe
- 9 Kühlluftaustritt
- 10 Befestigung am Einbauschrank
- 11 Lampe
- 12 Rückwand
- 13 Umluft
- 14 Backofendichtung
- 15 Tür

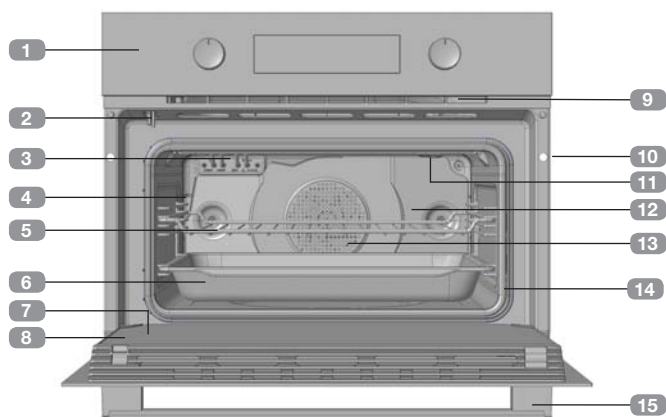

- 1 Bedienblende
- 2 Türsperre
(nur für Pyrolyse-Modelle)
- 3 Grillwiderstand
- 4 Blechhalterungen
- 5 Rost
- 6 Backblech
- 7 Scharnier
- 8 Innenscheibe
- 9 Kühlluftaustritt
- 10 Befestigung am Einbauschrank
- 11 Lampe
- 12 Rückwand
- 13 Umluft
- 14 Backofendichtung
- 15 Tür

Bedienfeld

Modelle HSB / HSB P / HSC / HSC P



- 1 Funktionswahlschalter.
- 2 Elektronische Uhr.
- 3 Temperaturwahlschalter.

Funktionswahlschaltersymbole



Modelle HSB 6350 / HSB 6360 / HSC 6350 / HSC 6360

- ECO, HYDRO CLEAN, CHEF, FAST HEAT

Modelle HSB 6250 P / HSB 6260 P / HSB 6350 P / HSB 6360 P / HSC 6350 P / HSC 6360 P

- ECO, HYDRO CLEAN, PYRO CLEAN, CHEF, FAST HEAT

Modelle HSB 6450 / HSB 6460

- ECO, HYDRO CLEAN, CHEF, FAST HEAT

Modelle HSB 6460 P

- ECO, HYDRO CLEAN, PYRO CLEAN, CHEF, FAST HEAT

Modelle HSB 6456 / HSB 6466

- ECO, AIRFRY, HYDRO CLEAN, CHEF, FAST HEAT

Modelle HSB 6466 P

- AIRFRY, ECO, HYDRO CLEAN, PYRO CLEAN, CHEF, FAST HEAT

Modelle HSB 6468

- ECO, HYDRO CLEAN, CHEF, FAST HEAT

Modelle HSB 6468 P

- ECO, HYDRO CLEAN, PYRO CLEAN, CHEF, FAST HEAT

STEAM FUNCTION

STEAM FUNCTION

Backofenfunktionen



HINWEIS

In der zu Ihrem Backofen gehörenden Anleitung zum Garen finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Funktionen.

○ AUSSCHALTEN DES BACKOFENS



NORMAL



GRILL



MAXIGRILL



UNTERHITZE



MAXIGRILL MIT UMLUFT



NORMAL MIT UMLUFT

ECO  **ECO**



 **STEAM FUNCTION PIZZA**



TURBO



AIRFRY



HOLZOFEN



HYDRO CLEAN



PYROLYSE



CHEF



SNELLAUFHEIZUNG

NUR IN PYROLYTISCHES MODELLEN VERFÜGBAR

Maximale Temperatur 275°C




ECO 



Maximale Temperatur 300°C



Beschreibung der elektronischen Uhr

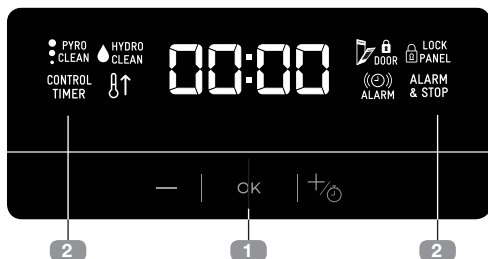

1 TASTEN

—, OK und +🔔: Ermöglichen das Programmieren der Funktionen des elektronischen Timers.

OK: Bei Modellen mit elektronischer Temperatureinstellung müssen Sie diese Taste zur Temperaturanzeige während des Garvorgangs drücken.

2 SYMBOLE

Funktionen der Schaltuhr

TIMER: Leuchtet, wenn die Timer-Funktion gewählt wird. Nach einer gewissen Zeit erzeugt er ein akustisches Signal. Der Backofen wird nicht ausgeschaltet, wenn die Zeit abgelaufen ist. Diese Funktion kann auch genutzt werden, wenn der Backofen am Garen ist.

PROGRAMMIERUNG: Sie leuchten, um anzuzeigen, dass der Backofen programmiert ist (Dauer, Ende oder gesamt).

- Garzeit-Dauer:** Ermöglicht das Garen während einer gewählten Zeit. Danach schaltet sich der Backofen automatisch aus.

- Garzeit-Ende:** Ermöglicht das Garen bis zu einer vorab eingestellten Uhrzeit. Danach schaltet sich der Backofen automatisch aus.

- Verzögerter Start:** Ermöglicht die Einstellung der Dauer und Endzeit des Garvorgangs. Der Backofen schaltet sich automatisch für die vorab eingestellte Garzeit (Dauer) ein und schaltet sich automatisch beim Erreichen der eingestellten Zeit (Garzeit-Ende) ab.

SCHALTUHRSPERRE: Zeigt an, dass die Touch-Tasten der Schaltuhr gesperrt sind, um zu verhindern, dass sie von Kleinkindern manipuliert werden können.

Sonstige Funktionen

HEIZEN: Zeigt an, dass der Ofen Wärme auf die Speisen überträgt.

HYDROCLEAR: Leuchtet während der Teka Hydroclean® Funktion.

PYROLYSE: Nur für Pyrolyse-Modelle. Leuchtet während der Pyrolyse-Reinigungsfunktion.

TÜRSPERRE: Nur für Pyrolyse-Modelle. Zeigt an, dass die Tür gesperrt ist. Das kann durch manuelle oder automatische Sperrung während der Pyrolyse-Funktion bedingt sein.



ACHTUNG

Die Empfindlichkeit der Touch-Tasten passt sich ständig den Umgebungsbedingungen an. Wenn Sie den Ofen an das Stromnetz anschließen, müssen Sie darauf achten, dass die Oberfläche des Bedienfeldes sauber und frei von Hindernissen ist.

Sollte die Uhr bei Berührung der Tasten nicht richtig reagieren, ist der Ofen vom Stromnetz zu trennen und nach einem Augenblick wieder anzuschließen. Auf diese Weise stellen sich die Sensoren automatisch richtig ein und reagieren wieder auf Berührung mit dem Finger.

ZEITEINSTELLUNG

- Um die Backofenuhr einzustellen, müssen die Funktions- und Temperaturwahlschalter auf der Stellung stehen.
- Wenn Sie den Backofen an das Netz anschließen, blinkt auf der Uhr die Anzeige 12:00.

- Durch Berühren von — oder $\frac{+}{\circ}$ werden die Stunden und danach die Minuten eingestellt. Anschließend ertönen 2 aufeinanderfolgende Pieptöne zur Bestätigung der gewählten Uhrzeit.
- Wenn Sie die Uhrzeit ändern möchten, müssen Sie — oder $\frac{+}{\circ}$ berühren, bis die Uhrzeit blinkt. Berühren Sie $\circ\kappa$ und folgen Sie den im obigen Punkt beschriebenen Schritten.



ANMERKUNG

Ihre Uhr besitzt einen nächtlichen Beleuchtungsmodus, sodass die Lichtintensität des Displays zwischen 00:00 und 6:00 Uhr sinkt.



ACHTUNG

Im Falle eines Stromausfalls wird die gesamte Programmierung der elektronischen Uhr gelöscht.

In diesem Fall müssen Sie die Funktions- und Temperaturwahlschalter auf die $\circ$ Stellung stellen.

Auf der Anzeige erscheint 12:00. Im Anschluss können Sie die Uhrzeit einstellen, indem Sie die o. a. Anweisungen befolgen.

Wenn die Backofentür vor dem Stromausfall gesperrt war, leuchtet das Sperrsymbol auf, bis die Tür entsperrt wird.

Das kann in Abhängigkeit von der Temperatur, auf der sich der Backofen befindet, mehrere Minuten dauern. Während dieser Zeit können Sie die Uhr nicht einstellen.

Sobald die Tür entsperrt ist, können Sie die Uhrzeit einstellen, indem Sie die o. a. Anweisungen befolgen.

Bedienung des Backofens

MANUELLER BETRIEB

- Nach Einstellung der Uhrzeit ist der Backofen funktionsbereit. Wählen Sie eine Garfunktion und eine Temperatur.



HINWEIS

Bei Modellen mit elektronischer Temperatureinstellung erscheint die Temperatur auf der Uhranzeige, sobald der Wahlschalter gedreht wird.

Nachdem die Temperatur ausgewählt wurde, erscheint wieder automatisch die Uhrzeit auf der Anzeige.

Um die Temperatur während des Garvorgangs wieder anzuzeigen, müssen Sie die $\circ\kappa$ Taste drücken. Zur Temperaturänderung müssen Sie den Wahlschalter drehen

- Sie sehen, dass das Symbol $\uparrow$ während des Garens leuchtet, um die Wärmeübertragung auf das Essen anzuzeigen. Dieses Symbol erlischt, wenn die gewählte Temperatur erreicht ist.
- Zum Ausschalten des Backofens müssen Sie die Schalter auf die Position auf die Position $\circ$ stellen.



HINWEIS

Bei Beginn des Garvorgangs zeigt der Backofen die bisherige Garzeit an.

BACKOFENFUNKTION MIT ZEITSCHALTUNG

Programmierung des Timers

1. Berühren Sie — oder $\text{+} \odot$, bis das Symbol  auf dem Display blinkt, und drücken Sie OK . Auf dem Display erscheint 00:00.
2. Wählen Sie die Zeitdauer, nach deren Ablauf der Timer ertönen soll, indem Sie — oder $\text{+} \odot$ drücken. Danach ertönen zur Bestätigung 2 aufeinander folgende Pieptöne und der Countdown ab dem gewählten Zeitpunkt wird angezeigt. Das Symbol  blinkt langsam.
3. Wenn die Zeit zu Ende ist, ertönt 90 Sekunden lang ein akustisches Signal und das Symbol  blinkt schnell.



ANMERKUNG

Bei der Timerfunktion schaltet sich der Backofen nach Ablauf der programmierten Dauer nicht ab.

4. Berühren Sie eine beliebige Taste, um das akustische Signal zu stoppen. Im selben Moment schaltet sich das Symbol  aus.

Wenn Sie die Timer-Zeit ändern möchten, müssen Sie die gezeigten Schritte erneut ausführen. Wenn Sie auf den Timer zugreifen, erscheint die aktuell verbleibende Zeit. Diese kann geändert werden.



ANMERKUNG

Bei der Timerfunktion wird die verbleibende Zeit permanent auf dem Display angezeigt. Wenn diese Funktion programmiert ist, kann weder die Uhrzeit noch die Gesamtzeit des programmierten Garvorgangs angezeigt werden.

Programmierung der Gardauer

1. Berühren Sie — oder $\text{+} \odot$, bis das Symbol  auf dem Display blinkt, und drücken Sie OK . Auf dem Display erscheint 00:00.

2. Wählen Sie die Zeitdauer, nach deren Ablauf der Timer ertönen soll, indem Sie — oder $\text{+} \odot$ drücken. Danach ertönen zur Bestätigung 2 aufeinander folgende Pieptöne und es wird der Countdown ab dem gewählten Zeitpunkt angezeigt. Das Symbol  blinkt langsam.
3. Wählen Sie mit den Backofenschaltern eine Funktion und eine Gartemperatur.
4. Nach Ablauf der Garzeit schaltet sich der Backofen aus, es ertönt ein akustisches Signal und das Symbol  blinkt schnell.
5. Berühren Sie eine beliebige Taste, um das akustische Signal zu stoppen und das Symbol  auszuschalten. Der Backofen schaltet sich wieder ein.
6. Stellen Sie die Schalter $\odot$ auf die Ausschaltstellung des Backofens.

Sie können jederzeit die restliche Gardauer ändern, indem Sie — oder $\text{+} \odot$ berühren, bis das Symbol  schnell blinkt. Berühren Sie anschließend OK , um die Zeit zu ändern.



ANMERKUNG

Bei der Gardauerfunktion wird die verbleibende Zeit permanent auf dem Display angezeigt. Ist die Funktion programmiert, kann die aktuelle Uhrzeit nicht auf dem Display angezeigt werden.

Programmierung des Garzeit-Endes

1. Berühren Sie die Touchtaste — oder $\text{+} \odot$, bis das Symbol  auf dem Display blinkt, und drücken Sie OK . 5. Auf dem Display erscheint die aktuelle Uhrzeit.
2. Wählen Sie die Zeitdauer, nach deren Ablauf der Timer ertönen soll, indem Sie — oder $\text{+} \odot$ drücken. Danach ertönen zur Bestätigung 2 aufeinander folgende Pieptöne und es wird der Countdown ab dem gewählten Zeitpunkt angezeigt. Das Symbol  blinkt langsam.
3. Wählen Sie eine Garfunktion und -temperatur.

4. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich der Backofen aus, es ertönt ein akustisches Signal und das Symbol **ALARM & STOP** blinkt schnell.

5. Berühren Sie irgendeine Taste, um das akustische Signal zu stoppen und das Symbol **ALARM & STOP** auszuschalten. Der Backofen schaltet sich wieder ein.

6. Stellen Sie die Schalter **O** auf die Ausschaltstellung des Backofens.

Sie können jederzeit die restliche Gardauer ändern, indem Sie **—** oder **+⌚** berühren, bis das Symbol **ALARM & STOP** schnell blinkt. Berühren Sie anschließend **OK**, um die Zeit zu ändern.

Programmierung verzögerter Start

1. Berühren Sie **—** oder **+⌚**, bis das Symbol auf dem Display blinkt **CONTROL TIMER**, und drücken Sie **OK**. Auf dem Display erscheint 00:00.

2. Wählen Sie die Gardauer, indem Sie **—** oder **+⌚** berühren. Anschließend ertönen 2 aufeinanderfolgende Pieptöne und die verbleibende Garzeit wird auf dem Display angezeigt und das Symbol **CONTROL TIMER** blinkt langsam.

3. Berühren Sie **—** oder **+⌚**, bis das Symbol **ALARM & STOP** auf dem Display blinkt, und drücken Sie **OK**. Auf dem Display erscheint die vorgesehene Endzeit der Garung.

4. Stellen Sie Endzeit der Garung ein, indem Sie **—** oder **+⌚** berühren. Anschließend ertönen 2 aufeinanderfolgende Pieptöne und die aktuelle Uhrzeit wird auf dem Display angezeigt.

5. Wählen Sie eine Garfunktion und -temperatur. Der Backofen bleibt ausgeschaltet und die Symbole **CONTROL TIMER** und **ALARM & STOP** leuchten weiter. Ihr Backofen ist nun programmiert.

6. Wenn die eingestellte Uhrzeit des Garbeginns erreicht ist, schaltet sich der Backofen ein und führt den Garvorgang während der vorgewählten Zeit durch.

7. Während des Garvorgangs wird die Restgarzeit angezeigt und das Symbol **CONTROL TIMER** b-linkt langsam.

8. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich der Backofen aus, es ertönt ein akustisches Signal und das Symbol **CONTROL TIMER** blinkt schnell.

9. Berühren Sie eine beliebige Taste, um das akustische Signal zu stoppen und das Symbol **CONTROL TIMER** auszuschalten. Der Backofen schaltet sich wieder ein.

10. Stellen Sie die Schalter auf Position **O**, um den Ofen auszuschalten.


Sie können jederzeit die restliche Gardauer ändern, indem Sie **—** oder **+⌚** berühren, bis das Symbol **CONTROL TIMER** schnell blinkt. Berühren Sie anschließend **OK**, um die Zeit zu ändern.

CHEF-Funktion

Option verfügbar bei Modellen mit CHEF-Funktion.


Diese Funktion ermöglicht das Kochen verschiedener Lebensmittel mithilfe von automatischen Programmen, bei denen es möglich ist, den Lebensmitteltyp, das Gewicht und die Temperatur einzustellen.

1. Drehen Sie den Funktionswähler auf die Position der Funktion **CHEF** , auf dem Bildschirm wird CHEF angezeigt.

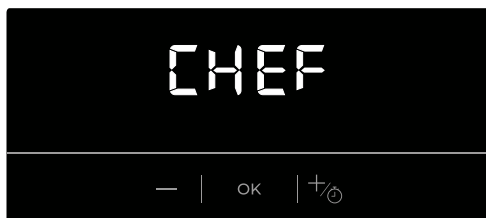


2. Drücken Sie auf eines der Symbole **—**, **OK** oder **+⌚**, und der Bildschirm zeigt die Liste

der verfügbaren Rezepte von r.0 bis r.9 an. Das Symbol des Rezepts wird während der Auswahl blinken. Drücken Sie — oder $\frac{+}{\odot}$, bis das ausgewählte Rezept angezeigt wird. Drücken Sie ok, um die Auswahl zu bestätigen.

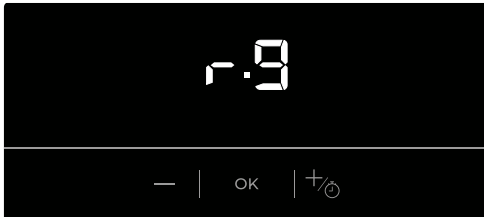


3. Sobald das Rezept ausgewählt ist, zeigt der Bildschirm das voreingestellte Gewicht in kg an. Berühren Sie — oder $\frac{+}{\odot}$, um den Gewichtswert in Gramm zu ändern. Berühren Sie ok, um die Auswahl zu bestätigen.

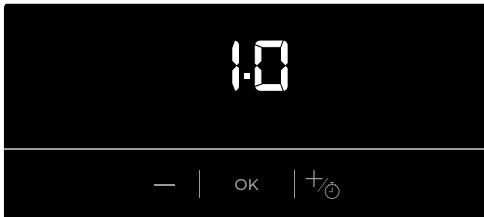


4. Anschließend wird die vorgeschlagene Temperatur angezeigt. Bei NICHT-PYROLYTISCHEN Öfen wählen Sie die vorgeschlagene oder gewünschte Temperatur, indem Sie den Temperaturwahlschalter drehen. Auf dem Bildschirm werden abwechselnd SET und die vorgeschlagene Temperatur angezeigt. Berühren Sie — oder $\frac{+}{\odot}$, um den Wert zu ändern. Berühren Sie ok, um die Auswahl zu bestätigen.


Bei PYROLYTISCHEN Öfen berühren Sie — oder $\frac{+}{\odot}$, um die Temperatur auszuwählen. Berühren Sie ok, um die Auswahl zu bestätigen.

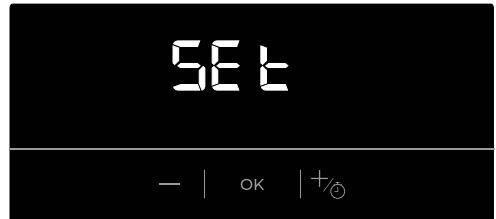

5. Mit der Auswahl der Temperatur beginnt der Kochvorgang. Auf dem Bildschirm wird die geschätzte Kochzeit entsprechend den eingegebenen Parametern angezeigt.

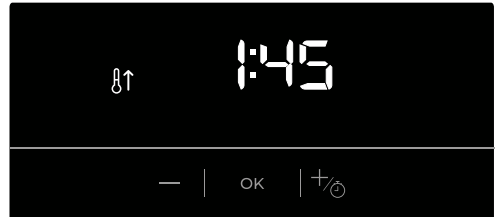


6. Einige Rezepte erfordern ein vorheriges Vorheizen des Ofens. Bei diesen Rezepten wird nach Bestätigung der Kochtemperatur "Pre" auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die Kochtemperatur erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal. Berühren Sie ok nachdem Sie das Lebensmittel in den Ofen gestellt haben oder öffnen und schließen Sie die Tür bei pyrolytischen Modellen, und der Kochvorgang beginnt. Auf dem Bildschirm wird die verbleibende Gesamtkochzeit angezeigt.

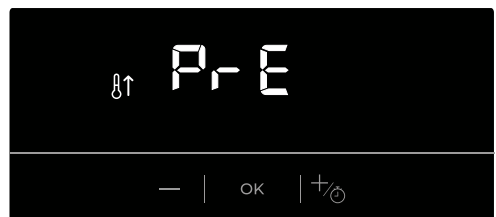


7. Es gibt Rezepte, bei denen die Lebensmittel gewendet werden müssen. In diesen Fällen ertönt ein akustisches Signal und auf dem Bildschirm wird "turn" angezeigt. Berühren Sie **OK** oder öffnen und schließen Sie die Tür bei pyrolytischen Öfen, nachdem Sie die Lebensmittel gewendet haben. Das akustische Signal hört auf und die verbleibende Kochzeit wird wieder angezeigt.



8. Wenn die Zeit abgelaufen ist, stoppt der Kochvorgang und ein akustisches Signal ertönt, während das Symbol  blinkt. Durch Drücken von **—**, **OK** oder  wird das akustische Signal gestoppt.

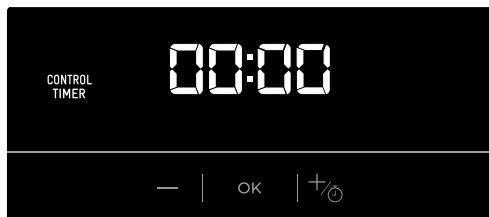


9. Auf dem Bildschirm wird abwechselnd **CHEF** und **END** angezeigt, um das Ende des Kochvorgangs anzuzeigen.

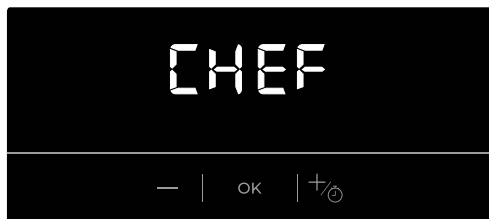

10. Drehen Sie den Funktionswähler auf die Position .

Während des Kochens mit der CHEF-Funktion ist es möglich, einen Alarm zu programmieren. Berühren Sie **—** oder , bis das Symbol  aufleuchtet. Berühren Sie **OK**, um zu bestätigen. Berühren Sie **—** oder , bis die gewünschte Zeit ausgewählt ist. Berühren Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

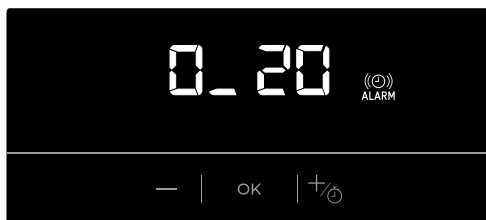

Das Symbol  blinkt und zeigt an, dass die auf der Uhr angezeigte Zeit dem Alarm entspricht.

Sobald der Alarm beendet ist, blinkt das Symbol  schnell und ein akustisches Signal ertönt. Berühren Sie **—**, **OK** oder , um den Alarm zu beenden.

In diesem Moment verschwindet das Symbol  vom Uhrbild und die verbleibende Kochzeit der mit der CHEF-Funktion programmierten Kochzeit wird auf dem Bildschirm angezeigt.

REZEPTTABELLE

Die folgende Tabelle zeigt die mit der CHEF-Funktion verfügbaren Rezepte, die voreingestellten Werte für jeden Kochvorgang sowie die Notwendigkeit, den Ofen vorzuheizen oder die Lebensmittel zu wenden.

Diese Informationen sind auch auf der Innenseite der Ofenscheibe verfügbar.

Ezept	Lebensmittel	Gewichtsbereich	Temperaturbereich	Vorheizen	Lebensmittel wenden
r0	Braten	1,5 - 4	140 - 155	-	-
r1	Kleiner Braten	0,5 - 2	180 - 195	JA	-
r2	Hähnchen / Truthahn	1 - abr	180 - 185	JA	JA (50%)
r3	Lamm	1 - mar	170 - 185	JA	JA (50%)
r4	Fisch	0,5 - 2	180 - 190	JA	-
r5	Gemüse	0,5 - 3	185	-	-
r6	Lasagne	0,5 - 1	185	-	-
r7	Pizza	-	200	JA	-
r8	Brot	0,5 - 1	190	JA	-
r9	Kuchen	-	180	JA	-

Sicherheitsfunktionen

SICHERHEITSSPERRE FÜR KINDER

Diese Funktion kann während des Backofenbetriebs jederzeit gewählt werden.

Um die Funktion zu aktivieren, berühren Sie $\circ\kappa$ und halten diese gedrückt, bis Sie 1 Piepton hören und auf dem Display das Symbol  erscheint. Die Uhr ist blockiert.

Wenn der Backofen ausgeschaltet ist und Sie die Kindersicherung aktivieren, gart der Backofen auch dann nicht, wenn Sie eine Garfunktion wählen.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, während Sie mit dem Ofen backen oder braten, blockieren Sie nur die Handhabung des elektronischen Timers.

Um die Funktion auszuschalten, berühren Sie $\circ\kappa$ und halten diese gedrückt, bis Sie 1 Piepton hören.

MANUELLE TÜRSPERRE

Nur für Pyrolyse-Modelle erhältlich.

Mit dieser Funktion kann die Backofentür gesperrt werden.



WICHTIG

Diese Funktion kann nur gewählt werden, wenn der Funktionsschalter des Backofens auf der Ruhestellung $\circ$ steht.

Sobald die Tür gesperrt ist, können Sie den normalen Garvorgang starten.

Um die Türsperre ein- / auszuschalten, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

1. Berühren Sie — oder + , bis das Symbol  auf dem Display blinkt.

Der aktuelle Status der Türsperre wird angezeigt: "On" für eingeschaltet und "Off" für ausgeschaltet.

2. $\circ\kappa$ berühren. Im Anschluss ertönt ein Pfeifton und die Sperrung beginnt zu schließen, wenn sie auf „Off“ stand, oder zu öffnen, wenn sie auf „On“ stand.



ACHTUNG

Bevor Sie die Sperrung einschalten, müssen Sie sicherstellen, dass die Backofentür richtig geschlossen ist. Sollte die Tür nicht richtig geschlossen sein, wird sie nicht gesperrt und ein Alarmton ertönt.

In diesem Fall müssen Sie den Alarmton abstellen, indem Sie eine beliebige Uhrtaste drücken. Schließen Sie die Tür richtig und schalten Sie die Sperrung wieder ein, indem Sie die o. a. Anweisungen befolgen.

3. Sobald die Tür komplett gesperrt / entsperrt ist, erscheint auf dem Display der neue Status der Türsperre.

Teka Hydroclean® Funktion

Mit dieser Funktion wird die Reinigung der Fett- und Schmutzreste, die an den Backofenwänden haften, erleichtert.

Verhindern Sie die Ansammlung von Schmutz, damit die Reinigung leichter erfolgen kann. Reinigen Sie den Backofen regelmäßig.

PROGRAMMIERUNG DER TEKA HYDROCLEAN® FUNKTION



ACHTUNG

Gießen Sie kein Wasser in den heißen Backofen. Dadurch könnte die Emaillierung beschädigt werden.

Führen Sie den Reinigungszyklus immer bei kaltem Ofen aus. Wenn Sie ihn bei zu heißem Backofen durchführen, kann das Ergebnis beeinträchtigt und sind außerdem die Emaillierung beschädigt werden.

Nehmen Sie vorher die Bleche und alle Zubehörteile inkl. die Blechhalterungen oder ausziehbaren Schienen aus dem Backofeninneren.

Befolgen Sie dafür die Anweisungen, die im Einbau- und Wartungshandbuch,

Wenn die Sperre eingeschaltet ist, leuchtet das Symbol  auf dem Display durchgehend.




WICHTIG

Um die Tür während des Garvorgangs zu entsperren, müssen Sie den Funktionswahlschalter auf Ruhestellung stellen und die Tür entsprechend der o. a. Anweisungen entsperren.

Sobald die Tür entsperrt ist, müssen Sie den Funktionswahlschalter auf seine vorherige Stellung stellen, um den Garvorgang fortzusetzen.

das zum Lieferumfang des Backofens gehört, angegeben sind.

1. Legen Sie bei kaltem Backofen ein geöffnetes Tuch auf den Backofenboden.

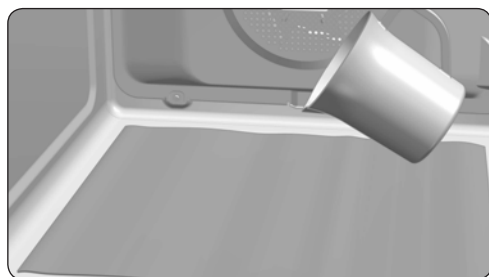

2. Gießen Sie langsam 200 ml Wasser in den unteren Teil der Backofenröhre.



HINWEIS

Um das Ergebnis zu verbessern, können Sie dem Glas Wasser einen Teelöffel mildes Geschirrspülmittel hinzufügen, bevor sie es über das Tuch gießen.

3. Drehen Sie den Funktionswahlschalter auf Position .

4. Im Anschluss ertönt ein akustisches Signal zur Bestätigung, dass die Teka Hydroclean® Funktion eingeschaltet wurde. Das Symbol  blinkt langsam und auf dem Display wird die Zeit angezeigt, die bis zum Ende der Funktion verbleibt.



WICHTIG

Die Dauer dieser Funktion kann nicht geändert werden. Um sie vorher zu beenden, müssen Sie den Funktionswahlschalter auf die Position  stellen.

5. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich der Backofen aus, es ertönt ein akustisches Signal und das Symbol  blinkt schnell.



WICHTIG

Öffnen Sie die Ofentür nicht, bis die Hydroclean® Funktion beendet ist.

Die Abkühlphase ist für den korrekten Ablauf der Funktion notwendig.

6. Berühren Sie mit dem Finger eine beliebige Taste, um das akustische Signal und das Symbol  auszuschalten.
7. Drehen Sie den Funktionswahlschalter auf Position .
8. Der Backofen ist bereit, um die Schmutzreste und das übrige Wasser mit dem Tuch entfernen zu können.

Die Hydroclean® Funktion erfolgt bei niedriger Temperatur. Allerdings kann die Abkühlzeit je nach Außentemperatur unterschiedlich sein.



ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, dass die Innenflächen des Ofens die richtige Temperatur haben, bevor Sie sie berühren.

Sollte nach der Hydroclean® Funktion eine gründlichere Reinigung erforderlich sein, müssen Sie neutrale Reinigungsmittel und nicht scheuernde Schwämme verwenden.

Selbstreinigungsfunktion anhand Pyrolyse

Bei den Pyrolyse-Modellen HSB P erhältliche Funktion.



ACHTUNG

Bevor Sie den Reinigungszyklus anhand Pyrolyse ausführen, müssen Sie die Sicherheitsanleitungen im Einbau- und Wartungshandbuch aufmerksam lesen.

Mit dieser Funktion erfolgt ein Reinigungszyklus, anhand Pyrolyse, bei dem das angesammelte Fett durch die heißen Temperaturen, die im Backofeninneren entstehen, verbrannt werden.

Generell wird empfohlen, alle 4-5 Garvorgänge eine Pyrolyse durchzuführen und dabei das je nach Verschmutzungsgrad des Backofens

geeignetste Programm zu wählen. Bei stärkerer Verschmutzung müssen Sie ein längeres Programm wählen.

Während der Pyrolyse bleibt das Innenlicht des Backofens ausgeschaltet.

PYROLYSE-FUNKTION PROGRAMMIEREN



WICHTIG

Vor der Durchführung der Pyrolyse entfernen Sie bitte sämtliches Zubehör und Geschirr aus dem Backofen, einschließlich der Führungsschienen der Backbleche und/oder der Teleskopauszüge. Befolgen Sie dafür die Anweisungen, die im Einbau- und Wartungshandbuch, das zum Lieferumfang des Backofens gehört, angegeben sind.

**ACHTUNG**

Entfernen Sie Speisereste oder übermäßigen Schmutz, denn diese könnten sich während der Pyrolyse entzünden und Brandgefahr verursachen.

**ACHTUNG**

Bevor Sie die Pyrolyse einschalten, müssen Sie sicherstellen, dass die Backofentür richtig geschlossen ist.

1. Drehen Sie den Garfunktionswahlknopf auf Position Pyrolyse: .
2. Nach ein paar Sekunden leuchtet auf dem Schalthrdsdisplay das Symbol auf und man sieht die Anzeige P2 (Pyrolyse-Programm 2).
3. Jetzt können Sie das Pyrolyse-Programm auf P1, P2 oder P3 ändern, indem Sie die Tasten — oder drücken:

P1: Sanfte Pyrolyse. Dauer 1 Stunde.

P2: Normale Pyrolyse. Dauer 1 Stunde und 30 min.

P3: Intensive Pyrolyse. Dauer 2 Stunden.
4. Nach Anwahl des gewünschten Programms, drücken Sie **OK**. Sofort danach wird die automatische Türsperre eingeschaltet.

**ACHTUNG**

Sollte die Tür nicht richtig geschlossen sein, wird sie nicht gesperrt, ein Alarmton ertönt und die Pyrolyse startet nicht.

In diesem Fall müssen Sie den Alarmton abstellen, indem Sie eine beliebige Uhrtaste drücken. Schließen Sie die Tür richtig, stellen Sie den Funktionswahlschalter auf die **O** Stellung und wählen Sie wieder das Pyrolyseprogramm, indem Sie die o. a. Anweisungen befolgen.

5. Sobald die Tür gesperrt ist, leuchtet das Symbol auf dem Display der Schalthrds.

auf und es wird die bis zum Ende der Pyrolyse verbleibende Zeit angezeigt.

**WICHTIG**

Zu diesem Zeitpunkt ist der Backofen programmiert und führt den Pyrolyse-reinigungsvorgang durch. Während der Ausführung dieses Vorgangs kann keine Funktion der Backofenuhr außer der Kindersicherung gewählt werden.

Versuchen Sie auch nicht, die Backofentür zu öffnen, weil dadurch der Reinigungsprozess unterbrochen werden könnte.

6. Nach Beendigung der Pyrolyse-Reinigung ertönt ein akustisches Signal und das Symbol blinkt. Auf dem Display der Uhr erscheint 0:00.
7. Drücken Sie eine beliebige Taste der Uhr, um das Signal abzustellen.
8. Drehen Sie den Funktionswahlschalter auf Position **O**.
9. Der Aufheizvorgang des Backofens ist beendet; dennoch ist der Backofen extrem heiß und kann nicht benutzt werden.

Solange der Ofen nicht abgekühlt ist, bleibt die Kühlung in Betrieb und das Symbol leuchtet weiter.

**WICHTIG**

Aufgrund der hohen Temperaturen im Backofeninneren kann die Abkühldauer in Abhängigkeit von der Raumtemperatur schwanken.

10. Wenn der Backofen abgekühlt ist, erlischt das Symbol .
11. Öffnen Sie die Backofentür und entfernen Sie mit einem feuchten Tuch die Asche, die während des Reinigungsvorgangs entstanden ist. Reinigen Sie die schwer zugänglichen Stellen im Innenraum mit einem nicht-metallischen Topfkratzer.

12. Vergessen Sie nach der Reinigung des Backofinnenraums bitte nicht, die Halterungen und ihre Zubehörteile wieder einzubauen.
13. Ihr Backofen ist jetzt für einen neuen Garvorgang betriebsbereit.



WICHTIG


Sollten Sie das eine Besonderheit bei der Programmierung oder Bedienung dieser Funktion feststellen, müssen Sie das im Einbau- und Wartungshandbuch, das zum Lieferumfang Ihres Backofens gehört, nachlesen.

ABBRUCH DER PYROLYSE

Die Pyrolyse ist eine automatische Funktion und kann als solche nur durch Programmieren der Uhr gestartet werden. Um einen laufenden Pyrolyse-Vorgang abubrechen, muss die Programmierung des Backofens wie folgt annulliert werden:

1. Drehen Sie den Funktionswahlknopf auf Position .

Auf dem Schatuhdisplay erscheint

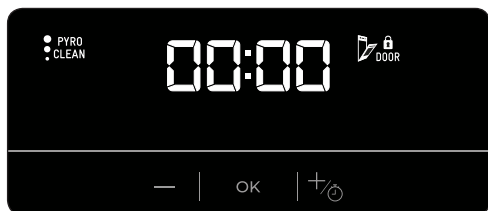


2. Je nach Innentemperatur im Backofen können die beiden folgenden Situationen eintreten:

- a) Gefährliche Innentemperatur: In diesem Fall bleibt die Tür so lange gesperrt, bis die Temperatur sichere Werte erreicht.
 - b) Sichere Innentemperatur: Wenn die Innentemperatur im Backofen sicher ist, erfolgt die Entsperrung sofort.
3. Sobald die Tür entsperrt ist und geöffnet werden kann, wird die Uhrzeit wieder auf dem Schatuhdisplay angezeigt.

STÖRUNG DER SPANNUNGSVERSORGUNG WÄHREND DES PYROLYSEPROZESSES

Wenn es während des Pyrolysevorgangs zu einem Stromausfall kommt, erscheint nach der Wiederherstellung der Stromversorgung folgende Anzeige auf dem Bildschirm des Ofens:

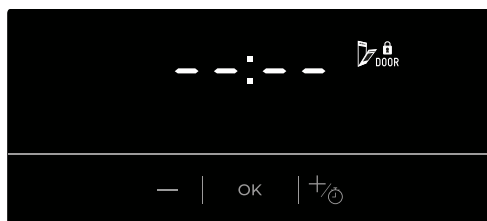


Stellen Sie in diesem Zustand den Drehregler in Position . Wenn die Temperatur des Ofens sicher ist, wird er automatisch entriegelt.


Wenn die Ofentemperatur jedoch noch zu hoch ist, blockiert der Ofen zum Abkühlen und entriegelt sich nach einer Stunde automatisch.

Falls sich die Tür nach dieser Zeit noch nicht entriegelt hat, trennen Sie die Stromversorgung des Ofens, schließen Sie ihn wieder an und entriegeln Sie ihn manuell, indem Sie wie im Kapitel „Manuelle Türverriegelung“ beschrieben vorgehen

Beschrijving van de oven

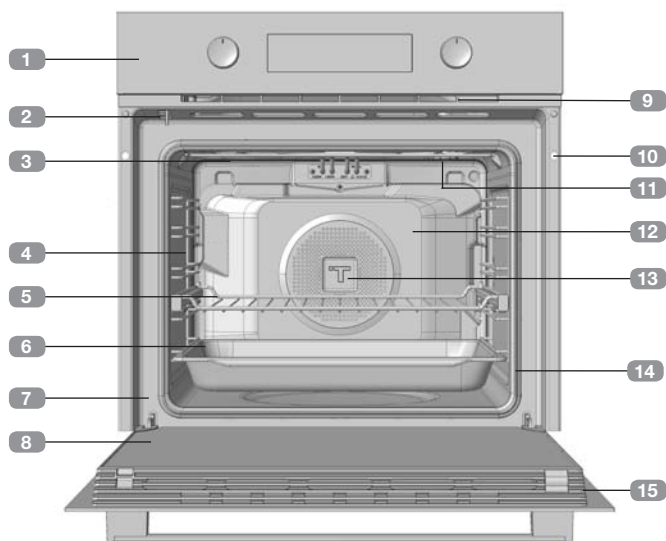


- 1** Bedieningspaneel
- 2** Deurvergrendeling (alleen voor modellen met pyrolyse)
- 3** Grillweerstand
- 4** Plaathouder (Afhankelijk van het model)
- 5** Braadrooster
- 6** Plaat
- 7** Scharnier
- 8** Binnenglas
- 9** Koelluchtuitlaat
- 10** Bevestiging aan meubel
- 11** Lamp
- 12** Achterpaneel
- 13** Turbine
- 14** Ovendichting
- 15** Deur

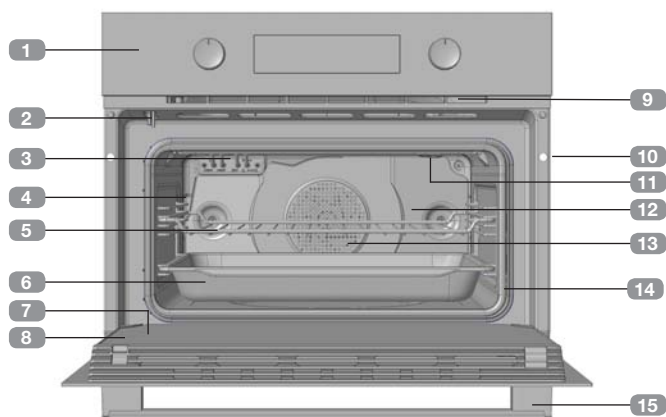

- 1** Bedieningspaneel
- 2** Deurvergrendeling (alleen voor modellen met pyrolyse)
- 3** Grillweerstand
- 4** Plaathouder
- 5** Braadrooster
- 6** Plaat
- 7** Scharnier
- 8** Binnenglas
- 9** Koelluchtuitlaat
- 10** Bevestiging aan meubel
- 11** Lamp
- 12** Achterpaneel
- 13** Turbine
- 14** Ovendichting
- 15** Deur

Bedieningspaneel

Modellen HSB / HSB P / HSC / HSC P

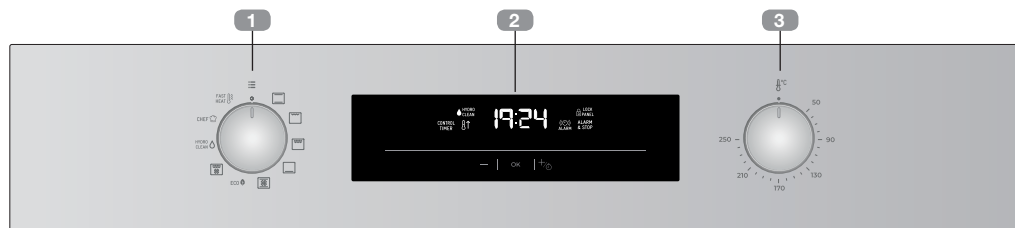

- 1 Functieschakelaar.
- 2 Elektronische klok.
- 3 Temperatuurschakelaar.

Symbolen van de functieschakelaar



Modellen HSB 6350 / HSB 6360 / HSC 6350 / HSC 6360



Modellen HSB 6250 P / HSB 6260 P / HSB 6350 P / HSB 6360 P / HSC 6350 P / HSC 6360 P



Modellen HSB 6450 / HSB 6460



Modellen HSB 6460 P



Modellen HSB 6456 / HSB 6466



Modellen HSB 6466 P



Modellen HSB 6468



Modellen HSB 6468 P



STEAM
FUNCTION

STEAM
FUNCTION

Funcities van de oven



INFORMATIE

Kijk voor een beschrijving van het gebruik van alle functies in de bij uw oven meegeleverde bakgids.

○ UITSCHAKELING VAN DE OVEN



CONVENTIONEEL



GRILL



MAXIGRILL



OVENVLOER



MAXIGRILL MET TURBINE



CONVENTIONEEL MET TURBINE

ECO  **ECO**



 **STEAM FUNCTION PIZZA**



TURBO



AIRFRY



HOUTOVEN



HYDROCLEAN



PYROLYSE



CHEF



SNEL VOORVERWARMEN

ALLEEN BESCHIKBAAR IN PYROLYTISCHE MODELLEN

Maximale temperatuur 275°C




ECO 



Maximale temperatuur 300°C



Beschrijving van de elektronische klok

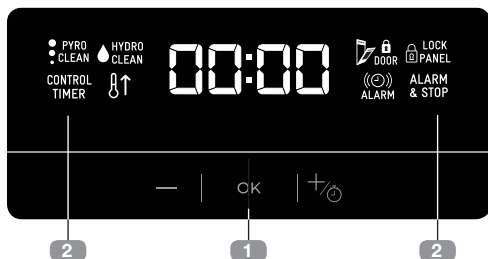

1 TOETSEN

—, OK en +⏻: Hiermee kunnen de functies van de elektronische klok worden geprogrammeerd.

OK: Bij modellen met elektronische temperatuurregeling dient deze toets te worden ingedrukt om tijdens het bakken de temperatuur te zien.

2 SYMBOLEN

Functies van de klok

 **KOOKWEKKER:** Licht op als de kookwekkerfunctie van de klok wordt geselecteerd. Geeft een geluidssignaal na afloop van de ingestelde tijd. De oven gaat niet uit nadat de tijd is afgelopen. Deze functie kan ook gebruikt worden wanneer de oven niet in gebruik is.

 en  **PROGRAMMERING:** lichten op om aan te geven dat de oven is geprogrammeerd (duur, eind of totaal).

-  **Baktijd:** Om gedurende de ingestelde tijd te bakken. Daarna gaat de oven automatisch uit.

-  **Eindtijd van het bakproces:** Om tot het ingestelde tijdstip te bakken. Daarna gaat de oven automatisch uit.

-  en  **Uitgestelde start:** Om de baktijd en de eindtijd van het bakproces te programmeren. De oven gaat automatisch aan om te bakken gedurende de ingestelde tijd (baktijd). Vervolgens gaat hij automatisch uit op het aangeduide tijdstip (eindtijd).

VERGRENDING VAN DE KLOK:

Geeft aan dat de touchtoetsen van de klok zijn geblokkeerd zodat ze niet door kleine kinderen kunnen worden ingedrukt.

Andere functies

 **VERWARMING:** Geeft aan dat de oven warmte naar het voedsel overbrengt.

 **HYDROCLEAN:** Licht op tijdens de Teka Hydroclean® functie.

 **PYROLYSE: Alleen voor modellen met pyrolyse.** Licht op tijdens de pyrolysereinigingsfunctie.

 **DEURVERGRENDING: Alleen voor modellen met pyrolyse.** Geeft aan dat de deur is vergrendeld. Dit kan handmatig of automatisch tijdens de pyrolysefunctie zijn gebeurd.



LET OP

De gevoeligheid van de touchtoetsen past zich continu aan de omgevingsomstandigheden aan. Wanneer u de oven op het elektriciteitsnet aansluit, dient u erop te letten dat het oppervlak van het bedieningspaneel schoon en obstakelvrij is.

Als u de toetsen met uw vinger aanraakt maar de oven niet op juiste wijze reageert, koppel dan de oven van het elektriciteitsnet los en sluit hem na een tijdje opnieuw aan. Op deze manier worden de sensoren automatisch ingesteld en reageren zij opnieuw nadat ze met de vinger worden aangeraakt.

GELIJKZETTEN

- Om de tijd van de ovenklok gelijk te zetten moeten de functie- en temperatuurschakelaars zich in stand  bevinden.
- Wanneer u de oven inschakelt, ziet u dat op de klok de aanduiding 12:00 begint te knippen.

- Door — of  aan te raken kunt u eerst het uur en daarna de minuten gelijkzetten. Daarna hoort u 2 opeenvolgende pieptonen als bevestiging van de gekozen tijd.
- Als u de tijd wilt wijzigen, druk dan op — of  totdat de tijd knippert.

Druk **OK** in en volg de in het vorige punt omschreven stappen op.



OPMERKING

Uw klok heeft een nachtverlichtingsfunctie, zodat u de lichtsterkte van het scherm tussen 00:00 en 6:00 uur kunt verminderen.



LET OP

Bij een stroomonderbreking wordt de hele programmering van de elektronische klok gewist.

Draai vervolgens de functie- en temperatuurschakelaars in stand .

De aanduiding 12:00 verschijnt, waarna u de klok gelijk kunt zetten volgens de voornoemde aanwijzingen.

Als de ovendeur voor de stroomonderbreking vergrendeld was, gaat het vergrendelsymbool branden totdat de deur wordt ontgrendeld.

Dit kan een paar minuten duren, afhankelijk van de temperatuur van de oven. In deze tijd kan de klok niet worden gelijkgezet.

Nadat de ovendeur is ontgrendeld kunt u de klok gelijkzetten volgens de voornoemde aanwijzingen.

Bediening van de oven

HANDMATIGE WERKING

- Nadat de klok is gelijkgezet, is uw oven klaar voor gebruik. Selecteer een temperatuur en bakfunctie.



INFORMATIE

Bij modellen met elektronische temperatuurregeling wordt de temperatuur op het scherm van de klok weergegeven als aan de keuzeknop wordt gedraaid.

Nadat de temperatuur is geselecteerd, gaat het scherm automatisch weer terug naar de klokweergave.

Druk, om tijdens het bakken de temperatuur te zien, op **OK**. Draai, om de temperatuur te wijzigen, aan de temperatuurkeuzeknop.

- U zult zien dat het symbool  tijdens het bakproces gaat branden om aan te geven dat warmte wordt overgebracht naar de etenswaren. Dit symbool gaat uit wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt.
- Om de oven uit te zetten, de knoppen in stand zetten .



INFORMATIE

Aan het begin van een bakproces geeft de oven aan hoe lang het bakken al aan de gang is.

WERKING VAN DE TIMING VAN DE OVEN

De kookwekker programmeren

1. Druk op — of $\frac{+}{\circ}$ totdat het symbool  op het scherm gaat knipperen en druk op $\circ\kappa$. Op het scherm verschijnt de aanduiding 00:00.
2. Selecteer de tijd waarna de kookwekker moet afgaan door te drukken op — of $\frac{+}{\circ}$. Er klinken 2 pieptonen ter bevestiging en de aftelling vanaf de geselecteerde tijd wordt weergegeven. Het symbool  gaat traag knipperen.
3. Wanneer de tijd voorbij is, klinkt er 90 seconden lang een geluidssignaal en gaat het symbool  snel knipperen.



OPMERKING

Met de kookwekkerfunctie gaat de oven na afloop van de geprogrammeerde tijd niet uit.

4. Druk een willekeurige toets in om het geluidssignaal uit te schakelen. Op dat moment gaat het symbool  uit.

Wilt u de tijd van de kookwekker veranderen, voer de voornoemde stappen dan opnieuw uit. Als u naar de timer gaat, verschijnt de resterende tijd die u kunt veranderen.



OPMERKING

Met de functie kookwekker wordt de resterende tijd permanent op het scherm weergegeven. Als deze functie is geprogrammeerd kan noch de tijd noch de geprogrammeerde totale tijd op het scherm worden weergegeven.

De baktijd programmeren

1. Druk op — of $\frac{+}{\circ}$ totdat het symbool  op het scherm gaat knipperen en druk dan op $\circ\kappa$. Op het scherm verschijnt de aanduiding 00:00.
2. Selecteer de tijd waarna de kookwekker moet afgaan door te drukken op — of $\frac{+}{\circ}$. Er klinken 2 pieptonen ter bevestiging en de aftelling vanaf de geselecteerde tijd wordt weergegeven. Het symbool  gaat traag knipperen.

ken 2 pieptonen ter bevestiging en de aftelling vanaf de geselecteerde tijd wordt weergegeven. Het symbool  gaat traag knipperen.

3. Selecteer een bakfunctie en -temperatuur d.m.v. de ovenknoppen.
4. Wanneer de baktijd is verstreken, gaat de oven uit. Het alarm gaat af en het symbool  gaat snel knipperen.
5. Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal en het symbool  uit te schakelen en zet de oven opnieuw aan.
6. Zet de knoppen in stand $\circ$ om de oven uit te zetten.

U kunt de resterende baktijd op elk moment wijzigen door op — of $\frac{+}{\circ}$ te drukken totdat het symbool  snel gaat knipperen. Druk vervolgens op $\circ\kappa$ om de tijd te wijzigen.



OPMERKING

Met de functie Baktijd wordt de resterende tijd permanent op het scherm weergegeven. Als deze functie is geprogrammeerd kan de huidige tijd niet op het scherm worden weergegeven.

De eindtijd van het bakproces programmeren

1. Druk op de touchtoets — of $\frac{+}{\circ}$ totdat het symbool  op het scherm gaat knipperen en druk dan op $\circ\kappa$. Op het scherm verschijnt de huidige tijd.
2. Selecteer de tijd waarna de kookwekker moet afgaan door te drukken op — of $\frac{+}{\circ}$. Er klinken 2 pieptonen ter bevestiging en de aftelling vanaf de geselecteerde tijd wordt weergegeven. Het symbool  gaat langzaam knipperen.
3. Selecteer een functie en een baktemperatuur.

4. Wanneer de geprogrammeerde eindtijd is bereikt, gaat de oven uit. Het alarm gaat af en het symbool ^{ALARM}_{& STOP} gaat snel knipperen.
5. Druk op een willekeurige sensor om het geluidssignaal en het symbool ^{ALARM}_{& STOP} uit te schakelen en zet de oven opnieuw aan.
6. Zet de knoppen in stand  om de oven uit te zetten.

U kunt de resterende baktijd op elk moment wijzigen door op — of ⁺ te drukken totdat het symbool ^{ALARM}_{& STOP} snel gaat knipperen. Druk vervolgens op  om de tijd te wijzigen.

Programmeerbare uitgestelde start

1. Druk op — of ⁺ totdat het symbool ^{CONTROL}_{TIMER} op het scherm gaat knipperen en druk op . Op het scherm verschijnt de aanduiding 00:00.
2. Selecteer de duur van het bakproces door te drukken op — of ⁺. Vervolgens hoort u twee pieptonen. De resterende baktijd wordt weergegeven op het scherm en het symbool ^{CONTROL}_{TIMER} knippert traag.
3. Druk op — of ⁺ totdat het symbool ^{ALARM}_{& STOP} op het scherm gaat knipperen en druk op . Op het scherm verschijnt de geprogrammeerde eindtijd.

4. Stel de eindtijd van het bakproces in door te drukken op — of ⁺. U hoort twee pieptonen, de huidige tijd wordt op het scherm weergegeven.
5. Selecteer een bakfunctie en -temperatuur. De oven blijft uitgeschakeld en de symbolen ^{CONTROL}_{TIMER} en ^{ALARM}_{& STOP} blijven branden. Uw oven is geprogrammeerd.
6. Wanneer het bakproces moet beginnen, gaat de oven aan en wordt er gebakken tijdens de ingestelde tijd.
7. Tijdens het bakproces wordt de resterende baktijd weergegeven en het symbool ^{CONTROL}_{TIMER} gaat traag knipperen.
8. Wanneer de geprogrammeerde eindtijd is bereikt, gaat de oven uit. Het alarm gaat af en het symbool ^{CONTROL}_{TIMER} gaat traag knipperen.
9. Druk op een willekeurige sensor om het geluidssignaal en het symbool ^{CONTROL}_{TIMER} uit te schakelen en zet de oven opnieuw aan.
10. Zet de knoppen in stand  om de oven uit te zetten.


U kunt de resterende baktijd op elk moment wijzigen door op — of ⁺ te drukken totdat het symbool ^{CONTROL}_{TIMER} snel gaat knipperen. Druk vervolgens op  om de tijd te wijzigen.

CHEF-functie

Optie beschikbaar bij modellen met CHEF-functie.


Deze functie maakt het mogelijk om verschillende voedingsmiddelen te bereiden met behulp van automatische programma's waarbij het mogelijk is om het type voedingsmiddel, het gewicht en de temperatuur aan te passen.

1. Draai de functiekeuzeknop naar de positie van de functie ^{CHEF}, op het scherm wordt CHEF weergegeven.

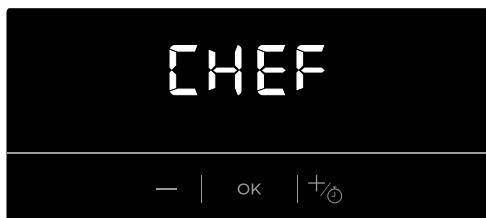


2. Druk op een van de symbolen —,  of ⁺, en het scherm toont de lijst van beschik-

bare recepten van r.0 tot r.9. Het symbool van het recept zal knipperen tijdens de selectie. Druk op — of $\frac{+}{\odot}$ tot het geselecteerde recept wordt weergegeven. Druk op OK om de selectie te bevestigen.


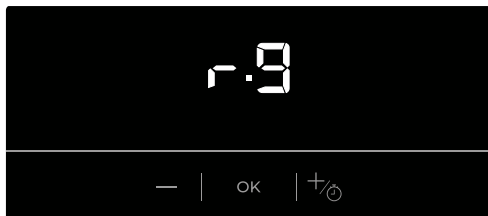


3. Zodra het recept is geselecteerd, geeft het scherm het vooraf ingestelde gewicht in kg aan. Raak — of $\frac{+}{\odot}$ aan om de gewichtswaarde in grammen te wijzigen. Raak OK aan om de selectie te bevestigen.

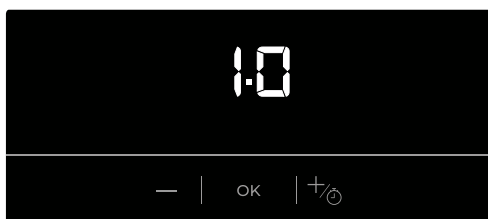


4. Vervolgens wordt de voorgestelde temperatuur weergegeven. Voor niet-pyrolytische ovens selecteert u de voorgestelde of gewenste temperatuur door de temperatuurschakelaar te draaien. Op het scherm worden afwisselend SET en de voorgestelde temperatuur weergegeven. Raak — of $\frac{+}{\odot}$ aan om de waarde te wijzigen. Raak OK aan om de selectie te bevestigen.


Voor pyrolytische ovens raakt u — of $\frac{+}{\odot}$ aan om de temperatuur te selecteren. Raak OK aan om de selectie te bevestigen.

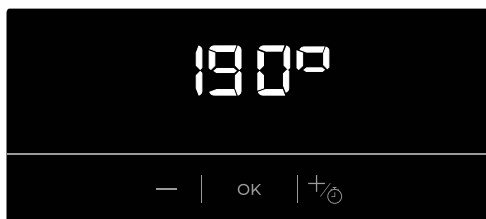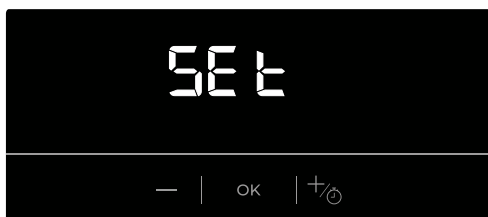

5. Met de selectie van de temperatuur begint het kookproces. Op het scherm verschijnt de geschatte kooktijd op basis van de ingevoerde parameters.

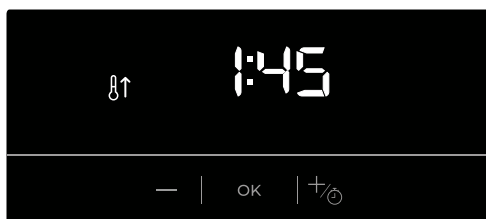


6. Sommige recepten vereisen een voorafgaande voorverwarming van de oven. Bij deze recepten, nadat de kooktemperatuur is bevestigd, verschijnt "Pre" op het scherm. Wanneer de kooktemperatuur is bereikt, klinkt er een akoestisch signaal. Raak OK aan nadat u het voedsel in de oven hebt geplaatst of open en sluit de deur bij pyrolytische modellen, en het kookproces begint. Op het scherm wordt de resterende totale kooktijd weergegeven.

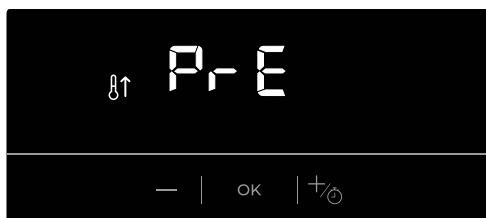


7. Er zijn recepten waarbij het nodig is om de etenswaren om te draaien. In deze gevallen klinkt er een akoestisch signaal en wordt "turn" op het scherm weergegeven. Raak OK aan of open en sluit de deur bij pyrolytische ovens nadat u de etenswaren hebt omge-



draaid. Het akoestische signaal stopt en de resterende kooktijd wordt weer weergegeven.

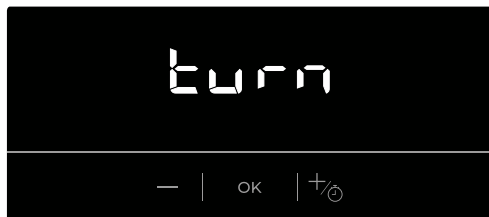

8. Wanneer de tijd is verstreken, stopt het kookproces en klinkt er een akoestisch signaal terwijl het symbool CONTROL
TIMER knippert. Door op —, OK of $\oplus$ te drukken, stopt het akoestische signaal.

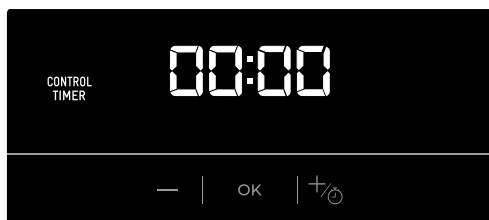


9. Op het scherm wordt afwisselend CHEF en END weergegeven om het einde van het kookproces aan te geven.

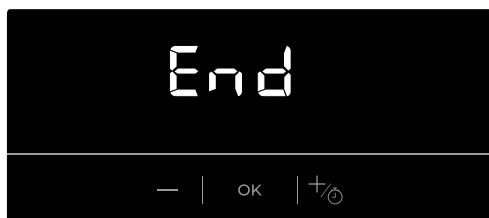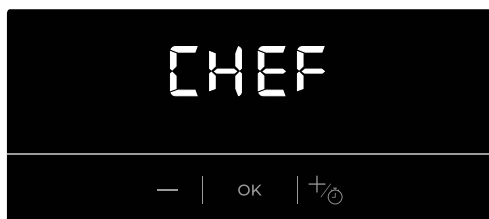

10. Draai de functiekeuzeknop naar de positie 0.

Tijdens het koken met de CHEF-functie is het mogelijk een alarm in te stellen. Raak — of $\oplus$ aan totdat het symbool ALARM oplicht. Raak OK aan om te bevestigen. Raak — of $\oplus$ aan totdat de gewenste tijd is geselecteerd. Raak OK aan om de selectie te bevestigen.

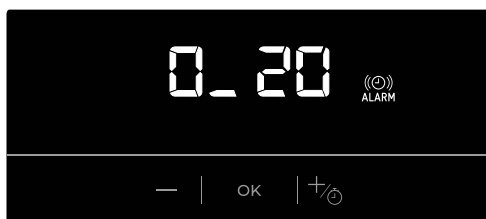

Het symbool ALARM zal knipperen, wat aangeeft dat de tijd die op de klok wordt weergegeven overeenkomt met het alarm.

Wanneer het alarm afloopt, zal het symbool ALARM snel knipperen en zal er een akoestisch signaal klinken. Raak —, OK of $\oplus$ aan om het alarm te beëindigen.

Op dat moment verdwijnt het symbool ALARM van de klok en wordt op het scherm de resterende tijd van het met de CHEF-functie geprogrammeerde koken weergegeven.

RECEPTENLIJST

In de volgende tabel worden de beschikbare recepten met de CHEF-functie weergegeven, de vooraf ingestelde waarden voor elk kookproces en of het noodzakelijk is om de oven voor te verwarmen of het voedsel te draaien.

Deze informatie is ook beschikbaar op de binnenkant van het ovenraam.

Recept	Voedsel	Gewichtsbereik	Temperatuurbereik	Voorverwarmen	Voedsel draaien
r0	Vleesschotel	1,5 - 4	140 - 155	-	-
r1	Kleine braadstuk	0,5 - 2	180 - 195	JA	-
r2	Kip / Kalkoen	1 - abr	180 - 185	JA	JA (50%)
r3	Lamsvlees	1 - mar	170 - 185	JA	JA (50%)
r4	Vis	0,5 - 2	180 - 190	JA	-
r5	Groenten	0,5 - 3	185	-	-
r6	Lasagne	0,5 - 1	185	-	-
r7	Pizza	-	200	JA	-
r8	Brood	0,5 - 1	190	JA	-
r9	Taart / Cake	-	180	JA	-

Veiligheidsfuncties

KINDERBEVELIGING

Deze functie kan op elk moment tijdens het gebruik van de oven worden ingeschakeld.

Druk hiervoor een tijdje op de toets **OK** totdat u een pieptoon hoort en het symbool  op het scherm verschijnt. De klok is vergrendeld.

Als de oven is uitgeschakeld en u zet de kinderbeveiliging aan, dan zal de oven niet werken ook al selecteert u een bakfunctie.

Als u deze functie aanzet terwijl de oven in werking is, wordt alleen de bediening van de elektronische klok vergrendeld.

Om de functie uit te schakelen dient u een tijdje op de toets **OK** te drukken totdat u een pieptoon hoort.

HANDMATIGE DEURVERGRENDELING

Alleen in ovens met pyrolyse.

Met deze functie kan de ovendeur worden vergrendeld.



BELANGRIJK

Deze functie kan alleen worden geselecteerd als de functieknop zich in de ruststand  bevindt.

Nadat de deur is vergrendeld kunt u gewoon beginnen met het bakproces.

Volg om de deurvergrendeling in of uit te schakelen de volgende stappen:

1. Druk op **—** of **+/-** totdat het symbool  op het scherm gaat knipperen.

De huidige status van de deurvergrendeling wordt weergegeven: "On" als hij is ingeschakeld en "Off" als hij is uitgeschakeld.

2. Druk op **OK**. Vervolgens hoort u een pieptoon en gaat de vergrendeling dicht als hij op "Off" stond of open als hij op "On" stond.

**LET OP**

Zorg er voordat u de vergrendeling inschakelt voor dat de ovendeur op juiste wijze is gesloten. Als de deur niet goed is gesloten, wordt hij niet vergrendeld en gaat er een alarm af.

In dat geval kunt u het alarm uitschakelen door een willekeurige toets van de klok aan te raken. Sluit de deur goed en schakel de beveiliging weer in volgens de aanwijzingen.

3. Nadat de deur volledig is vergrendeld/ontgrendeld verschijnt op het scherm de nieuwe status van de deurvergrendeling.

Teka Hydroclean® functie

Met deze functie kunnen vet- en vuilresten die aan de ovenwanden zijn blijven kleven gemakkelijk worden schoongemaakt.

Laat vuil niet ophopen. Op die manier kan de oven gemakkelijker worden schoongemaakt. Maak de oven regelmatig schoon.

DE TEKA HYDROCLEAN® FUNCTIE PROGRAMMEREN

**LET OP**

Giet geen water in de warme oven. Dit kan het email van uw oven beschadigen.

Voer de cyclus altijd met afgekoelde oven uit. Als u dit met een te warme oven doet, kan het resultaat minder goed zijn en kan bovendien het email worden beschadigd.

Verwijder eerst de platen en alle accessoires uit de oven, ook de steunen voor de bakplaten of de uitschuifbare rails

Volg hiervoor de instructie in de installatie- en onderhoudshandleiding die bij uw oven wordt meegeleverd.


Indien de vergrendeling is ingeschakeld, gaat het symbool  onafgebroken op het scherm branden.

**BELANGRIJK**

Om de deur tijdens het bakproces te ontgrendelen, in de ruststand  en ontgrendel de deur volgens de aanwijzingen.

Zet na het ontgrendelen van de deur de functiekeuzeknop in de eerdere stand om verder te bakken.

1. Spreid, als de oven is afgekoeld, een doekje uit op de ovenvloer.

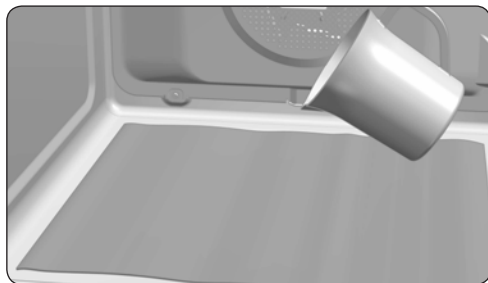

2. Giet langzaam 200 ml water in de opening van de oven.

**INFORMATIE**

Doe voor een beter resultaat een lepelje mild afwasmiddel in het glas water voordat u het over het keukendoekje uitgiet.

3. Draai de functieschakelaar in stand  HYDRO CLEAN.
4. Vervolgens hoort u een geluidssignaal ter bevestiging van het feit dat de Teka Hy-

droclean® functie in werking is gesteld. Het symbool  gaat traag knipperen en op het scherm wordt de resterende tijd voordat de functie is afgelopen weergegeven.



BELANGRIJK

De duur van deze functie kan niet gewijzigd worden. Draai de functiekeuzeknop in stand  om de tijd eerder te beëindigen.

5. Wanneer de eindtijd is bereikt, gaat de oven uit. Het alarm gaat af en het symbool  knippert snel.



BELANGRIJK

Open de ovendeur pas als de Hydroclean® functie is afgelopen.

De afkoelfase is nodig voor de juiste werking van de Hydroclean® functie.

6. Raak met uw vinger een willekeurige toets aan om het geluidssignaal en het symbool  uit te schakelen.

7. Zet de functieschakelaar in stand .

8. De oven is klaar om de vuilresten en het overtollige water met een keukendoekje te verwijderen.

De Hydroclean® functie wordt op lage temperatuur uitgevoerd. De afkoeltijden kunnen echter variëren naargelang de omgevingstemperatuur.



LET OP

Zorg ervoor dat de temperatuur veilig is voordat u de binnenwanden van de oven direct aanraakt.

Als het na de Hydroclean® functie nodig is om de oven nog grondiger schoon te maken, gebruik dan neutrale reinigingsmiddelen en niet-schurende sponzen.

Pyrolytische zelfreinigingsfunctie

Functie beschikbaar in de pyrolytische modellen HSB P.



LET OP

Lees voordat u de pyrolytische reinigingscyclus gaat uitvoeren aandachtig de veiligheidsinstructies die u aan het begin van de installatie- en onderhoudshandleiding vindt.

Met deze functie kunt u een pyrolytische reiniging uitvoeren. Door de hoge temperaturen die in de oven worden bereikt, ontstaat tijdens deze reinigingscyclus een carbonisatieproces van de opgehoopte vetten.

Over het algemeen wordt aanbevolen om telkens na 4 à 5 bakprocessen een pyrolyserieiniging uit te voeren en het programma te ge-

bruiken dat geschikt is voor de hoeveelheid opgehoopt vuil in de oven. Hoe vaker de oven, hoe langer het programma moet duren.

Tijdens de pyrolyserieiniging blijft de ovenverlichting uitgeschakeld.

DE PYROLYSEFUNCTIE PROGRAMMEREN



BELANGRIJK

Verwijder voor de pyrolyse alle accessoires en serviesgoed uit de oven, met inbegrip van de bakplaathouders en/of telescoopgeleiders. Volg hiervoor de instructie in de installatie- en onderhoudshandleiding die bij uw oven wordt meegeleverd.

**LET OP**

Verwijder gebleekt vocht of buitensporige vuilresten uit de oven, want deze kunnen tijdens het pyrolyseproces ontvlammen waardoor brandgevaar ontstaat.

**LET OP**

Zorg er voordat u de pyrolyse in werking stelt voor dat de ovendeur op juiste wijze is gesloten.

1. Draai de functiekeuzeknop in de pyrolysestand:  **PYRO CLEAN**.
2. Na enkele seconden gaat op het scherm van de klok het symbool  **PYRO CLEAN** branden en wordt de aanduiding P2 (pyrolyseprogramma 2) weergegeven.
3. Nu kunt u met de toetsen  of  het pyrolyseprogramma omzetten naar P1, P2 of P3:
P1: Milde pyrolyse. Duur 1 uur.
P2: Normale pyrolyse. Duur 1 uur en 30 minuten.
P3: Intensieve pyrolyse. Duur 2 uur.
4. Druk op **OK** nadat u het gewenste programma heeft geselecteerd. Onmiddellijk daarna wordt de automatische deurvergrendeling ingeschakeld.

**LET OP**

Als de deur niet goed is gesloten, wordt hij niet vergrendeld, gaat er een alarm af en begint de pyrolyse niet.

Als dit gebeurt wordt het alarm uitgeschakeld door een willekeurige toets van de klok aan te raken. Doe de deur goed dicht, zet de functiekeuzeknop in stand  en selecteer het pyrolyseprogramma opnieuw volgens de voornoemde aanwijzingen.

5. Wanneer de deur is vergrendeld, gaat het symbool  op het scherm van de klok branden en wordt de resterende tijd voordat de pyrolyse is beëindigd weergegeven.

**BELANGRIJK**

De oven is nu geprogrammeerd en voert een pyrolytische reinigingscyclus uit. Tijdens de uitvoering van deze cyclus kunt u geen enkele functie van de ovenklok selecteren, behalve de kinderbeveiliging.

Probeer de ovendeur niet te openen, want dat zou het reinigingsproces kunnen onderbreken.

6. Als de pyrolytische zelfreiniging is afgerond hoort u een geluidssignaal, gaat het symbool  **PYRO CLEAN** knipperen en verschijnt 00:00 op het scherm van de klok.
7. Druk op een willekeurige toets van de klok om het alarm te stoppen.
8. Zet de functieschakelaar in stand .
9. Het verwarmingsproces van de oven is voltooid, maar de oven is nog te warm en kan niet worden gebruikt.

Zolang de oven niet is afgekoeld, blijft de koeling werken en blijft het symbool  **DOOR** branden.

**BELANGRIJK**

Door de hoge temperaturen in de oven kan de duur van het afkoelproces variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

10. Zodra de oven afgekoeld is, gaat het symbool  **DOOR** uit.
11. Doe de ovendeur open en maak de binnenkant schoon met een vochtige doek om de tijdens de reinigingscyclus ontstane as te verwijderen. Moeilijk bereikbare delen van de oven dienen schoon gemaakt te worden met een niet-metalen vezelspons.
12. Vergeet niet de steunen en de accessoires weer te installeren zodra de oven schoon is.

13. De oven is nu weer klaar om gebruikt te worden.



BELANGRIJK


Als u een incident opmerkt bij de programmering en de bediening van deze functie, raadpleeg dan de installatie- en onderhoudshandleiding die bij uw oven is geleverd.

ANNULEREN VAN DE PYROLYSE

De pyrolyse is een automatische functie en hoeft dan ook alleen maar d.m.v. de programmering van de klok in werking gesteld te worden. Als u een pyrolyse wilt onderbreken, moeten de programma-instellingen van de oven worden gewist volgens de onderstaande aanwijzingen:

1. Zet de functiekeuze knop in stand .

Op het scherm van de klok verschijnt

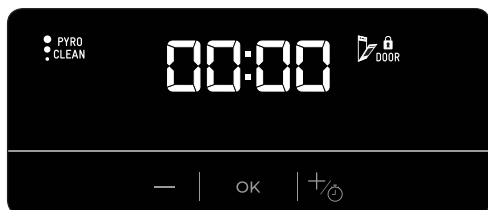

2. Afhankelijk van de temperatuur in de oven kunnen er zich twee situaties voordoen:


- a) Gevaarlijke temperatuur van de oven: in dit geval blijft de deur vergrendeld totdat de temperatuur veilige waarden heeft bereikt.

- b) Veilige temperatuur van de oven: als de temperatuur van de oven veilig is, wordt hij onmiddellijk ontgrendeld.

3. Zodra de deur is ontgrendeld en geopend kan worden, wordt de tijd opnieuw op het scherm van de klok getoond.

STORING IN DE STROOMVOORZIENING TIJDENS HET PYROLYSEPROCES

Als er tijdens het pyrolyseproces een stroomuitval is, wordt op het moment dat de stroom terugkomt het volgende op het oven scherm weergegeven:

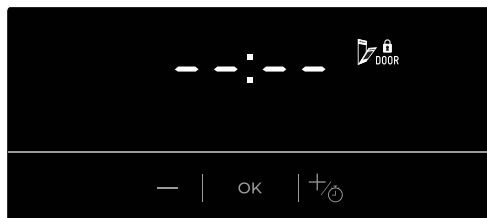


Zet in dit geval de keuze knop in stand . Als de oventemperatuur veilig is, zal hij automatisch ontgrendelen.


Echter, als de oventemperatuur nog niet veilig is, zal de oven afkoelen en na een uur automatisch ontgrendelen.

Als de deur na deze tijd niet ontgrendelt, trek de stekker van de oven dan uit het stopcontact, steek de stekker weer terug en probeer handmatig te ontgrendelen door de stappen op te volgen in het hoofdstuk 'Handmatig deur vergrendelen'

Περιγραφή του φούρνου

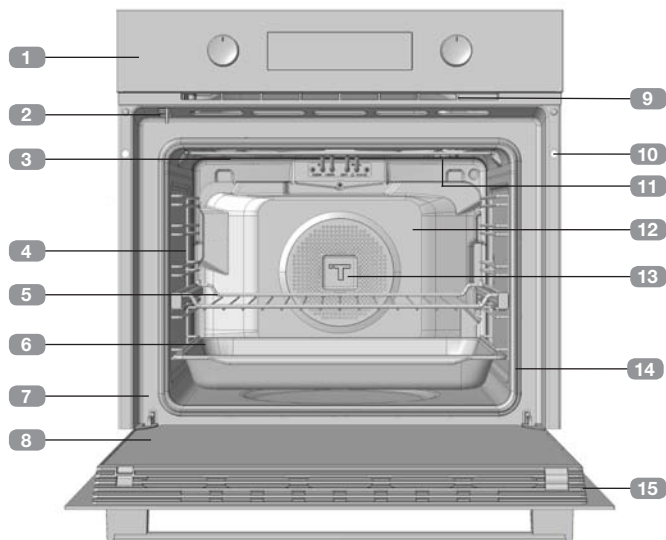


- 1 Πίνακας χειρισμού
- 2 Κλείδωμα πόρτας (μόνο για μοντέλα που διαθέτουν σύστημα πυρόλυσης)
- 3 Αντίσταση γκριλ
- 4 Στήριγμα ταψιών
- (Ανάλογα με το μοντέλο)
- 5 Σχάρα
- 6 Ταψί
- 7 Μεντεσές
- 8 Εσωτερικό κρύσταλλο
- 9 Εξοδος αέρα ψύξης
- 10 Στερέωση στο έπιπλο
- 11 Λαμπτήρας
- 12 Πίσω πάνελ
- 13 Μοτέρ με φτερωτή παραγωγής αέρα
- 14 Λάστιχο φούρνου
- 15 Πόρτα

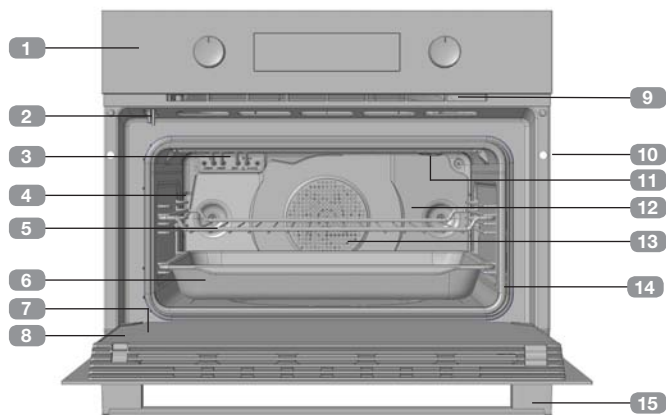

- 1 Πίνακας χειρισμού
- 2 Κλείδωμα πόρτας (μόνο για μοντέλα που διαθέτουν σύστημα πυρόλυσης)
- 3 Αντίσταση γκριλ
- 4 Στήριγμα ταψιών
- 5 Σχάρα
- 6 Ταψί
- 7 Μεντεσές
- 8 Εσωτερικό κρύσταλλο
- 9 Εξοδος αέρα ψύξης
- 10 Στερέωση στο έπιπλο
- 11 Λαμπτήρας
- 12 Πίσω πάνελ
- 13 Μοτέρ με φτερωτή παραγωγής αέρα
- 14 Λάστιχο φούρνου
- 15 Πόρτα

Πίνακας Χειρισμού

Μοντέλα HSB / HSB P / HSC / HSC P

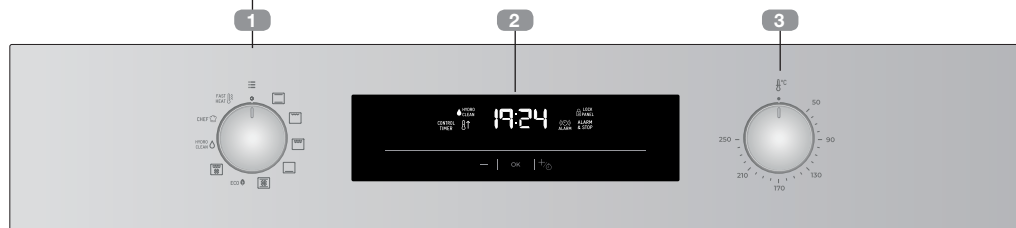

- 1 Διακόπτης επιλογής λειτουργίας.
- 2 Ηλεκτρονικό ρολόι/timer.
- 3 Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας.

Σύμβολα του διακόπτη επιλογής λειτουργίας



Μοντέλα HSB 6350 / HSB 6360 / HSC 6350 / HSC 6360



Μοντέλα HSB 6250 P / HSB 6260 P / HSB 6350 P / HSB 6360 P / HSC 6350 P / HSC 6360 P



Μοντέλα HSB 6450 / HSB 6460



Μοντέλα HSB 6460 P



Μοντέλα HSB 6456 / HSB 6466



Μοντέλα HSB 6466 P



Μοντέλα HSB 6468



Μοντέλα HSB 6468 P



STEAM
FUNCTION

STEAM
FUNCTION

Λειτουργίες του φούρνου



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την περιγραφή της χρήσης κάθε λειτουργίας, συμβουλευτείτε τον οδηγό μαγειρέματος που συνοδεύει τον φούρνο σας.

○ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ



ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ



ΓΚΡΙΛ



ΜΑΞΙ ΓΚΡΙΛ



ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ



ΜΑΞΙ ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΑΕΡΑ



ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕ ΑΕΡΑ

ECO  **ECO**



 **ΠΙΤΣΑ**



ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ



AIRFRY



ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ



HYDROCLEAN



ΠΥΡΟΛΥΣΗ



CHEF



ΤΑΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Μέγιστη θερμοκρασία 275°C



ECO 




FAST HEAT 

Μέγιστη θερμοκρασία 300°C



Περιγραφή του ηλεκτρονικού ρολογιού/timer

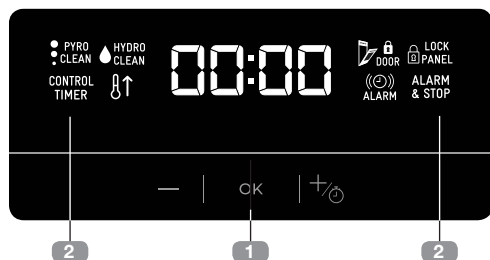

1 ΠΛΗΚΤΡΑ

—, OK και +⊕: καθιστούν δυνατό τον προγραμματισμό των λειτουργιών του ηλεκτρονικού ρολογιού/timer.

OK: Στα μοντέλα που διαθέτουν ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να δείτε τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

2 ΣΥΜΒΟΛΑ

Λειτουργίες του ρολογιού

ALARM BOMBΗΤΗΣ: Ανάβει όταν επιλεγθεί η λειτουργία βομβητή του ρολογιού. Εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα με την παρέλευση του χρόνου. Ο φούρνος δεν θα σβήσει όταν λήξει ο χρόνος. Η λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όσο ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία.

CONTROL TIMER και ALARM & STOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Ανάβουν ως ένδειξη ότι ο φούρνος έχει προγραμματιστεί (διάρκεια, λήξη ή διάρκεια και λήξη).

- CONTROL TIMER Διάρκεια μαγειρέματος:** Σας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψετε για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν αυτό λήξει, ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

- ALARM & STOP Ώρα λήξης μαγειρέματος:** Το μαγείρεμα διαρκεί μέχρι μια προκαθορισμένη ώρα και, στη συνέχεια, ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

CONTROL TIMER και ALARM & STOP Διάρκεια και λήξη μαγειρέματος: Προγραμματισμός της διάρκειας και της ώρας τερματισμού του μαγειρέματος. Με τη λειτουργία αυτή, ο φούρνος θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα και θα μαγειρέψει

κατά τη διάρκεια του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος (Διάρκεια μαγειρέματος), ενώ θα σβήσει αυτόματα την ώρα που έχετε καθορίσει (Λήξη μαγειρέματος).

LOCK KΛΕΙΔΩΜΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/TIMER: Αποτελεί ένδειξη ότι τα πλήκτρα αφής του ρολογιού/timer είναι κλειδωμένα προς αποφυγή χειρισμού τους από μικρά παιδιά.

Άλλες λειτουργίες

⬆ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Αποτελεί ένδειξη ότι ο φούρνος μεταδίδει θερμότητα στα τρόφιμα.

HYDRO CLEAN HYDROCLEAR: Ανάβει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Teka Hydroclean®.

PYRO CLEAN ΠΥΡΟΛΥΣΗ: Μόνο για μοντέλα που διαθέτουν σύστημα πυρόλυσης. Ανάβει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καθαρισμού με πυρόλυση.

DOOR KΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ: Μόνο για μοντέλα που διαθέτουν σύστημα πυρόλυσης. Αποτελεί ένδειξη ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη, είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πυρόλυσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ευαισθησία των πλήκτρων αφής προσαρμόζεται διαρκώς στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν συνδέετε τον φούρνο στο ρεύμα, φροντίστε ώστε η επιφάνεια του πίνακα χειρισμού να είναι καθαρή και χωρίς εμπόδια.

Αν το ρολόι δεν ανταποκρίνεται σωστά όταν αγγίζετε τα πλήκτρα, θα πρέπει να αποσυνδέσετε τον φούρνο από το ρεύμα και να τον συνδέσετε ξανά μετά από λίγο. Με τον τρόπο αυτό, οι αισθητήρες θα ρυθμιστούν αυτόματα και θα ανταποκριθούν πάλι κατάλληλα όταν τους αγγίξετε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

- Για να ρυθμίσετε την ώρα στον φούρνο, οι διακόπτες επιλογής λειτουργίας και θερμοκρασίας πρέπει να βρίσκονται στη θέση 0.

- Μόλις συνδέσετε τον φούρνο σας στο ρεύμα, θα παρατηρήσετε ότι στο ρολόι αναβοσβήνει η ένδειξη 12:00.
- Πατήστε — ή  για να ρυθμιστούν πρώτα οι ώρες και μετά τα λεπτά. Θα ακούσετε 2 ηχητικά σήματα που επιβεβαιώνουν ότι η ώρα που επιλέξατε ρυθμίστηκε.
- Αν θέλετε να αλλάξετε την ώρα, πατήστε — ή  ώσπου να αρχίσει η ώρα να αναβοσβήνει. Πατήστε **OK** και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο προηγούμενο σημείο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το ρολόι σας διαθέτει λειτουργία νυχτερινού φωτισμού και η ένταση φωτισμού της οθόνης θα είναι μειωμένη από τις 00:00 έως τις 6:00.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο προγραμματισμός του ηλεκτρονικού σας ρολογιού/timer θα χαθεί εξ εξολοκλήρου.

Αν συμβεί αυτό, γυρίστε τους διακόπτες επιλογής λειτουργιών και θερμοκρασίας στη θέση .

Θα εμφανιστεί η ένδειξη 12:00 και, στη συνέχεια, θα μπορέσετε να ρυθμίσετε την ώρα στο ρολόι ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.

Αν η πόρτα του φούρνου ήταν ήδη κλειδωμένη πριν τη διακοπή ρεύματος, το σύμβολο κλειδώματος της πόρτας θα ανάβει ώσπου η πόρτα να απεμπλακεί.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου, και σε όλο αυτό το διάστημα δεν θα μπορέσετε να ρυθμίσετε το ρολόι.

Μετά την απεμπλοκή της πόρτας, θα μπορέσετε να ρυθμίσετε την ώρα στο ρολόι ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.

Χρήση του φούρνου

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Αφού ρυθμίσετε την ώρα στο ρολόι, ο φούρνος είναι έτοιμος για χρήση. Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία ψησίματος.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στα μοντέλα με ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας, όταν γυρίζετε τον διακόπτη επιλογής εμφανίζεται στην οθόνη του ρολογιού η θερμοκρασία.

Αφού επιλεχθεί η θερμοκρασία, θα επιστρέψει αυτόματα στην οθόνη η ένδειξη της ώρας.

Για να ξαναδείτε τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατήστε το πλήκτρο **OK** και γυρίστε τον διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας, αν θέλετε να την αλλάξετε.

- Θα παρατηρήσετε ότι το σύμβολο  ανάβει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ένδειξη ότι μεταφέρεται θερμότητα στο φαγητό. Το σύμβολο αυτό σβήνει όταν ο φούρνος φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Για να σβήσετε τον φούρνο, γυρίστε τους διακόπτες στη θέση .



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενώ μαγειρεύετε, ο φούρνος θα εμφανίζει τη διάρκεια του μαγειρέματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Προγραμματισμός βομβητή

1. Πατήστε — ή $\text{+} \oplus$ ώσπου το σύμβολο  στην οθόνη να αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά πατήστε **OK**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 00:00.
2. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου θέλετε να ηχήσει η ειδοποίηση πατώντας — ή $\text{+} \oplus$. Θα ηχήσουν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι ως επιβεβαίωση και θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση από το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Το σύμβολο  θα αναβοσβήνει αργά.
3. Όταν περάσει ο προγραμματισμένος χρόνος, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα για 90 δευτερόλεπτα και το σύμβολο  θα αναβοσβήνει γρήγορα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με τη λειτουργία του βομβητή ενεργοποιημένη, ο φούρνος δεν θα σβήσει με την παρέλευση του προγραμματισμένου χρόνου.

4. Για να διακόψετε την ηχητική ειδοποίηση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Εκείνη τη στιγμή, το σύμβολο  θα σβήσει.

Αν θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο στον βομβητή, ακολουθήστε πάλι τα προαναφερόμενα βήματα. Όταν μεταβείτε στον χρονοδιακόπτη, θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με τη λειτουργία του βομβητή ενεργοποιημένη, ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη. Όταν είναι προγραμματισμένη αυτή η λειτουργία, δεν μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα ώρα ούτε ο συνολικός χρόνος μαγειρέματος που έχει προγραμματιστεί.

Προγραμματισμός της διάρκειας μαγειρέματος

1. Πατήστε — ή $\text{+} \oplus$ ώσπου να αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη το σύμβολο  και μετά πατήστε **OK**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 00:00.

2. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου θέλετε να ηχήσει η ειδοποίηση πατώντας — ή $\text{+} \oplus$. Θα ηχήσουν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι ως επιβεβαίωση και θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση από το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Το σύμβολο  θα αναβοσβήνει αργά.
3. Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία μαγειρέματος με τους διακόπτες του φούρνου.
4. Μόλις παρέλθει η διάρκεια ψησίματος, ο φούρνος θα σβήσει, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και το σύμβολο  θα αναβοσβήνει γρήγορα.
5. Πατήστε οποιοδήποτε σύμβολο για να διακόψετε την ηχητική ειδοποίηση και για να σβήσετε το σύμβολο . Ο φούρνος θα ανάψει ξανά.
6. Φέρετε τους διακόπτες στη θέση **O** για να σβήσετε τον φούρνο.

Μπορείτε να αλλάξετε τον υπολειπόμενο χρόνο μαγειρέματος οποιαδήποτε στιγμή πατώντας — ή $\text{+} \oplus$ ώσπου να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα το σύμβολο . Στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να αλλάξετε τον χρόνο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με τη λειτουργία «διάρκεια μαγειρέματος», ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη. Όταν προγραμματίσετε τη λειτουργία αυτή, δεν μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα ώρα.

Ρύθμιση της ώρας λήξης μαγειρέματος

1. Πατήστε το πλήκτρο — ή $\text{+} \oplus$ ώσπου το σύμβολο  στην οθόνη να αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά πατήστε **OK**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα.
2. Επιλέξτε την ώρα λήξης που θέλετε να ηχήσει η ειδοποίηση πατώντας — ή $\text{+} \oplus$. Θα ηχήσουν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι ως επιβεβαίωση και θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση από την επιλεγμένη ώρα. Το σύμβολο  θα αναβοσβήνει αργά.
3. Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία ψησίματος.

4. Όταν φτάσει η ώρα λήξης του προγράμματος, ο φούρνος θα σβήσει, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και το σύμβολο ALARM & STOP θα αναβοσβήνει γρήγορα.

5. Πατήστε οποιονδήποτε αισθητήρα για να διακόψετε την ηχητική ειδοποίηση και για να σβήσει το σύμβολο ALARM & STOP. Ο φούρνος θα ανάψει ξανά.

6. Φέρετε τους διακόπτες στη θέση **O** για να σβήσετε τον φούρνο.

Μπορείτε να αλλάξετε την ώρα λήξης μαγειρέματος οποιαδήποτε στιγμή πατώντας — ή $\frac{+}{\ominus}$ ώπου να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα το σύμβολο ALARM & STOP. Στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να αλλάξετε την ώρα.

Προγραμματισμός καθυστερημένης έναρξης

1. Πατήστε — ή $\frac{+}{\ominus}$ ώπου το σύμβολο CONTROL TIMER στην οθόνη να αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά πατήστε **OK**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 00:00.

2. Επιλέξτε διάρκεια μαγειρέματος πατώντας — ή $\frac{+}{\ominus}$. Στη συνέχεια, θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι προειδοποιητικοί ήχοι, θα εμφανιστεί στην οθόνη ο υπολειπόμενος χρόνος μαγειρέματος και το σύμβολο CONTROL TIMER θα αναβοσβήνει αργά.

3. Πατήστε — ή $\frac{+}{\ominus}$ ώπου το σύμβολο ALARM & STOP στην οθόνη να αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά πατήστε **OK**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η προβλεπόμενη ώρα λήξης.

4. Ρυθμίστε την ώρα λήξης μαγειρέματος πατώντας — ή $\frac{+}{\ominus}$. Στη συνέχεια, θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι και θα εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα ώρα.

5. Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία ψησίματος. Ο φούρνος θα παραμείνει σβησμένος με τα σύμβολα CONTROL TIMER και ALARM & STOP φωτισμένα. Ο φούρνος σας έχει προγραμματιστεί.

6. Όταν φτάσει η ώρα έναρξης του ψησίματος, ο φούρνος θα ανάψει και θα λειτουργήσει για το διάστημα της προεπιλεγμένης διάρκειας.

7. Κατά τη διάρκεια μαγειρέματος, θα εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος μαγειρέματος και το σύμβολο CONTROL TIMER θα αναβοσβήνει αργά.

8. Με την έλευση της προγραμματισμένης ώρας τερματισμού, ο φούρνος θα τεθεί εκτός λειτουργίας, θα ηχήσει ένα προειδοποιητικό σήμα και το σύμβολο CONTROL TIMER θα αναβοσβήνει γρήγορα.

9. Πατήστε οποιονδήποτε αισθητήρα για να διακόψετε την ηχητική ειδοποίηση και για να σβήσει το σύμβολο CONTROL TIMER. Ο φούρνος θα ανάψει ξανά.

10. Φέρετε τους διακόπτες στη θέση **O** για να σβήσετε τον φούρνο.


Μπορείτε να αλλάξετε τον υπολειπόμενο χρόνο μαγειρέματος οποιαδήποτε στιγμή πατώντας — ή $\frac{+}{\ominus}$ ώπου να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα το σύμβολο CONTROL TIMER. Στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να αλλάξετε τον χρόνο.

Λειτουργία CHEF

Διαθέσιμη επιλογή στα μοντέλα με λειτουργία CHEF.


Αυτή η λειτουργία επιτρέπει το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων μέσω αυτόματων προγραμμάτων στα οποία είναι δυνατή η ρύθμιση του τύπου τροφίμου, του βάρους και της θερμοκρασίας.

1. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργιών στη θέση της λειτουργίας CHEF , στην οθόνη θα εμφανιστεί CHEF.

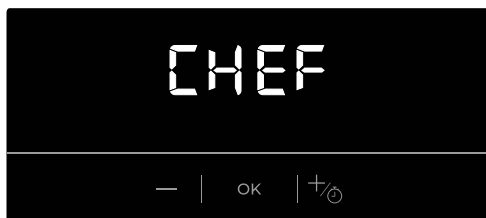


2. Πατήστε οποιοδήποτε από τα εικονίδια —, **OK** ή $\frac{+}{\ominus}$, και η οθόνη θα δείξει τη λίστα

διαθέσιμων συνταγών, από r.0 έως r.9. Το εικονίδιο της συνταγής θα αναβοσβήνει κατά την επιλογή. Πατήστε — ή $\frac{+}{\ominus}$ έως ότου εμφανιστεί η επιλεγμένη συνταγή. Πατήστε ok για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.


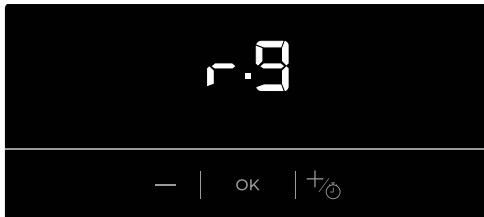


3. Μόλις επιλεγεί η συνταγή, η οθόνη θα υποδείξει το προκαθορισμένο βάρος σε Kg. Πατήστε — ή $\frac{+}{\ominus}$ για να αλλάξετε την τιμή του βάρους σε γραμμάρια. Πατήστε ok για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

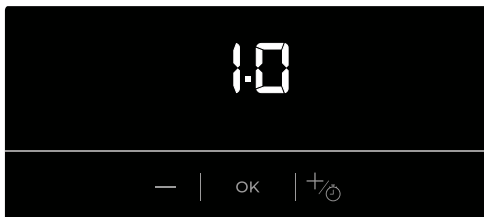


4. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η προτεινόμενη θερμοκρασία. Για μη πυρολυτικούς φούρνους, επιλέξτε την προτεινόμενη ή επιθυμητή θερμοκρασία περιστρέφοντας τον επιλογέα θερμοκρασίας. Στην οθόνη θα εμφανίζεται εναλλακτικά SET και η προτεινόμενη θερμοκρασία. Πατήστε — ή $\frac{+}{\ominus}$ για να αλλάξετε την τιμή. Πατήστε ok για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.


Για πυρολυτικούς φούρνους, πατήστε — ή $\frac{+}{\ominus}$ για να επιλέξετε τη θερμοκρασία. Πατήστε ok για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

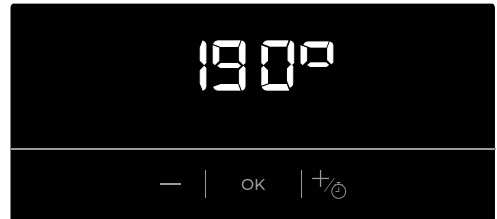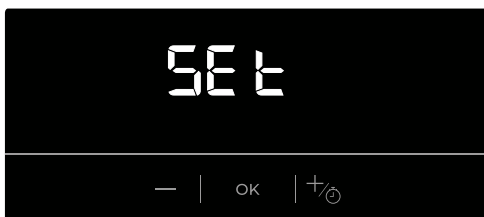

5. Με την επιλογή της θερμοκρασίας ξεκινά η διαδικασία μαγειρέματος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο εκτιμώμενος χρόνος μαγειρέματος σύμφωνα με τις εισαγόμενες παραμέτρους.

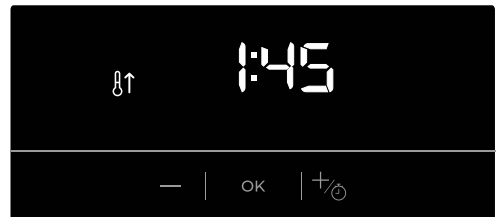


6. Ορισμένες συνταγές απαιτούν προθέρμανση του φούρνου. Σε αυτές τις συνταγές, μόλις επιβεβαιωθεί η θερμοκρασία μαγειρέματος θα εμφανιστεί στην οθόνη "Pre". Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία μαγειρέματος, θα ηχήσει ένα ακουστικό σήμα. Πατήστε ok αφού τοποθετήσετε το τρόφιμο στον φούρνο ή ανοίξετε και κλείστε την πόρτα στα πυρολυτικά μοντέλα, και η διαδικασία μαγειρέματος θα ξεκινήσει. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο συνολικός εναπομείναντας χρόνος μαγειρέματος.

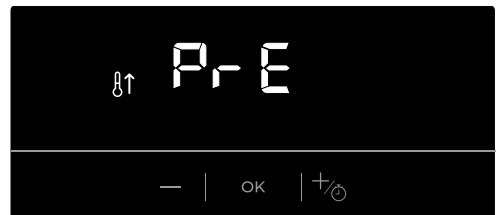


7. Υπάρχουν συνταγές που απαιτούν ανατροπή των τροφίμων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ηχήσει ένα ακουστικό σήμα και στην οθόνη θα εμφανιστεί "turn". Πατήστε ok ή ανοίξετε και κλείστε την πόρτα στους πυρολυτικούς



φούρνους αφού έχετε αναποδογυρίσει τα τρόφιμα. Το ακουστικό σήμα θα σταματήσει και θα εμφανιστεί ξανά ο εναπομείναντας χρόνος μαγειρέματος.

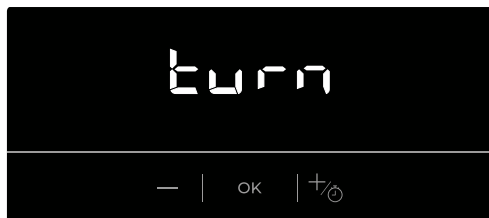

8. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η μαγειρική διαδικασία θα σταματήσει και θα ηχήσει ένα ακουστικό σήμα ενώ το εικονίδιο CONTROL
TIMER θα αναβοσβήνει. Πατώντας —, OK ή $\pm$ το ακουστικό σήμα θα σταματήσει.

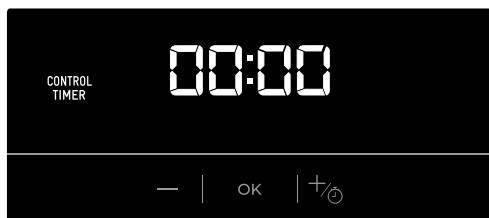


9. Στην οθόνη θα εμφανίζονται εναλλάξ CHEF και END για να υποδείξουν την ολοκλήρωση του μαγειρέματος.

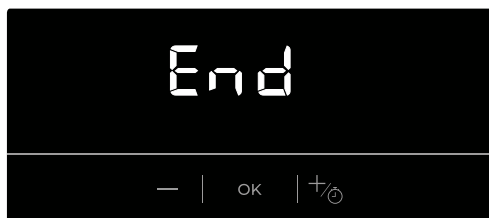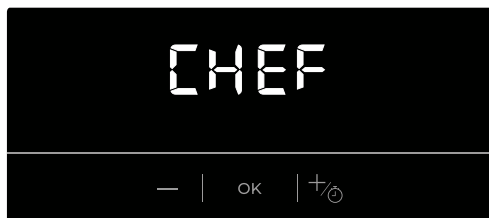

10. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργιών στη θέση ο .

Κατά το μαγείρεμα με τη λειτουργία CHEF είναι δυνατός ο προγραμματισμός ενός συναγερμού. Πατήστε — ή $\pm$ μέχρι να ανάψει το εικονίδιο ALARM. Πατήστε OK για επιβεβαίωση. Πατήστε — ή $\pm$ μέχρι να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο. Πατήστε OK για επιβεβαίωση της επιλογής.

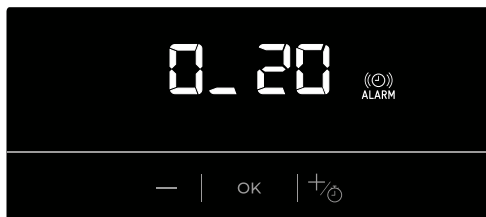

Το εικονίδιο ALARM θα αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι ο χρόνος που εμφανίζεται στο ρολόι αντιστοιχεί στον συναγερμό.

Μόλις ολοκληρωθεί ο συναγερμός, το εικονίδιο ALARM θα αναβοσβήνει γρήγορα και θα ηχήσει ένα ακουστικό σήμα. Πατήστε —, OK ή $\pm$ για να τερματίσετε τον συναγερμό.

Εκείνη τη στιγμή, το εικονίδιο ALARM θα εξαφανιστεί από την εικόνα του ρολογιού και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο εναπομείναντας χρόνος μαγειρέματος που έχει προγραμματιστεί με τη λειτουργία CHEF.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διαθέσιμες συνταγές στη λειτουργία CHEF, οι προκαθορισμένες τιμές για κάθε μαγείρεμα, καθώς και αν είναι απαραίτητη η προθέρμανση του φούρνου ή η ανατροπή του φαγητού.

Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στο εσωτερικό γυαλί του φούρνου.

ΡΣυνταγή	Τρόφιμα	Εύρος βάρους	Εύρος θερμοκρασίας	Προθέρμανση	Ανατροπή τροφίμου
r0	Ψητό κρέας	1,5 - 4	140 - 155	-	-
r1	Μικρό ψητό	0,5 - 2	180 - 195	NAI	-
r2	Κοτόπουλο γαλοπούλα	1 - abr	180 - 185	NAI	NAI (50%)
r3	Αρνί	1 - mar	170 - 185	NAI	NAI (50%)
r4	Ψάρι	0,5 - 2	180 - 190	NAI	-
r5	Λαχανικά	0,5 - 3	185	-	-
r6	Λαζάνια	0,5 - 1	185	-	-
r7	Πίτσα	-	200	NAI	-
r8	Ψωμί	0,5 - 1	190	NAI	-
r9	Γλυκό / κέικ	-	180	NAI	-

Λειτουργίες ασφαλείας

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια χρήσης του φούρνου σας. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πατήστε το πλήκτρο **OK** για παρατεταμένο χρονικό διάστημα έως ότου ακούσετε 1 χαρακτηριστικό ήχο και δείτε την ένδειξη **LOCK** στην οθόνη. Το ρολόι είναι τώρα κλειδωμένο.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας για παιδιά ενώ ο φούρνος είναι σβησμένος, ο φούρνος δεν θα λειτουργήσει ακόμα και αν επιλέξετε μία λειτουργία μαγειρέματος.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή ενώ μαγειρεύετε, θα μπλοκαριστεί μόνο η δυνατότητα χειρισμού του ηλεκτρονικού ρολογιού/timer.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πατήστε το πλήκτρο **OK** για παρατεταμένο χρονικό διάστημα έως ότου ακούσετε 1 χαρακτηριστικό ήχο.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα με σύστημα πυρόλυσης. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το κλείδωμα της πόρτας του φούρνου.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η λειτουργία αυτή μπορεί να επιλεγθεί μόνο όταν ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας του φούρνου βρίσκεται στη θέση αναμονής **0**.

Μόλις κλειδώσει η πόρτα, μπορείτε να ξεκινήσετε κανονικά με το μαγείρεμα.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κλείδωμα της πόρτας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε **—** ή **+ / 0** ώσπου το σύμβολο **DOOR** στην οθόνη να αρχίσει να αναβοσβήνει.
Θα εμφανιστεί η τρέχουσα κατάσταση κλειδώματος ή όχι της πόρτας. «on» αν είναι ενεργοποιημένο και «off» αν είναι απενεργοποιημένο.
2. Πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο και το κλείδωμα θα ενεργοποιηθεί, αν η κατάσταση ήταν στο «off» ή θα απενεργοποιηθεί, αν ήταν στο «on».

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Προτού ενεργοποιήσετε το κλείδωμα, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου έχει κλείσει σωστά. Αν η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά, δεν θα κλειδώσει και θα ηχήσει προειδοποίηση.

Αν συμβεί αυτό, σβήστε την ηχητική προειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο του ρολογιού, κλείστε καλά την πόρτα και ενεργοποιήστε ξανά το κλείδωμά της ακολουθώντας τις προηγούμενες οδηγίες.

- Μόλις η πόρτα κλειδώσει/ξεκλειδώσει εντελώς, θα εμφανιστεί στην οθόνη η νέα κατάσταση της πόρτας.

Αν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα, το σύμβολο  θα παραμένει σταθερά φωτισμένο στην οθόνη.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα όσο μαγειρεύετε, γυρίστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση αναμονής  και ξεκλειδώστε την πόρτα ακολουθώντας τις προηγούμενες οδηγίες.

Μόλις ξεκλειδώσει η πόρτα, γυρίστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση που βρισκόταν πριν για να συνεχιστεί το μαγείρεμα.

Λειτουργία Teka Hydroclean®

Η λειτουργία αυτή διευκολύνει τον καθαρισμό λιπαρών και λοιπών υπολειμμάτων τροφών που έχουν προσκολληθεί στα τοιχώματα του φούρνου.

Για ευκολία στον καθαρισμό, αποφεύγετε τη συσσώρευση ρύπων. Καθαρίζετε τακτικά τον φούρνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TEKA HYDROCLEAN®

**ΠΡΟΣΟΧΗ**


Μη ρίχνετε νερό στο εσωτερικό του φούρνου όταν είναι ζεστός γιατί μπορεί να υποστεί φθορά το εμαγιέ.

Ο κύκλος καθαρισμού πρέπει να πραγματοποιείται πάντα με τον φούρνο κρύο. Εάν ο φούρνος είναι πολύ ζεστός, ενδέχεται να μην έχετε τα ίδια αποτελέσματα και να υποστεί φθορά το εμαγιέ.

Αφαιρέστε πρώτα τα ταψιά και όλα τα εξαρτήματα από το εσωτερικό του φούρνου, καθώς και τα στηρίγματα για τα ταψιά ή τους τηλεσκοπικούς οδηγούς.

Για να το κάνετε, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης που σας παραδίδεται μαζί με τον φούρνο σας.

- Σε κρύο φούρνο, απλώστε ένα απορροφητικό πανί κουζίνας (σπογγοπετσέτα) πάνω στον πυθμένα του φούρνου.

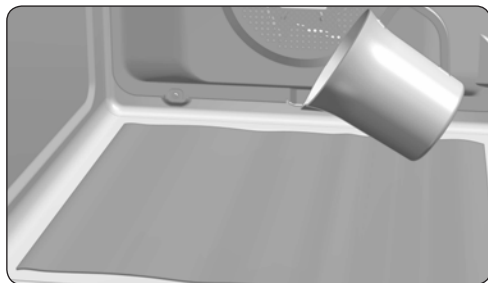

- Ρίξτε αργά 200 ml νερό στον πυθμένα του θαλάμου του φούρνου.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Για καλύτερα αποτελέσματα, προσθέστε ένα κουταλάκι ήπιο απορρυπαντικό για πιάτα στο νερό προτού το ρίξετε πάνω στο πανί κουζίνας.

- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση .
- Στη συνέχεια, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα ως επιβεβαίωση ότι η λειτουργία Teka Hydroclean® άρχισε να λειτουργεί, το σύμ-

βολο  θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι τη λήξη της λειτουργίας.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η διάρκεια αυτής της λειτουργίας δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Για να λήξει προτού ολοκληρωθεί, γυρίστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση .

5. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού, ο φούρνος θα σβήσει, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και το σύμβολο  θα αναβοσβήνει γρήγορα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία Hydroclean®.

Η φάση ψύξης του φούρνου είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της διαδικασίας καθαρισμού.

6. Αγγίξτε οποιονδήποτε αισθητήρα για να

σταματήσει το ηχητικό σήμα και να σβήσει το σύμβολο .

7. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση .

8. Τώρα μπορείτε με ένα υγρό πανί να απομακρύνετε όποια υπολείμματα ρύπων και το νερό που περισσεύει.

Η λειτουργία Hydroclean® πραγματοποιείται σε χαμηλή θερμοκρασία. Το χρονικό διάστημα, ωστόσο, που απαιτείται για να κρυώσει ο φούρνος, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν αγγίξετε απευθείας την εσωτερική επιφάνεια του φούρνου, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι ανεκτή.

Αν, αφού πραγματοποιηθεί η λειτουργία Hydroclean® απαιτείται βαθύτερος καθαρισμός του φούρνου, χρησιμοποιήστε ουδέτερα απορρυπαντικά και σφουγγάρια που δεν προκαλούν διάβρωση.

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού με σύστημα πυρόλυσης

Λειτουργία διαθέσιμη στα μοντέλα με πυρόλυση HSB P.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτού πραγματοποιήσετε τον κύκλο καθαρισμού με πυρόλυση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας που βρίσκονται στην αρχική ενότητα του εγχειριδίου εγκατάστασης και συντήρησης.

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε έναν κύκλο καθαρισμού με πυρόλυση, κατά τη διάρκεια του οποίου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φούρνου, πραγματοποιείται μία διαδικασία απανθράκωσης των συσσωρευμένων λιπών.

Κατά κανόνα, συνιστάται να πραγματοποιείται ένας κύκλος πυρόλυσης μετά από κάθε 4-5 χρήσεις του φούρνου και να επιλέγεται το καταλληλότερο πρόγραμμα ανάλογα με τη συ-

σώρευση βρωμιάς στον φούρνο σας. Όσο περισσότερη βρωμιά, τόσο μεγαλύτερης διάρκειας πρόγραμμα θα πρέπει να επιλέξετε.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της πυρόλυσης, ο εσωτερικός λαμπτήρας του φούρνου παραμένει σβησμένος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Προτού πραγματοποιηθεί η πυρόλυση, πρέπει να απομακρύνετε όλα τα εξαρτήματα και σκεύη από τον φούρνο, συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων για τα ταψιά και/ή των τηλεσκοπικών οδηγών. Για να το κάνετε, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης που σας παραδίδεται μαζί με τον φούρνο σας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αφαιρέστε από το εσωτερικό του φούρνου υπερβολικά υπολείμματα βρωμιάς, καθώς, κατά τη διαδικασία της πυρόλυσης μπορεί να αναφλεγούν και να προκύψει κίνδυνος πυρκαγιάς.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Προτού ενεργοποιήσετε τη διαδικασία πυρόλυσης, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου έχει κλείσει σωστά.

1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής λειτουργιών μαγειρέματος στη θέση πυρόλυσης PYRO CLEAN.
2. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα ανάψει στην οθόνη του ρολογιού το σύμβολο PYRO CLEAN και θα εμφανιστεί η ένδειξη P2 (πρόγραμμα πυρόλυσης 2).
3. Στο σημείο αυτό μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα πυρόλυσης σε P1, P2 ή P3 με τα πλήκτρα — ή $\pm$:
P1: Ήπια πυρόλυση. Διάρκεια: 1 ώρα.
P2: Κανονική πυρόλυση. Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά.
P3: Εντατική πυρόλυση. Διάρκεια: 2 ώρες.
4. Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε, πατήστε OK. Αμέσως θα ενεργοποιηθεί το αυτόματο κλείδωμα της πόρτας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αν η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά, δεν θα κλειδώσει και, θα ηχησει προειδοποίηση.

Αν συμβεί αυτό, σβήστε την ηχητική προειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο του ρολογιού, κλείστε καλά την πόρτα, στρέψτε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση και επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα πυρόλυσης ακολουθώντας τις προηγούμενες οδηγίες.

5. Όταν κλειδώσει η πόρτα, θα ανάψει το σύμβολο DOOR στην οθόνη του ρολογιού και θα

εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του κύκλου πυρόλυσης.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

Στο σημείο αυτό, ο φούρνος έχει προγραμματιστεί και εκτελεί τον κύκλο καθαρισμού με το σύστημα πυρόλυσης. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του κύκλου αυτού, δεν μπορείτε να επιλέξετε καμία από τις λειτουργίες του ρολογιού του φούρνου, εκτός από τη λειτουργία ασφαλείας για παιδιά.

Μην επιχειρήσετε επίσης να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου γιατί μπορεί να διακοπεί η διαδικασία καθαρισμού.

6. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός με το σύστημα πυρόλυσης, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, το σύμβολο PYRO CLEAN θα αναβοσβήνει και στην οθόνη του ρολογιού θα εμφανίζεται 0:00.
7. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του ρολογιού για να παύσει το ηχητικό σήμα.
8. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση .
9. Η διαδικασία θέρμανσης του φούρνου έχει ολοκληρωθεί, αλλά ο φούρνος είναι υπερβολικά ζεστός για να χρησιμοποιηθεί.

Η διαδικασία ψύξης θα συνεχίσει να λειτουργεί και το σύμβολο DOOR θα παραμένει αναμμένο μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φούρνου, ο χρόνος ψύξης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

10. Μόλις ο φούρνος σας κρυώσει, το σύμβολο DOOR θα σβήσει.
11. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και σκουπίστε με ένα βρεγμένο πανί κουζίνας το

εσωτερικό του θαλάμου αφαιρώντας τη στάχτη που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού. Στα εσωτερικά σημεία του φούρνου με δύσκολη πρόσβαση, θα χρειαστεί να καθαρίσετε με σφουγγάρι από μη μεταλλικές ίνες.

12. Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε ξανά στο εσωτερικό του φούρνου τα στηρίγματα και τα εξαρτήματα του.
13. Ο φούρνος είναι πάλι έτοιμος για χρήση.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Αν παρατηρήσετε κάποια ανωμαλία στον προγραμματισμό και τον χειρισμό της λειτουργίας αυτής, συμβουλευτείτε τον οδηγό εγκατάστασης και συντήρησης που συνοδεύει τον φούρνο σας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

Η πυρόλυση είναι μια αυτόματη διαδικασία και, κατά συνέπεια, μπορεί μόνο να ενεργοποιηθεί με προγραμματισμό του ρολογιού. Για να ακυρώσετε έναν κύκλο πυρόλυσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα πρέπει να ακυρώσετε τον προγραμματισμό του φούρνου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Φέρετε στη θέση  τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας.

Η οθόνη του ρολογιού θα δείχνει:

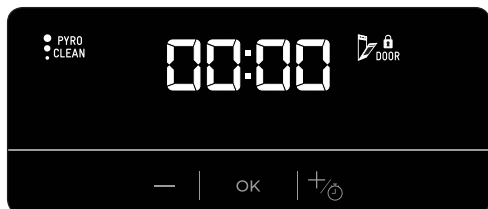

2. Ανάλογα με τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου, μπορεί να προκύψουν οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις:


α) Θερμοκρασία στο εσωτερικό σε επικίνδυνα επίπεδα: Στην περίπτωση αυτή, η πόρτα θα παραμείνει κλειδωμένη ώσπου η θερμοκρασία να φτάσει σε ασφαλή επίπεδα.

β) Θερμοκρασία στο εσωτερικό σε ασφαλή επίπεδα: Αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου είναι ασφαλής, η πόρτα θα ξεκλειδώνει αυτόματα.

3. Μόλις ξεκλειδώσει η πόρτα και μπορεί πλέον να ανοιχτεί, θα εμφανιστεί και πάλι η ώρα στην οθόνη του ρολογιού.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος κατά τη διαδικασία πυρόλυσης, όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, εμφανίζεται το εξής στην οθόνη του φούρνου:

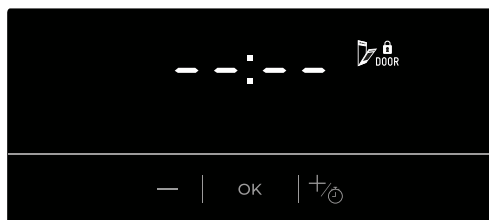


Σε αυτή την κατάσταση, θέστε το περιστροφικό χειριστήριο στη θέση . Αν η θερμοκρασία του φούρνου είναι ασφαλής, τότε θα απασφαλιστεί αυτόματα.


Ωστόσο, αν η θερμοκρασία του φούρνου δεν είναι ακόμα ασφαλής, τότε ο φούρνος θα κρυώσει και η πόρτα θα ξεκλειδωθεί αυτόματα μετά από μία ώρα.

Αν η πόρτα δεν έχει ξεκλειδωθεί μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον φούρνο από την παροχή ρεύματος δικτύου, επανασυνδέστε τον και δοκιμάστε να τον απασφαλίσετε χειροκίνητα ακολουθώντας τα βήματα στο κεφάλαιο «Χειροκίνητο κλείδωμα της πόρτας»

Descrizione del forno

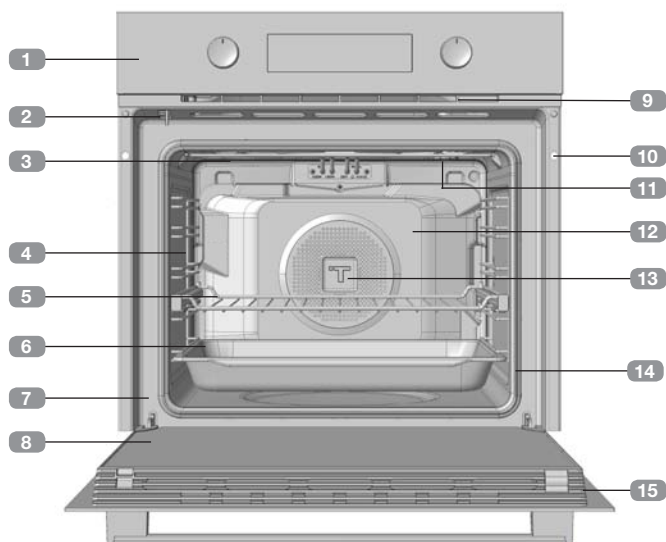


- 1** Pannello di controllo
- 2** Blocco porta
(solo per modelli pirolitici)
- 3** Resistenza grill
- 4** Supporto per vassoi
(a seconda del modello)
- 5** Grill
- 6** Vassoio
- 7** Cardine
- 8** Vetro interno
- 9** Uscita aria di raffreddamento
- 10** Fissaggio al mobile
- 11** Lampada
- 12** Pannello posteriore
- 13** Turbina
- 14** Guarnizione del forno
- 15** Porta

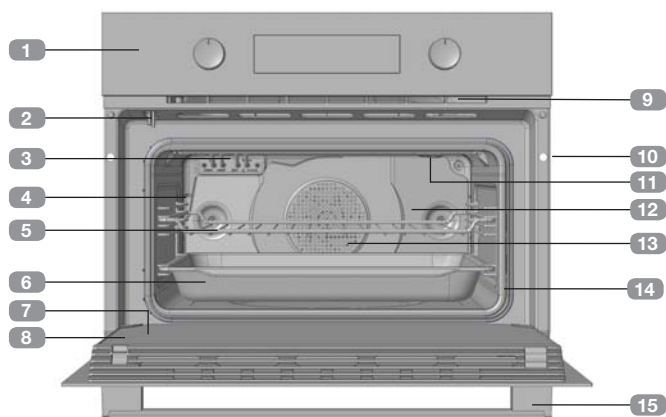

- 1** Pannello di controllo
- 2** Blocco porta
(solo per modelli pirolitici)
- 3** Resistenza grill
- 4** Supporto per vassoi
- 5** Grill
- 6** Vassoio
- 7** Cardine
- 8** Vetro interno
- 9** Uscita aria di raffreddamento
- 10** Fissaggio al mobile
- 11** Lampada
- 12** Pannello posteriore
- 13** Turbina
- 14** Guarnizione del forno
- 15** Porta

Pannello di controllo

Modelli HSB / HSB P / HSC / HSC P

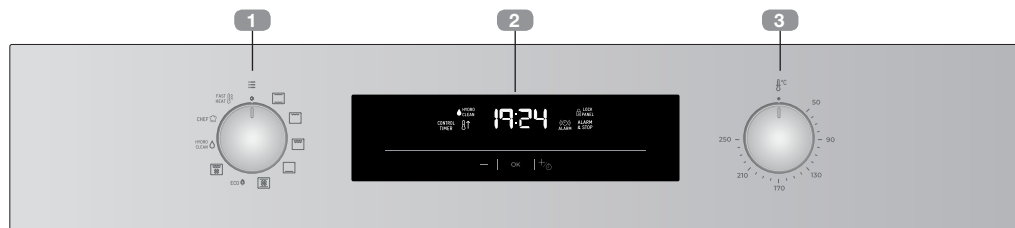

- 1** Selettore funzioni.
- 2** Orologio elettronico.
- 3** Selettore di temperatura.

Simboli del selettore funzioni



Modelli HSB 6350 / HSB 6360 / HSC 6350 / HSC 6360



Modelli HSB 6250 P / HSB 6260 P / HSB 6350 P / HSB 6360 P / HSC 6350 P / HSC 6360 P



Modelli HSB 6450 / HSB 6460



Modelli HSB 6460 P



Modelli HSB 6456 / HSB 6466



Modelli HSB 6466 P



Modelli HSB 6468



Modelli HSB 6468 P



STEAM
FUNCTION

STEAM
FUNCTION

Funzioni del forno



INFORMAZIONI

Per una descrizione dell'uso di ciascuna delle funzioni, consultare la guida alla cottura inclusa nel forno.

○ SPEGNIMENTO DEL FORNO



CONVENZIONALE



GRILL



MAXIGRILL



SOLERA



MAXIGRILL CON TURBINA



CONVENCIONALE CON TURBINA

ECO  **ECO**



 **PIZZA**



TURBO



AIRFRY



FORNO A LEGNA



HYDROCLEAN



PIROLISI



CHEF



RISCALDAMENTO RAPIDO

DISPONIBILE SOLO NEI MODELLI PIROLITICI

Temperatura massima 275 °C




ECO 



Temperatura massima 300 °C



Descrizione dell'orologio elettronico

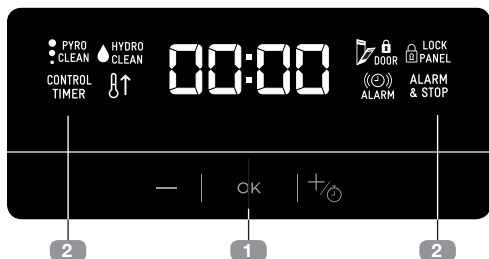

1 TASTI

—, OK e : Consentono la programmazione delle funzioni dell'orologio elettronico.

OK: Nei modelli con regolazione elettronica della temperatura, premere questo tasto per visualizzare la temperatura durante la cottura.

2 SIMBOLI

Funzioni dell'orologio

SEGNALATORE: Si illumina quando si seleziona la funzione segnalatore dell'orologio. Genera un segnale acustico allo scadere del tempo. Il forno non si spegnerà allo scadere del tempo. Questa funzione può essere utilizzata anche quando il forno è in funzione.

e **PROGRAMMAZIONE:** Illuminati per indicare che il forno è programmato (durata, fine o totale).

- Tempo di cottura:** Consente di cuocere per un tempo selezionato, dopodiché il forno si spegnerà automaticamente.
- Ora di fine cottura:** Consente di cuocere fino a un'ora prestabilita, dopodiché il forno si spegnerà automaticamente.
- e **Avvio differito:** Consente di programmare la durata e l'ora di fine cottura. Il forno si avvierà automaticamente per cuocere per il tempo selezionato (Durata) e si spegnerà automaticamente all'ora indicata (Fine cottura).

BLOCCO DELL'OROLOGIO: Indica che i tasti touch dell'orologio sono bloccati, impedendone l'utilizzo da parte dei bambini piccoli.

Altre funzioni

RISCALDAMENTO: Indica che il forno sta trasmettendo calore agli alimenti.

HYDROCLEAN: Illuminato durante la funzione Teka Hydroclean®.

PIROLISI: Solo per modelli pirolitici. Illuminato durante la funzione di pulizia Pirolisi.

BLOCCO PORTA: Solo per modelli pirolitici. Indica che la porta è bloccata, sia manualmente che automaticamente durante la funzione di pirolisi.



ATTENZIONE

La sensibilità dei tasti touch si adatta continuamente alle condizioni ambientali. Quando si collega il forno alla rete elettrica, assicurarsi che la superficie frontale dei comandi sia pulita e libera da qualsiasi ostacolo.

Se premendo i tasti l'orologio non risponde correttamente, è necessario scollegare il forno dalla rete elettrica e dopo qualche istante ricollegarlo. In questo modo i sensori saranno stati regolati automaticamente e reagiranno nuovamente al tocco del dito.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

- Per impostare l'ora del forno, i comandi del selettore delle funzioni e della temperatura devono essere in posizione .
- Quando accenderete il forno, noterete che sul display dell'orologio lampeggia l'indicazione 12:00.

- Toccando — o  si regolano le ore e poi i minuti. Sentirai 2 bip consecutivi a conferma dell'ora selezionata.
- Se desideri modificare l'ora, toccare — o  fino a quando l'ora lampeggia.

Toccare OK e seguire i passaggi descritti nel punto precedente.



NOTA

Il tuo orologio è dotato della modalità di illuminazione notturna, che riduce l'intensità luminosa dello schermo tra le 00:00 e le 6:00.



ATTENZIONE

In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, tutta la programmazione dell'orologio elettronico verrà cancellata.

In tal caso, ruotare le manopole del selettore di funzioni e della temperatura in posizione .

Apparirà l'indicazione 12:00 e quindi sarà possibile impostare l'ora seguendo le istruzioni precedenti.

Se il forno aveva la porta bloccata prima dell'interruzione dell'alimentazione, il simbolo di blocco rimarrà acceso fino a quando la porta non verrà sbloccata.

Questo può richiedere alcuni minuti, a seconda della temperatura del forno, e durante questo tempo non sarà possibile impostare l'ora dell'orologio.

Una volta sbloccata la porta, è possibile impostare l'ora dell'orologio seguendo le istruzioni precedenti.

Uso del forno

FUNZIONAMENTO MANUALE

- Dopo aver impostato l'orologio, il forno è pronto per cucinare. Selezionare una funzione di cottura e una temperatura.



INFORMAZIONI

Nei modelli con regolazione elettronica della temperatura, ruotando il selettore, la temperatura verrà visualizzata sul display dell'orologio.

Una volta selezionata la temperatura, il display tornerà automaticamente a visualizzare l'orologio.

Per visualizzare nuovamente la temperatura durante la cottura, premere il tasto OK e ruotare la manopola di selezione della temperatura se si desidera modificarla.

- Noterete che il simbolo  si illumina durante la cottura per indicare la trasmissione di calore agli alimenti. Questo simbolo si spegne quando viene raggiunta la temperatura selezionata.
- Per spegnere il forno, portare le manopole in posizione .



INFORMAZIONI

Quando inizi una cottura, il forno mostrerà il tempo trascorso dalla cottura.

FUNZIONAMENTO TEMPORIZZATO DEL FORNO

Programmazione del segnalatore

1. Toccare — o  fino a quando il simbolo  lampeggia sul display e premere OK. Sul display apparirà l'indicazione 00:00.
2. Selezionare il tempo dopo il quale si desidera che l'orologio avvisi, toccando — o . Verranno emessi 2 bip consecutivi come conferma e verrà visualizzato il conto alla rovescia a partire dal tempo selezionato. Il simbolo  parpadearà lentamente.
3. Allo scadere del tempo, un segnale acustico suonerà per 90 secondi e il simbolo  lampeggerà lentamente.



NOTA

Con la funzione segnalatore, al termine del tempo programmato il forno non si spegnerà.

4. Toccare un tasto qualsiasi per interrompere il segnale acustico; il simbolo  si spegnerà.

Se si desidera modificare il tempo del segnalatore, ripetere i passaggi indicati. Accedendo al timer, apparirà il tempo rimanente attuale che potrà essere modificato.



NOTA

Con la funzione segnalatore, il tempo rimanente verrà visualizzato in modo permanente sul display. Con questa funzione programmata, non è possibile visualizzare l'ora né il tempo totale di cottura programmato.

Programmazione della durata della cottura

1. Toccare — o  fino a quando il simbolo  lampeggia sul display e premere OK. Sul display apparirà l'indicazione 00:00.
2. Selezionare il tempo dopo il quale si desidera che l'orologio avvisi, toccando —

o . Verranno emessi 2 bip consecutivi come conferma e verrà visualizzato il conto alla rovescia a partire dal tempo selezionato. Il simbolo  lampeggerà lentamente.

3. Selezionare una funzione e una temperatura di cottura tramite i comandi del forno.
4. Al termine della cottura, il forno si spegnerà, verrà emesso un segnale acustico e il simbolo  lampeggerà rapidamente.
5. Toccare un tasto qualsiasi per interrompere il segnale acustico e spegnere il simbolo , riaccendendo il forno.
6. Portare i comandi in posizione  per spegnere il forno.

In qualsiasi momento è possibile modificare il tempo di cottura rimanente, toccando — o  fino a quando il simbolo  lampeggia rapidamente. Quindi toccare OK per modificare il tempo.



NOTA

Con la funzione Durata cottura, il tempo rimanente verrà visualizzato in modo permanente sul display. Con questa funzione programmata, non è possibile visualizzare l'ora corrente sul display.

Programmazione dell'ora di fine cottura

1. Toccare il touch — o  fino a quando il simbolo  lampeggia sul display e premere OK. Sul display verrà visualizzata l'ora corrente.
2. Selezionare il tempo dopo il quale si desidera che l'orologio avvisi, toccando — o . Verranno emessi 2 bip consecutivi come conferma e verrà visualizzato il conto alla rovescia a partire dal tempo selezionato. Il simbolo  lampeggerà lentamente.
3. Selezionare una funzione e una temperatura di cottura.

4. Allo scadere del tempo impostato, il forno si spegnerà, verrà emesso un segnale acustico e il simbolo ALARM & STOP lampeggerà rapidamente.
5. Toccare un qualsiasi sensore per interrompere il segnale acustico e spegnere il simbolo ALARM & STOP, riaccendendo il forno.
6. Portare i comandi in posizione **O** per spegnere il forno.

In qualsiasi momento è possibile modificare il tempo di cottura rimanente, toccando **—** o **+/-** fino a quando il simbolo ALARM & STOP lampeggia rapidamente. Quindi toccare **OK** per modificare il tempo.

Programmazione Avvio ritardato

1. Toccare **—** o **+/-** fino a quando il simbolo CONTROL TIMER lampeggia sul display e premere **OK**. Sul display apparirà l'indicazione 00:00.
2. Selezionare la durata della cottura toccando **—** o **+/-**. Successivamente, si sentiranno 2 bip consecutivi, sul display verrà visualizzato il tempo di cottura rimanente e il simbolo **▶▶** lampeggerà lentamente.
3. Toccare **—** o **+/-** fino a quando il simbolo ALARM & STOP lampeggia sul display e premere **OK**. Sul display verrà visualizzata l'ora prevista di completamento.

4. Imposta l'ora di fine cottura toccando **—** o **+/-**. Successivamente si sentiranno 2 bip consecutivi e sul display verrà visualizzata l'ora corrente.
5. Selezionare una funzione e una temperatura di cottura. Il forno rimarrà spento e i simboli CONTROL TIMER e ALARM & STOP rimarranno illuminati. Il tuo forno è programmato.
6. Quando sarà raggiunta l'ora di inizio della cottura, il forno si avvierà e la cottura verrà eseguita per il tempo selezionato.
7. Durante la cottura verrà visualizzato il tempo di cottura rimanente e il simbolo CONTROL TIMER lampeggerà lentamente.
8. Allo scadere del tempo impostato, il forno si spegnerà, verrà emesso un segnale acustico e il simbolo CONTROL TIMER lampeggerà rapidamente.
9. Toccare un qualsiasi sensore per interrompere il segnale acustico e spegnere il simbolo CONTROL TIMER, riaccendendo il forno.
10. Portare i comandi in posizione **O** per spegnere il forno.


In qualsiasi momento è possibile modificare il tempo di cottura rimanente, toccando **—** o **+/-** fino a quando il simbolo CONTROL TIMER lampeggia rapidamente. Quindi toccare **OK** per modificare il tempo.

Funzione CHEF


Opzione disponibile nei modelli con funzione CHEF.

Questa funzione consente la cottura di diversi alimenti tramite programmi automatici in cui è possibile impostare il tipo di alimento, il peso e la temperatura.


1. Ruotare il selettore di funzioni sulla posizione della funzione **CHEF** , y verà en la pantalla e sul display apparirà CHEF.

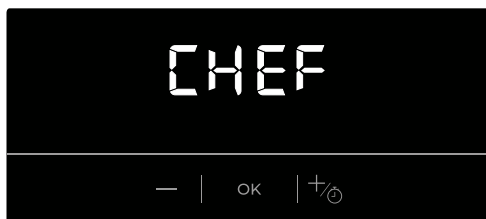

2. Premere una delle icone —, ok o +/◻, e il display mostrerà l'elenco delle ricette disponibili, da r.0 a r.9. L'icona della ricetta lampeggerà durante la selezione. Premere — o +/◻ fino a visualizzare la ricetta scelta. Premere ok per confermare la selezione.

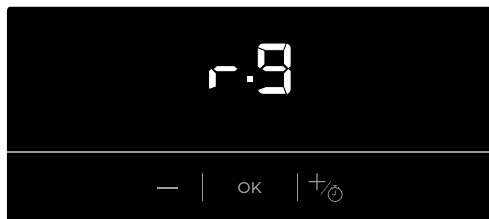


3. Una volta selezionata la ricetta, il display indicherà il peso preimpostato in kg. Toccare — o +/◻ per modificare il valore del peso in grammi. Toccare ok per confermare la selezione.

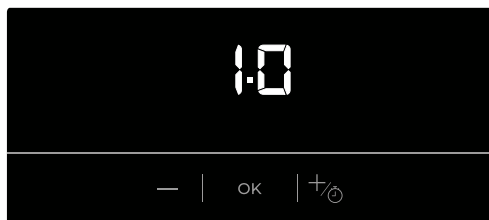


4. Di seguito verrà visualizzata la temperatura proposta. Nel caso di forni NON PIROLITICI, selezionare la temperatura proposta o desiderata ruotando la manopola di selezione della temperatura. Sul display appariranno alternativamente SET e la temperatura proposta. Toccare — o +/◻ per modificare il valore. Toccare ok per confermare la selezione.


Nel caso di forni PIROLITICI, toccare — o +/◻ per selezionare la temperatura. Toccare ok per confermare la selezione.

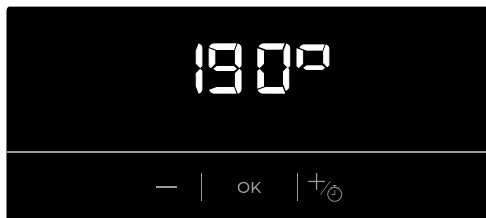

5. Con la selezione della temperatura si avvia il processo di cottura. Sul display apparirà il tempo di cottura stimato in base ai parametri inseriti.

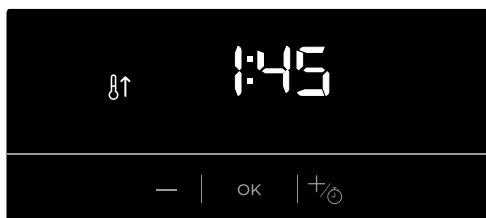

6. Alcune ricette richiedono il preriscaldamento del forno. In queste ricette, una volta confermata la temperatura di cottura, sul display apparirà la scritta Pre. Quando viene raggiunta la temperatura di cottura, viene emesso un segnale acustico. Toccare ok dopo aver inserito il cibo all'interno del forno, oppure aprire e chiudere la porta nei modelli pirolitici, e la cottura avrà inizio. Il display mostrerà il tempo totale rimanente di cottura.

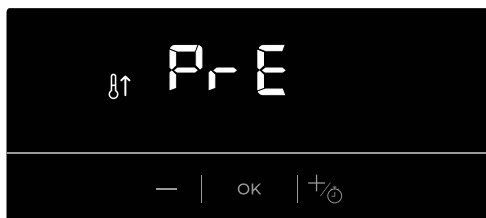


7. Ci sono ricette in cui è necessario girare gli alimenti. In questi casi, verrà emesso un segnale acustico e sul display apparirà la scritta "turn". Toccare o aprire e chiudere la porta dei forni pirolitici dopo aver girato gli alimenti. Il segnale acustico si interromperà e verrà



nuovamente visualizzato il tempo di cottura rimanente.



8. Allo scadere del tempo, la cottura si interromperà e verrà emesso un segnale acustico mentre l'icona CONTROL
TIMER lampeggia. Premendo —, OK o +/🕒, il segnale acustico si interromperà.

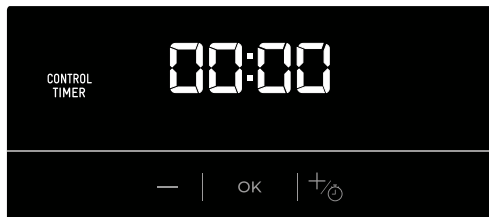


9. Sul display apparirà alternativamente CHEF e END per indicare il completamento della cottura.

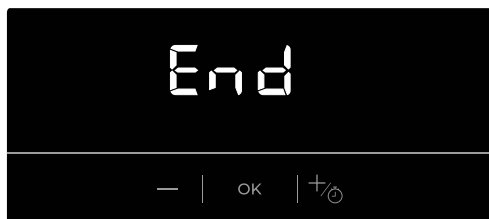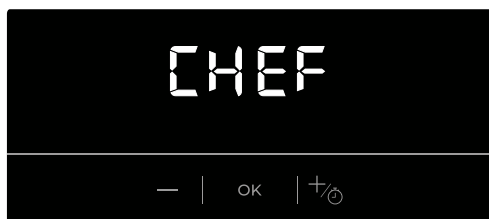

10. Ruotare il selettore di funzione sulla posizione o

Durante la cottura con la funzione CHEF è possibile programmare un allarme. Toccare — o +/🕒 fino a quando l'icona non si illumina ALARM. Toccare OK per confermare. Toccare — o +/🕒 fino a selezionare il tempo desiderato. Toccare OK per confermare la selezione.

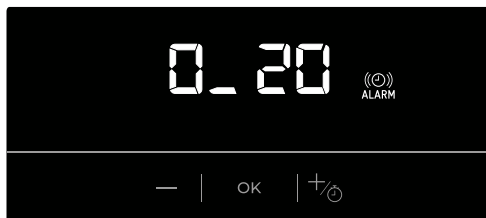

L'icona ALARM lampeggerà indicando che il tempo visualizzato sull'orologio corrisponde a quello dell'allarme.

Una volta terminato l'allarme, l'icona ALARM lampeggerà rapidamente e verrà emesso un segnale acustico. Toccare —, OK o +/🕒, per terminare l'allarme.

A questo punto l'icona ALARM scomparirà dall'immagine dell'orologio e sullo schermo verrà visualizzato il tempo rimanente della cottura programmata con la funzione CHEF.

TABELLA DELLE RICETTE

La tabella seguente mostra le ricette disponibili nella funzione CHEF, i valori preimpostati per ogni cottura e se è necessario preriscaldare il forno o girare gli alimenti.

Queste informazioni sono disponibili anche sul vetro interno del forno.

Ricetta	Alimento	Intervallo di peso	Intervallo di temperatura	Pre-riscaldamento	Girare gli alimenti
r0	Arrosto di carne	1,5 - 4	140 - 155	-	-
r1	Arrosto piccolo	0,5 - 2	180 - 195	SI	-
r2	Pollo / tacchino	1 - 4	180 - 185	SI	SI (50%)
r3	Agnello	1 - 3	170 - 185	SI	SI (50%)
r4	Pesce	0,5 - 2	180 - 190	SI	-
r5	Vegetariano	0,5 - 3	185	-	-
r6	Lasagne	0,5 - 1	185	-	-
r7	Pizza	-	200	SI	-
r8	Pane	0,5 - 1	190	SI	-
r9	Torta / pan di spagna	-	180	SI	-

Funzioni di sicurezza

SERRATURA DI SICUREZZA PER I BAMBINI

Questa funzione può essere selezionata in qualsiasi momento durante l'utilizzo del forno.

Per attivare la funzione, tenere premuto **OK** il tasto fino a quando non si sente 1 segnale acustico e il simbolo  appare sul display. L'orologio è bloccato.

Se il forno è spento e la sicurezza bambini è attivata, il forno non cuocerà anche se si seleziona una funzione di cottura.

Se mentre cucinate con il forno attivate questa funzione, bloccherete solo la manipolazione dell'orologio elettronico.

Per disattivare la funzione, tenere premuto il tasto **OK** fino a quando non si sente 1 segnale acustico.

BLOCCO MANUALE DELLA PORTA

Disponibile solo nei modelli pirolitici.

Questa funzione consente di bloccare la porta del forno.



IMPORTANTE

Questa funzione può essere selezionata solo quando il forno si trova con il comando funzioni in posizione di riposo **0**.

Una volta bloccata la porta, potrete iniziare la cottura normalmente.

Per attivare/disattivare il blocco porta, procedere come segue:

1. Toccare **—** o  fino a quando il simbolo  lampeggia sul display.
Verrà visualizzato lo stato attuale del blocco della porta: "On" se è attivo e "Off" se è disattivato.
2. Toccare **OK**. Seguirà un segnale acustico e il blocco inizierà a chiudersi se era "Off" e ad aprirsi se era "On".



ATTENZIONE

Prima di attivare il blocco, assicurarsi che la porta del forno sia chiusa correttamente. Se la porta non è ben chiusa, non si bloccherà e suonerà un allarme.

In tal caso, spegnere l'allarme premendo un tasto qualsiasi dell'orologio, chiudere bene la porta e riattivare il blocco seguendo le istruzioni precedenti.

- Una volta che la porta è stata completamente bloccata/sbloccata, sul display verrà visualizzato il nuovo stato di blocco della porta.

Se il blocco è attivo, il simbolo  rimarrà illuminato sul display.



IMPORTANTE

Per sbloccare la porta durante la cottura, portare il selettore di funzioni in posizione di riposo  e sbloccare la porta seguendo le istruzioni sopra riportate.

Una volta sbloccata la porta, riportare il selettore funzioni nella posizione in cui si trovava per continuare la cottura.

Funzione Teka Hydroclean®

Questa funzione facilita la pulizia del grasso e dei residui di sporco che sono rimasti attaccati alle pareti del forno.

Per facilitare la pulizia, evitare l'accumulo di sporco. Pulite spesso il forno.

PROGRAMMARE LA FUNZIONE TEKA HYDROCLEAN®



ATTENZIONE


Non versare acqua all'interno del forno caldo, poiché potrebbe danneggiare lo smalto del forno.

Eseguire sempre il ciclo a forno freddo. Se lo fai con il forno troppo caldo, il risultato potrebbe risentirne e danneggiare lo smalto.

Rimuovere preventivamente le teglie e tutti gli accessori dall'interno del forno, compresi i supporti per teglie o le guide telescopiche.

A tal fine, seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione e manutenzione fornito con il forno.

- Con il forno freddo, stendere un panno sul fondo del forno.

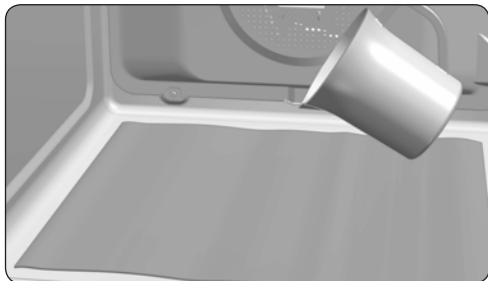

- Versare lentamente 200 ml di acqua nella parte inferiore della cavità del forno.



INFORMAZIONI

Per ottenere risultati migliori, aggiungere un cucchiaino di detersivo delicato per piatti nel bicchiere d'acqua prima di versarlo sul panno.

- Ruotare il selettore di funzione sulla posizione  .
- Successivamente, verrà emesso un segnale acustico a conferma dell'avvio della funzione

Teka Hydroclean®, il simbolo  lampeggerà lentamente e sul display verrà visualizzato il tempo rimanente al termine della funzione.



IMPORTANTE

La durata di questa funzione non può essere modificata. Per terminare prima del tempo, ruotare il selettore di funzioni sulla posizione .

5. Allo scadere del tempo impostato, il forno si spegnerà, verrà emesso un segnale acustico e il simbolo  lampeggerà rapidamente.



IMPORTANTE

Non aprire la porta del forno fino al termine della funzione Hydroclean®.

La fase di raffreddamento è necessaria per il corretto funzionamento della funzione.

6. Toccare con il dito un tasto qualsiasi per interrompere il segnale acustico e spegnere il simbolo .
7. Impostare il selettore di funzione sulla posizione .
8. Il forno è pronto per rimuovere i residui di sporco e l'acqua in eccesso con uno straccio.

La funzione Hydroclean® viene eseguita a bassa temperatura. Tuttavia, i tempi di raffreddamento possono variare a seconda della temperatura ambiente.



ATTENZIONE

Prima di toccare direttamente la superficie interna del forno, assicurarsi che la temperatura sia adeguata.

Se dopo aver eseguito la funzione Hydroclean® è necessaria una pulizia più approfondita, utilizzare detergenti neutri e spugne non abrasive.

Funzione autopulente tramite pirolisi

Funzione disponibile nei modelli pirolitici HSB P.



ATTENZIONE

Prima di eseguire il ciclo di pulizia tramite pirolisi, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza riportate all'inizio del manuale di installazione e manutenzione.

Questa funzione consente di eseguire un ciclo di pulizia tramite pirolisi, durante il quale, grazie alle elevate temperature raggiunte all'interno del forno, si verifica un processo di carbonizzazione dei grassi accumulati.

In generale, si consiglia di eseguire una pirolisi ogni 4-5 cotture e di utilizzare il programma

più adatto al livello di sporco del forno. Per lo sporco più ostinato, selezionare un programma più lungo.

Durante la pirolisi, l'illuminazione interna del forno rimarrà spenta.

PROGRAMMARE LA FUNZIONE PIROLISI



IMPORTANTE

Prima di eseguire la pirolisi è indispensabile rimuovere tutti gli accessori e le stoviglie dal forno, compresi i supporti delle teglie e/o le guide telescopiche. A tal fine, seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione e manutenzione fornito con il forno.

**ATTENZIONE**

Rimuovere dall'interno eventuali versamenti o residui di sporco in eccesso, poiché durante la pirolisi potrebbero infiammarsi causando un pericolo di incendio.

**ATTENZIONE**

Prima di avviare la pirolisi, assicurarsi che la porta del forno sia chiusa correttamente.

1. Ruotare la manopola di selezione delle funzioni di cottura sulla posizione pirolisi:  PYRO CLEAN.
2. Dopo alcuni secondi, sul display dell'orologio si illuminerà il simbolo  e apparirà l'indicazione P2 (programma 2 di pirolisi).
3. In questo momento è possibile modificare il programma di pirolisi su P1, P2, P3 con i tasti  o :
 - P1:** Pirolisi delicata. Durata 1 ora.
 - P2:** Pirolisi normale. Durata 1 ora e 30 min.
 - P3:** Pirolisi intensiva. Durata 2 ora.
4. Una volta selezionato il programma desiderato, premere OK. Subito dopo, si attiverà il blocco automatico della porta.

**ATTENZIONE**

Se la porta non è chiusa correttamente, non si bloccherà, suonerà un allarme e la pirolisi non inizierà.

In tal caso, spegnere l'allarme premendo un tasto qualsiasi dell'orologio, chiudere bene la porta, portare la manopola del selettore di funzioni in posizione  e selezionare nuovamente il programma di pirolisi seguendo le istruzioni precedenti.

5. Quando la porta è bloccata, il simbolo  si illumina sul display dell'orologio e viene visualizzato il tempo rimanente per il completamento della pirolisi.

**IMPORTANTE**

A questo punto, il forno è programmato ed esegue il ciclo di pulizia pirolitica. Durante l'esecuzione di questo ciclo, non sarà possibile selezionare nessuna delle funzioni dell'orologio del forno, ad eccezione della funzione di sicurezza bambini.

Non tentare di aprire la porta del forno, poiché ciò potrebbe interrompere il processo di pulizia.

6. Al termine della pulizia pirolitica, si udirà un segnale acustico, il simbolo  lampeggerà e sul display dell'orologio apparirà 0:00.
7. Premere qualsiasi tasto dell'orologio per spegnere il segnale acustico.
8. Impostare il selettore di funzione sulla posizione .
9. Il processo di riscaldamento del forno è terminato, tuttavia il forno è eccessivamente caldo e non può essere utilizzato.

Finché il forno non si raffredda, la refrigerazione continua a funzionare e il simbolo  rimane illuminato.

**IMPORTANTE**

A causa delle elevate temperature all'interno del forno, il tempo di raffreddamento può variare a seconda della temperatura ambiente.

10. Una volta che il forno si sarà raffreddato, il simbolo  si spegnerà.
11. Aprire la porta del forno e passare un panno umido all'interno della cavità, rimuovendo la cenere prodotta durante il ciclo di pulizia. Nelle zone difficili da raggiungere all'interno del forno sarà necessario pulire con una paglietta non metallica.
12. Una volta pulito l'interno del forno, non dimenticare di reinstallare i supporti e i relativi accessori.

13. Il forno è pronto per una nuova cottura.



IMPORTANTE


Se rileva qualche anomalia nella programmazione e nell'utilizzo di questa funzione, consulti il manuale di installazione e manutenzione incluso nel suo forno.

ANNULLAMENTO DELLA PIROLISI

La pirolisi è una funzione automatica e, come tale, può essere attivata solo tramite la programmazione dell'orologio. Per annullare una pirolisi in corso è necessario deprogrammare il forno seguendo queste istruzioni:

1. Portare il selettore di funzioni in posizione **o**.

Sul display dell'orologio verrà visualizzato

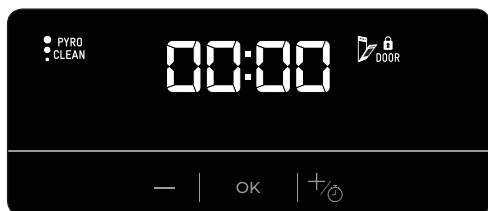

2. A seconda della temperatura all'interno del forno possono verificarsi due situazioni:


- a) Temperatura interna pericolosa: In questo caso, la porta rimarrà bloccata fino a quando la temperatura non avrà raggiunto valori sicuri.

- b) Temperatura interna sicura: Se la temperatura all'interno del forno è sicura, lo sblocco avverrà immediatamente.

3. Una volta che la porta è sbloccata e può essere aperta, l'ora verrà nuovamente visualizzata sul display dell'orologio.

GUASTO ALL'ALIMENTAZIONE DURANTE IL PROCESSO DI PIROLISI

Nel caso in cui durante un processo di pirolisi il forno subisca un'interruzione di corrente, al ripristino dell'alimentazione elettrica il display del forno visualizzerà quanto segue:

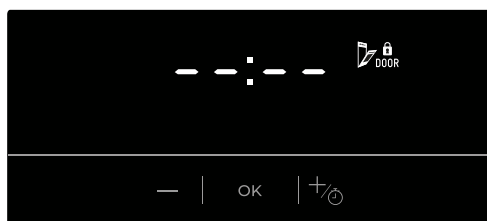

In questo stato, portare il selettore di funzioni in posizione **o**. Se la temperatura del forno è sicura, lo sblocco avverrà automaticamente.

Tuttavia, se la temperatura del forno raggiunge livelli pericolosi, il forno si raffredderà e si sbloccherà automaticamente dopo 1 ora.

Se dopo questo tempo non si è sbloccato, scollegare il forno dalla rete elettrica, ricollegarlo e provare a sbloccarlo manualmente seguendo i passaggi indicati nel capitolo "Blocco manuale della porta".



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

TEKA

HSB 6350 / HSB 6360



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+



70 L



0.86 kWh/cycle*



0.68 kWh/cycle*

* цикл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

TEKA

**HSB 6450 / HSB 6460 / HSB 6456
/ HSB 6466 / HSB 6468**



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+



70 L



0.81 kWh/cycle*



0.68 kWh/cycle*

* цикл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEl_{cav} *

81

N° cav *

1

M

26 kg

* затв.отдел. · onnurum · θαλάμου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet

EEl_{cav} *

81

N° cav *

1


M

26 kg

* затв.отдел. · onnurum · θαλάμου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet



TEKA **HSB 6250 P / HSB 6260 P**
HSB 6350 P / HSB 6360 P

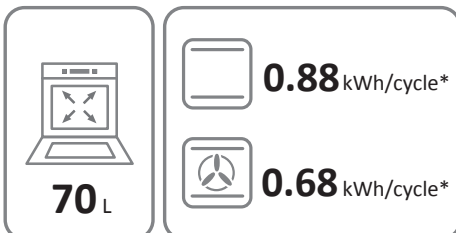


* цикл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014



TEKA **HSB 6460 P / HSB 6466 P**
/ HSB 6468 P

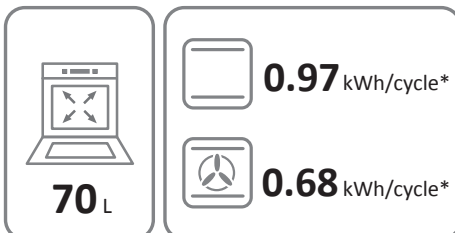

* цикл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEI _{cav} *	81
N° cav *	1
M	30 kg

* затв.отдел. · ovenrum · θαλάμιου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet

EEI _{cav} *	81
N° cav *	1
M	32 kg

* затв.отдел. · ovenrum · θαλάμιου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet



HSC 6350 / HSC 6360



0.77 kWh/cycle*



0.59 kWh/cycle*

* цикл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014



HSC 6350 P / HSC 6360 P



0.77 kWh/cycle*



0.59 kWh/cycle*

* цикл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEI _{cav} *	80,8
N° cav *	1
M	24 kg

* затв.отдел. · onvrum · θαλάμου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet

EEI _{cav} *	80,8
N° cav *	1
M	27 kg

* затв.отдел. · onvrum · θαλάμου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet

