




Manual instrucciones
Instruction manual

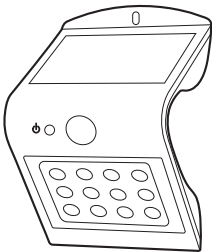


1,5W

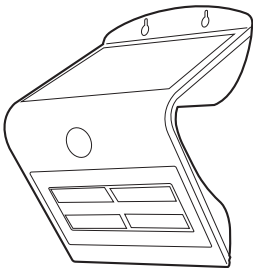


3,2W

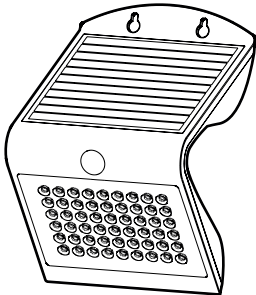






4W

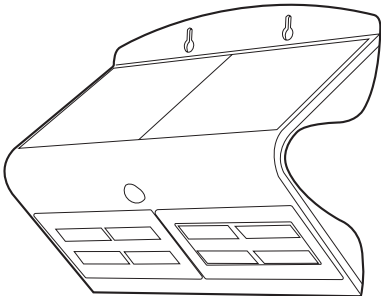

6,8W

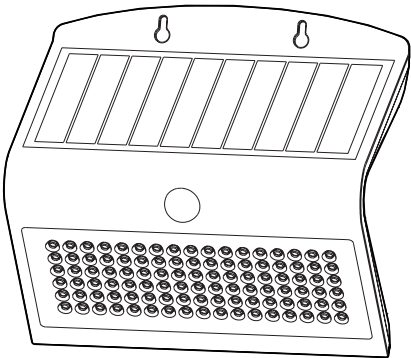

8W

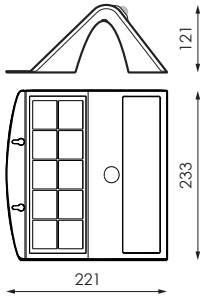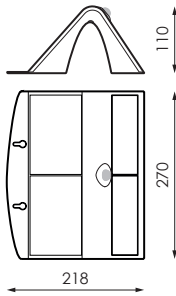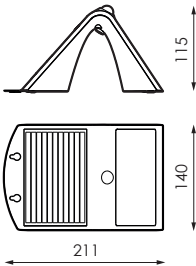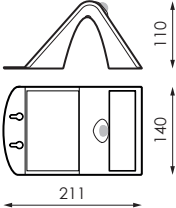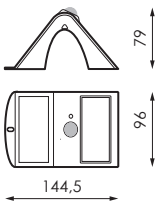


1,5W			3,2W			4W			6,8W			8W		
	Aislamiento eléctrico Electrical isolation	CIII				W_t								
	Tensión Voltage	-				1,5W			144,5 x 96 x 79mm					
Hz	Frecuencia Frequency	-				3,2W			211 x 140 x 110mm					
						4W			211 x 140 x 115mm					
	Índice de estanqueidad Sealing rating	IP65				6,8W			218 x 270 x 110mm					
W_t	Potencia Power	1,5W / 3,2W / 6,8W / 8W				8W			232 x 221 x 121mm					

PRECAUCIONES:

- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No usar guantes ni cualquier material plástico.
- No golpee el producto.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a iluminar.
- El producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Manipular la luminaria sujetando el cuerpo, nunca presionando el difusor ya que podría hundirse y dañar la fuente de luz (LED).
- Esta luminaria contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.
- Lámpara no reemplazable.

AVISO

- Antes de comenzar la instalación de éste producto, por favor, lea atentamente las instrucciones y guárdelas en un sitio seguro.
- La instalación debe realizarla personal cualificado.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar el correcto funcionamiento de este producto, quedando anulada la garantía del fabricante.
- La garantía cubre única y exclusivamente el producto suministrado.
- Las averías ocasionadas por instalaciones fuera de lo que indica el REBT 2002 eximen de la vigencia de la garantía en los productos dañados.
- Es de obligado cumplimiento en instalaciones interiores la aplicación del artículo 16, punto 3 del REBT 2002.

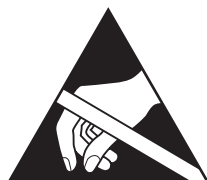

ATENCIÓN!!! RESPETAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

PRECAUTIONS:

- Disconnect current before installing device.
- Keep product out of the reach of children.
- Do not immerse this device in water or handle it with wet hands.
- Do not use gloves or any plastic material.
- Be careful not to bang the device.
- Do not handle the product whilst it is in use and allow it to cool down before hand contact.
- Maintain a minimum distance of 1m between the device and the nearer surface or object.
- The product must not be covered by thermal insulation material under any circumstances.
- If the device is faulty, replace immediately with a new one.
- Handle the light fixture by holding the body, never the diffuser, as it may collapse and damage the light source (LED).
- A discharge on this light fixture may destroy or damage its electrostatic sensitive components.
- Non-replaceable lamp.


WARNING

- Before installing this product, please read the instructions carefully and store them in a safe place.
- The installation should be carried out by trained staff.
- Incorrect handling of the parts or the light fixture itself may impair the proper performance of this product. In this case, the manufacturer guarantee shall be deemed void.
- The manufacturer guarantee shall be deemed void: if the installation is not performed in accordance with the spanish low voltage electrotechnical regulation 2002 (REBT 2002).
- The application of ibc bt09-4 of REBT (installation of line and light fixture surge protectors) is essential for industrial and public lighting installations. The guarantee does not cover against damages caused by surges in light fixtures without surge protectors installed.




ATTENTION!!! OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES.



SUMMET 1,5W

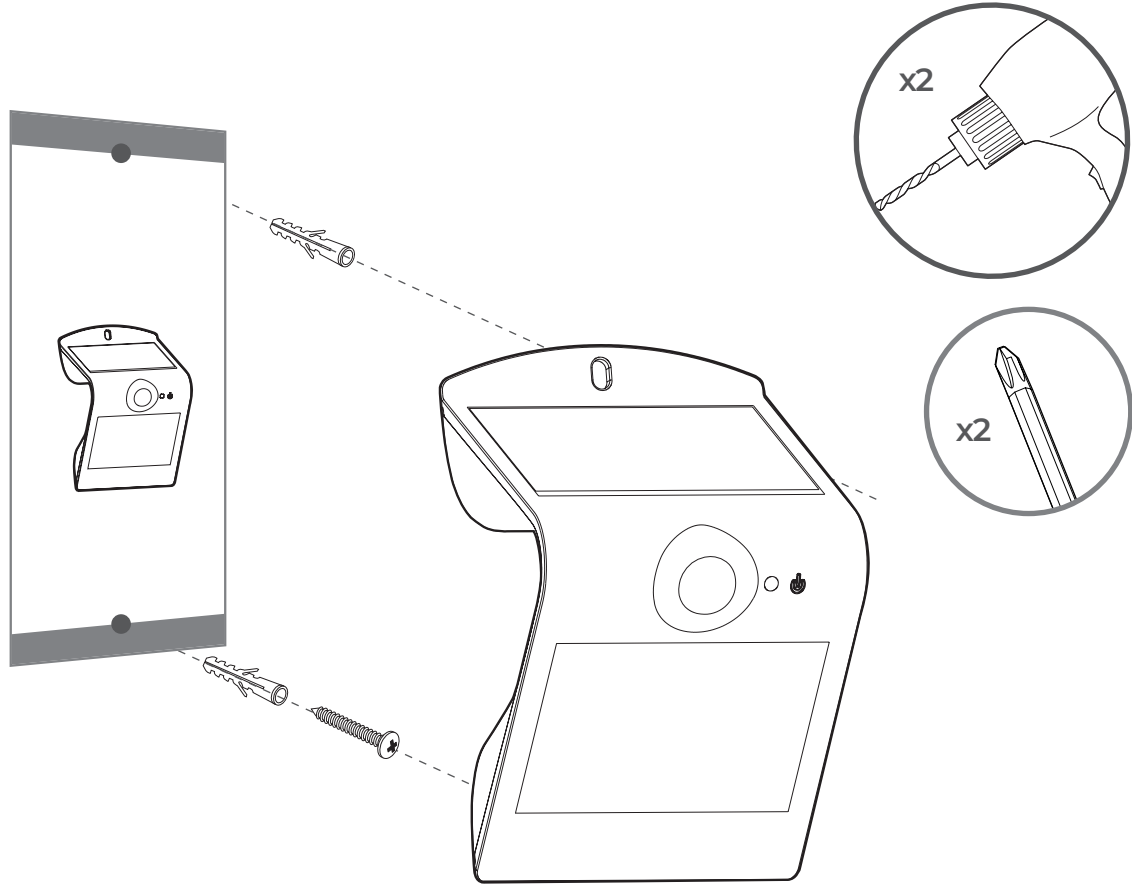

SUMMET 3,2W / 6,8W / 8W

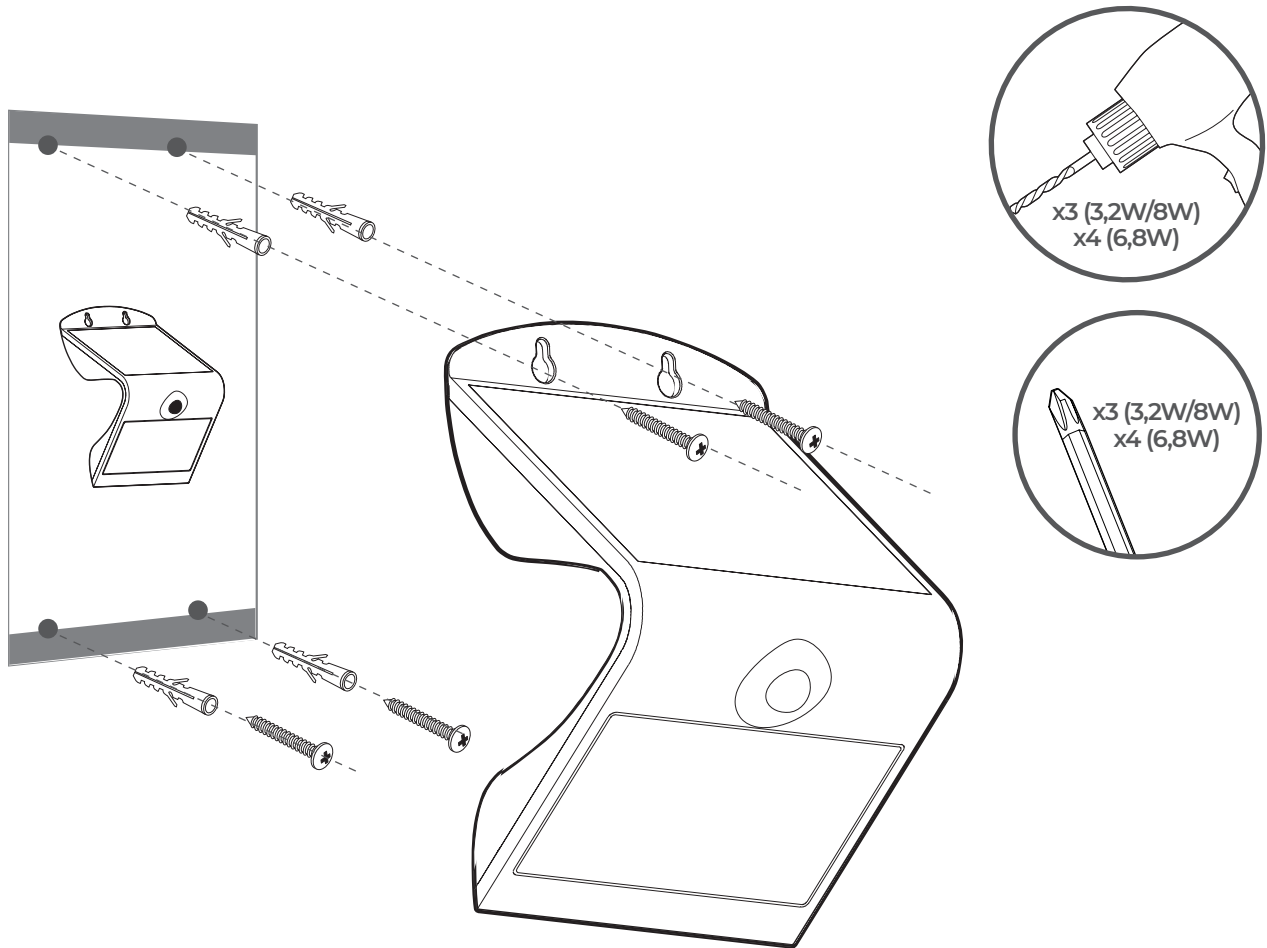

RANGO DE DETECCIÓN / DETECTION AREA

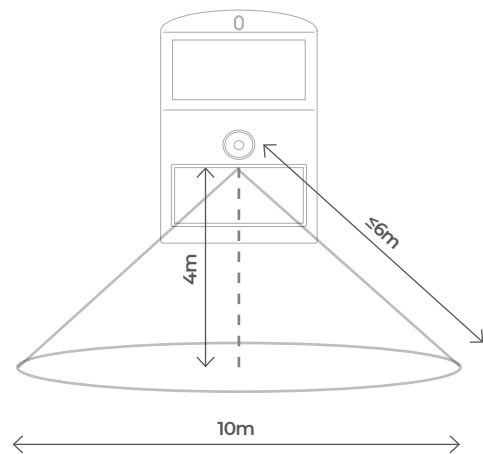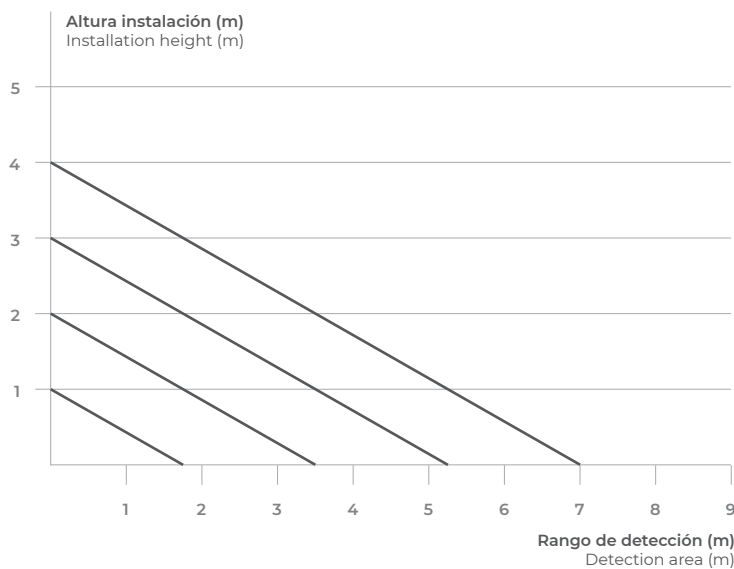

MODOS DE ILUMINACIÓN (1,5W) / WORKING MODES (1,5W)

Presione el botón en la parte posterior de la luminaria para encender la lámpara y seleccionar el modo de trabajo.

- Presione 1 vez para el MODO A.
- Presione 2 veces para el MODO B.
- Presione 3 veces para DESACTIVACIÓN.

Please press the button on the back of the luminaire to turn on the luminaire and select working mode.

- Press 1st time for MODE A.
- Press 2st time for MODE B.
- Press 3rd time for TIME FOR OFF

MODO A

Se enciende automáticamente a su máxima potencia cuando se detecta movimiento en el rango ≤6m. A los 10 segundos sin detección, desciende el nivel lumínico (luz frontal encendida y luz trasera encendida).

MODE A


Automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range ≤6m. and then turns to weak brightness (front light on & back light on) in 10 seconds of no motion.

MODO B

Se enciende automáticamente a su máxima potencia. Automáticamente se enciende a brillo completo cuando se detecta movimiento en el rango ≤6m. A los 10 segundos sin detección, desciende el nivel lumínico (luz frontal apagada y luz trasera encendida).

MODE B

Automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range ≤6m. and then turns to weak brightness (front light off & back light on) in 10 seconds of no motion.

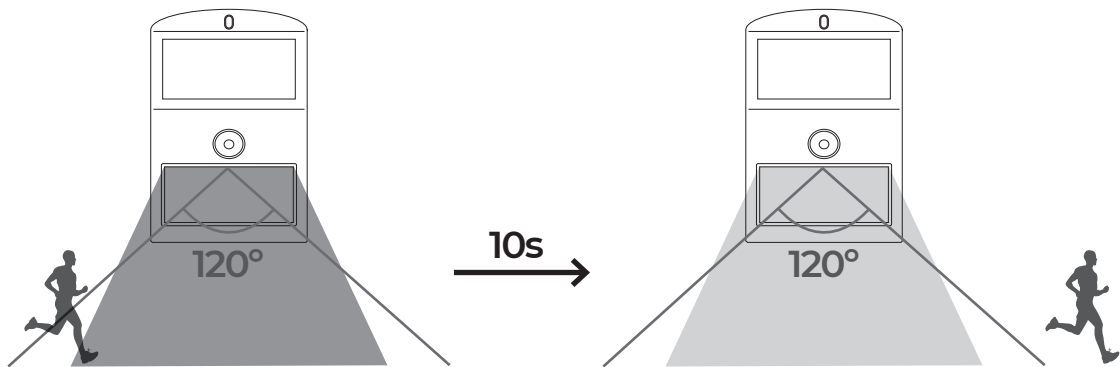

MODOS DE ILUMINACIÓN (3,2W / 6,8W) / WORKING MODES (3,2W / 6,8W)

Presione el botón en la parte posterior de la luminaria para encender la lámpara y seleccionar el modo de trabajo.


- Presione 1 vez para el MODO A.
- Presione 2 vez para el MODO B.
- Presione 3 vez para el MODO C.
- Presione 4 vez para DESACTIVACIÓN.

Please press the button on the back of the luminaire to turn on the luminaire and select working mode.

- Press 1st time for A MODE.
- Press 2st time for B MODE.
- Press 3rd time for C MODE.
- Press 4th time for TIME FOR OFF.


MODO A

- Se enciende automáticamente al atardecer (<30lux) y mantiene un 20% del nivel lumínico, hasta 5 horas después de apagarse.

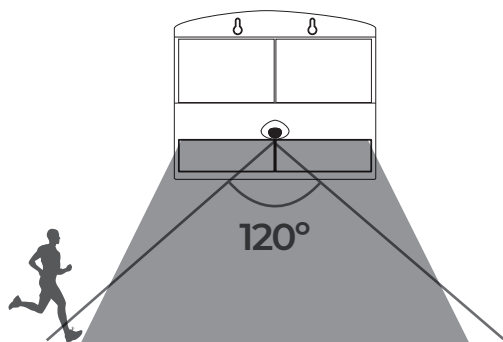


MODE A

- Automatically turns on at the dusk (<30lux) and remains 20% bright, up to 5 hours after which it turns off.

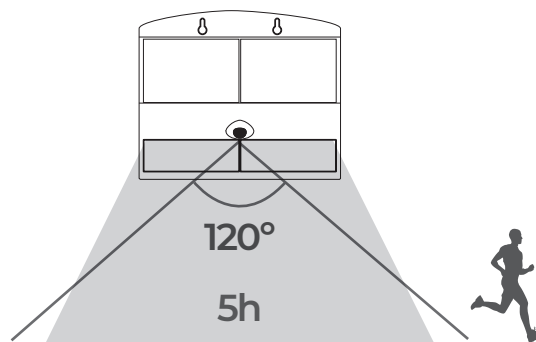


MODO B

- Automáticamente se enciende hasta el nivel total cuando se detecta movimiento en el rango de ≤6 mtrs, a los 20 segundos sin detección disminuye hasta el 3% del nivel lumínico.

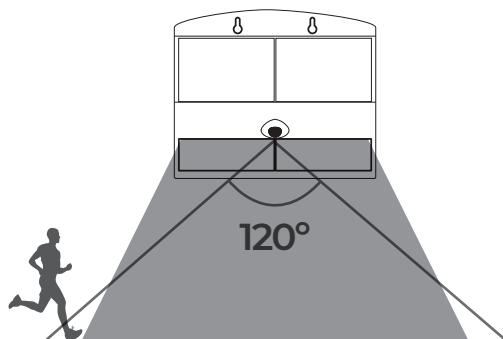

20s →

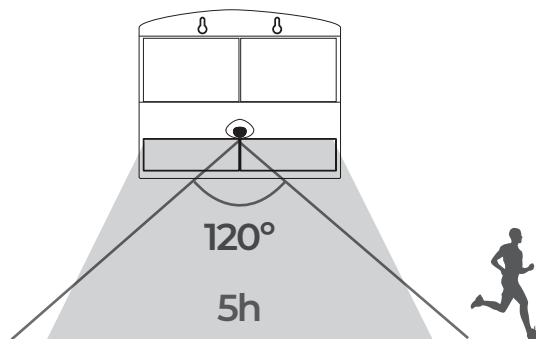


MODE B


- Automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range ≤6 mtrs and then turns to 3% brightness in 20 seconds of no motion.

MODO C

- Automáticamente se enciende hasta el nivel máximo cuando se detecta movimiento en el rango de ≤6 mtrs a los 30 segundos sin detección se apaga.

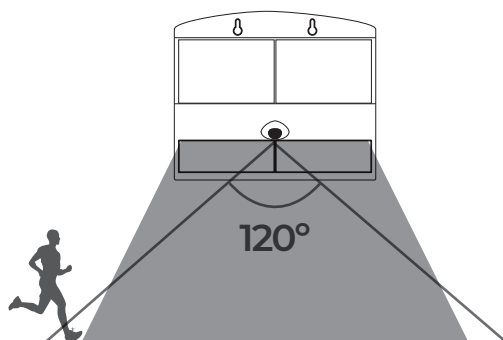

30s →

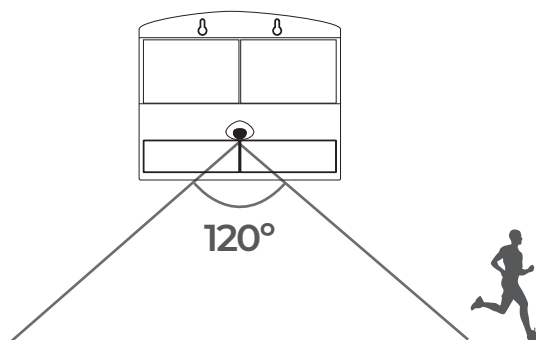

MODE C

- Automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range ≤6 mtrs and then turns off in 30 seconds of no motion.

MODOS DE ILUMINACIÓN (4W / 8W) / WORKING MODES (4W / 8W)

Presione el botón en la parte posterior de la lámpara para encender la lámpara y seleccionar el modo de trabajo.


- Presionando el botón una vez: la lámpara se enciende y entra en el MODO A.
- Presionando el botón dos veces: la lámpara parpadea una vez y cambia al MODO B.
- Presionando el botón tres veces: la lámpara se apaga MODO C.

Please press the button on the back of the luminaire to turn on the luminaire and select working mode.

- Press the button 1st time, the lamp turns on and enter MODE A.
- Press the button 2nd time, lamp flickers once and turns to MODE B.
- Press the button 3rd time, lamp turns off MODE C.

MODO A


- **Cuando la energía de la batería es superior al 30%:** La luminaria se enciende automáticamente por la noche y cambia al 100% de brillo cuando se detecta movimiento en un rango de $\leq 6\text{m}$, luego se atenúa al brillo después de 20 segundos sin movimiento.

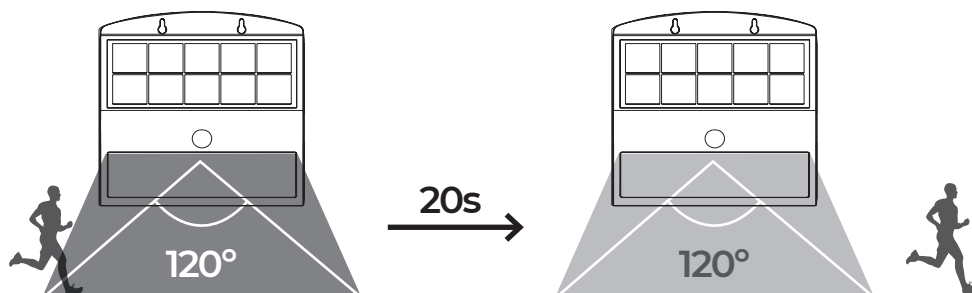

MODE A

- **When battery power is more than 30%:** Luminaire automatically switches on at night and switches to 100% brightness when motion is detected within a range of $\leq 6\text{m}$, then dims to brightness after 20 seconds without motion.


- **Cuando la energía de la batería es inferior al 30%:** la luminaria se enciende automáticamente por la noche y se vuelve a su máximo brillo cuando se detecta movimiento en el rango $\leq 6\text{m}$ y luego se apaga después de 20 segundos sin movimiento.

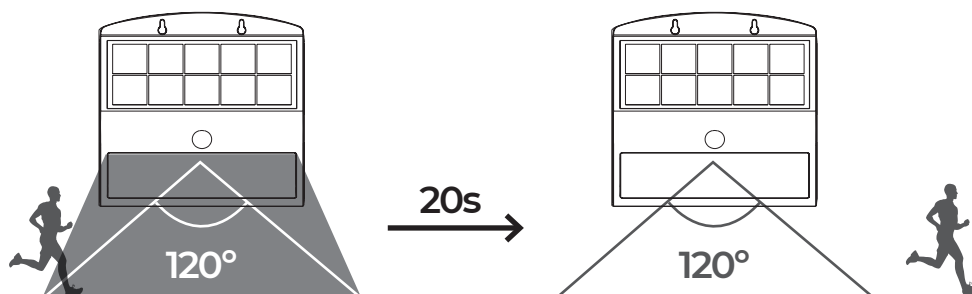

- **When battery power is less than 30%:** Luminaire automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range $\leq 6\text{m}$ and then turn off after 20 seconds of no motion.

MODO B

- La luminaria se enciende automáticamente por la noche y mantiene un 50% de brillo. Después de 5 horas o con una batería inferior al 30%, la lámpara cambia al modo de ahorro de energía donde la lámpara cambia automáticamente al 100% brillo cuando se detecta movimiento en un rango $\leq 6\text{m}$ y luego se apaga después de 20 segundos sin movimiento.

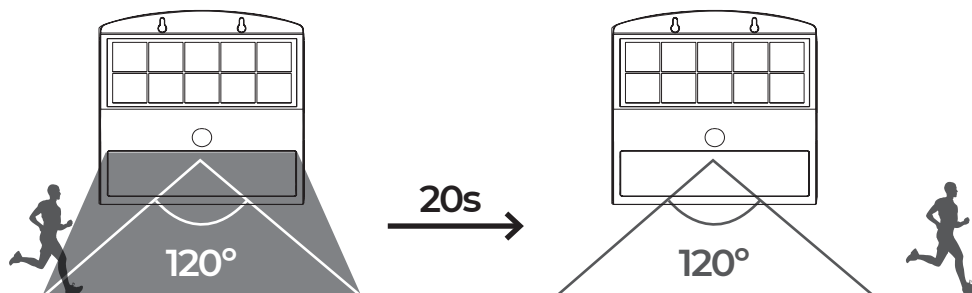

MODE B

- Luminaire automatically lights up at night and keeps 50% brightness, after 5 hours or when battery power is less than 30%, lamp turns to energy saving mode: Lamp automatically turns to 100% brightness when motion is detected in the range $\leq 6\text{m}$, then turns off after 20 seconds of no motion.

CAMBIO DE BATERÍA/ BATTERY CHANGE

SUMMET 1,5W / 3,2W / 6,8W

FIG.1

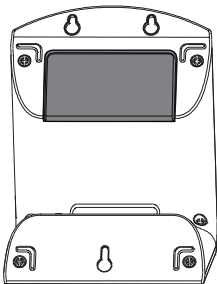


FIG.2

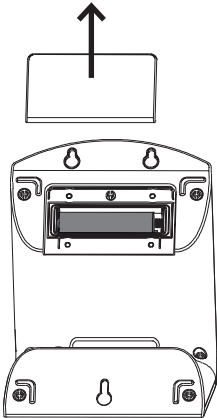


FIG.3

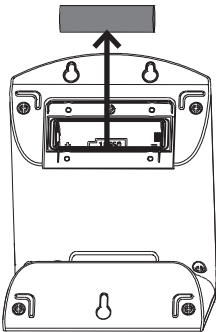


FIG.4

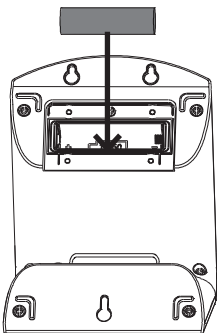


FIG.5


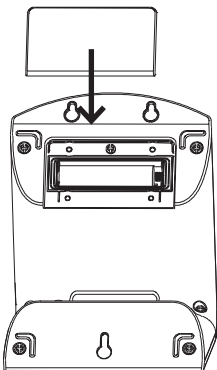


FIG.6

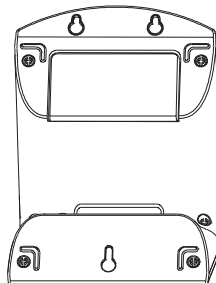

SUMMET 4W / 8W

FIG.1



FIG.2




FIG.3




FIG.4



FIG.5











FIG.6

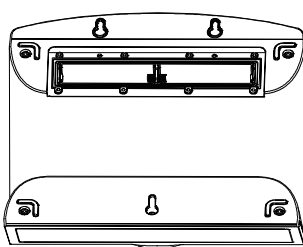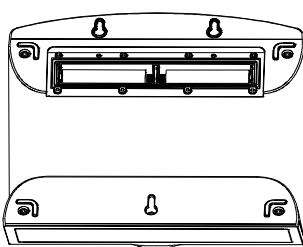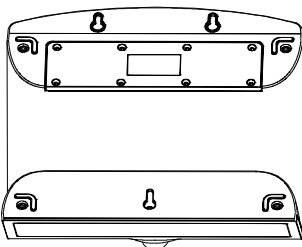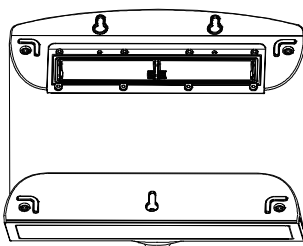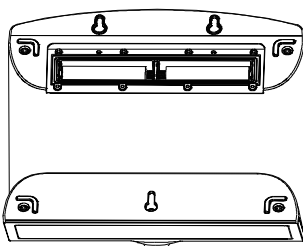


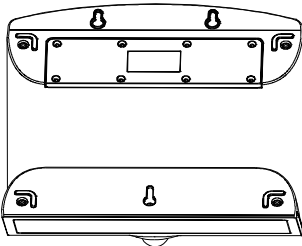


PRILUX




Manuel d'instructions
Manual de instruções

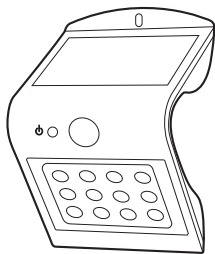


1,5W

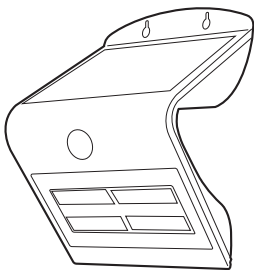


3,2W

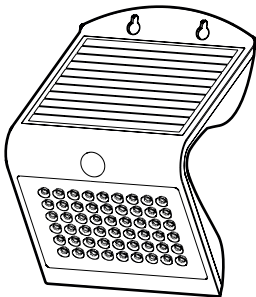






4W

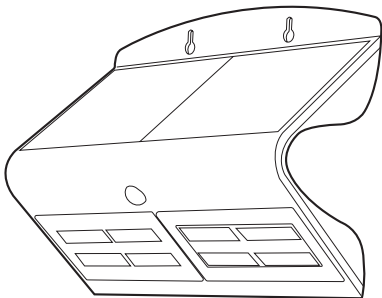

6,8W

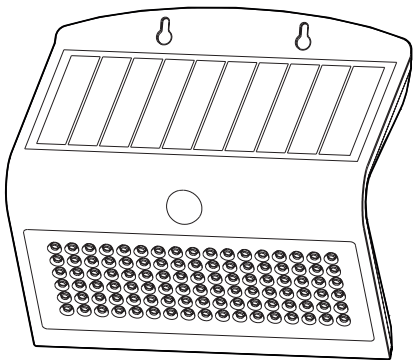

8W

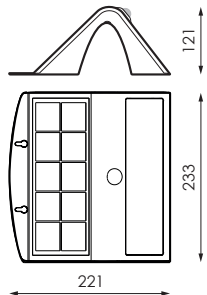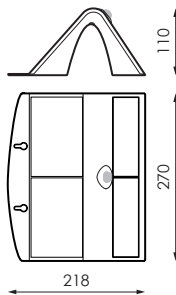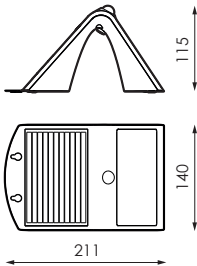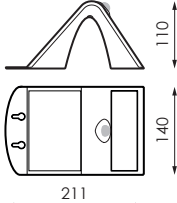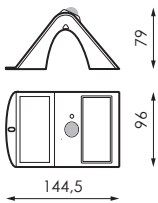

	1,5W	3,2W	4W	6,8W	8W
	Isolation électrique Isolamento elétrico		CIII		
	Tension D'alimentacion Tensão		-		
Hz	Fréquence Frequência		-		
	Indice d'étanchéité Índice de estanqueidade		IP65		
W_T	Puissance Potência		1,5W / 3,2W / 6,8W / 8W		

W_T	
1,5W	144,5 x 96 x 79mm
3,2W	211 x 140 x 110mm
4W	211 x 140 x 115mm
6,8W	218 x 270 x 110mm
8W	232 x 221 x 121mm

PRÉCAUTIONS:

- Couper l'alimentation avant d'installer le produit.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou le manipuler avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser de gants, ni de matériau plastique.
- Ne pas cogner le produit.
- Ne pas manipuler le produit pendant son fonctionnement et le laisser refroidir avant de le toucher avec vos mains.
- Garder une distance minimale d'1m avec la surface ou l'objet à éclairer.
- Le produit ne doit en aucun cas être recouvert d'un matériau d'isolation thermique.
- Si le produit est endommagé, le remplacer immédiatement par un nouveau.
- Manipuler le luminaire en tenant le corps, ne jamais appuyer sur le diffuseur car il pourrait s'enfoncer et endommager la source de lumière (LED).
- Ce produit contient des composants sensibles à l'électricité statique et une décharge électrique pourrait détruire ou endommager les composants.
- LED non remplaçable.

AVERTISSEMENT

- Avant de commencer l'installation de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions et les conserver dans un endroit sûr.
- L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.
- Une manipulation inappropriée des composants ou du luminaire pourrait nuire au bon fonctionnement de ce produit, annulant ainsi la garantie du fabricant.
- La garantie du fabricant est annulée : si l'installation n'est pas effectuée conformément au règlement électrotechnique pour basse tension espagnol (REBT 2002).



RESPECTER LES PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION DES COMPOSANTS SENSIBLES AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (LED).

PRECAUÇÕES:

- Desligar a corrente antes de instalar o produto.
- Manter o produto fora do alcance das crianças.
- Não mergulhar este produto em água, nem o manipular com as mãos molhadas.
- Não usar luvas nem qualquer material plástico.
- Não golpear o produto.
- Não manipular o produto enquanto este se encontrar em funcionamento e deixar arrefecer antes de tocar com as mãos.
- Manter uma distância mínima de 1m em relação à superfície ou objeto a iluminar.
- O produto nunca deverá ser coberto por material isolador térmico.
- Se o produto se encontrar danificado, substituir imediatamente por um novo.
- Manusear a luminária segurando no corpo, sem nunca pressionar o difusor, pois poderia ceder e danificar a fonte de luz (LED).
- Este produto contém componentes sensíveis à eletricidade estática e uma descarga sobre o mesmo poderia destruir ou danificar os seus componentes.
- LED não substituível.


AVISO

- Antes de começar a instalação deste produto, por favor leia atentamente as instruções e guarde-as num lugar seguro.
- A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado.
- A manipulação imprópria dos componentes ou da própria luminária poderá prejudicar o funcionamento correto deste produto, ficando anulada a garantia do fabricante.
- Fica anulada a garantia do fabricante: se a instalação não se realizar conforme indicado no REBT 2002.




RESPEITAR AS PRECAUÇÕES DE MANIPULAÇÃO DOS COMPONENTES SENSÍVEIS A DESCARGAS ELETROSTÁTICAS (LED).



SUMMET 1,5W

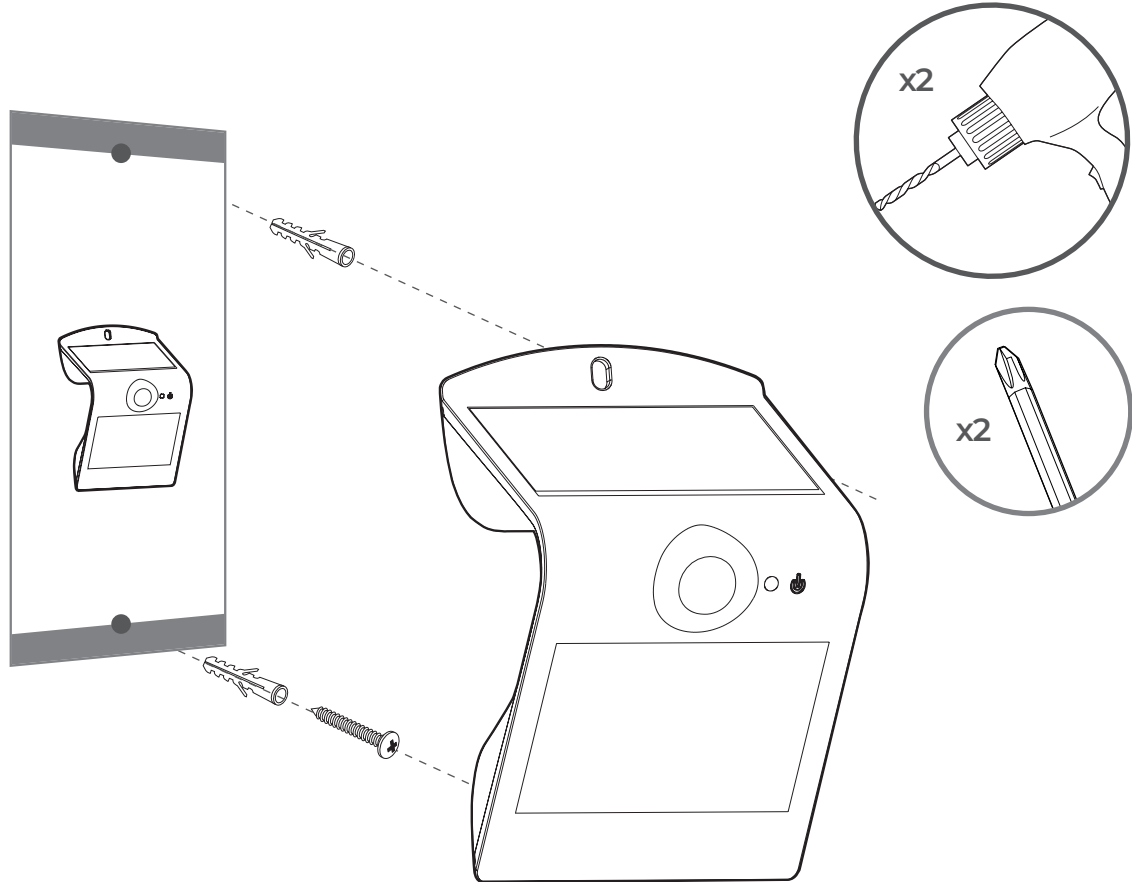

SUMMET 3,2W / 4W / 6,8W / 8W

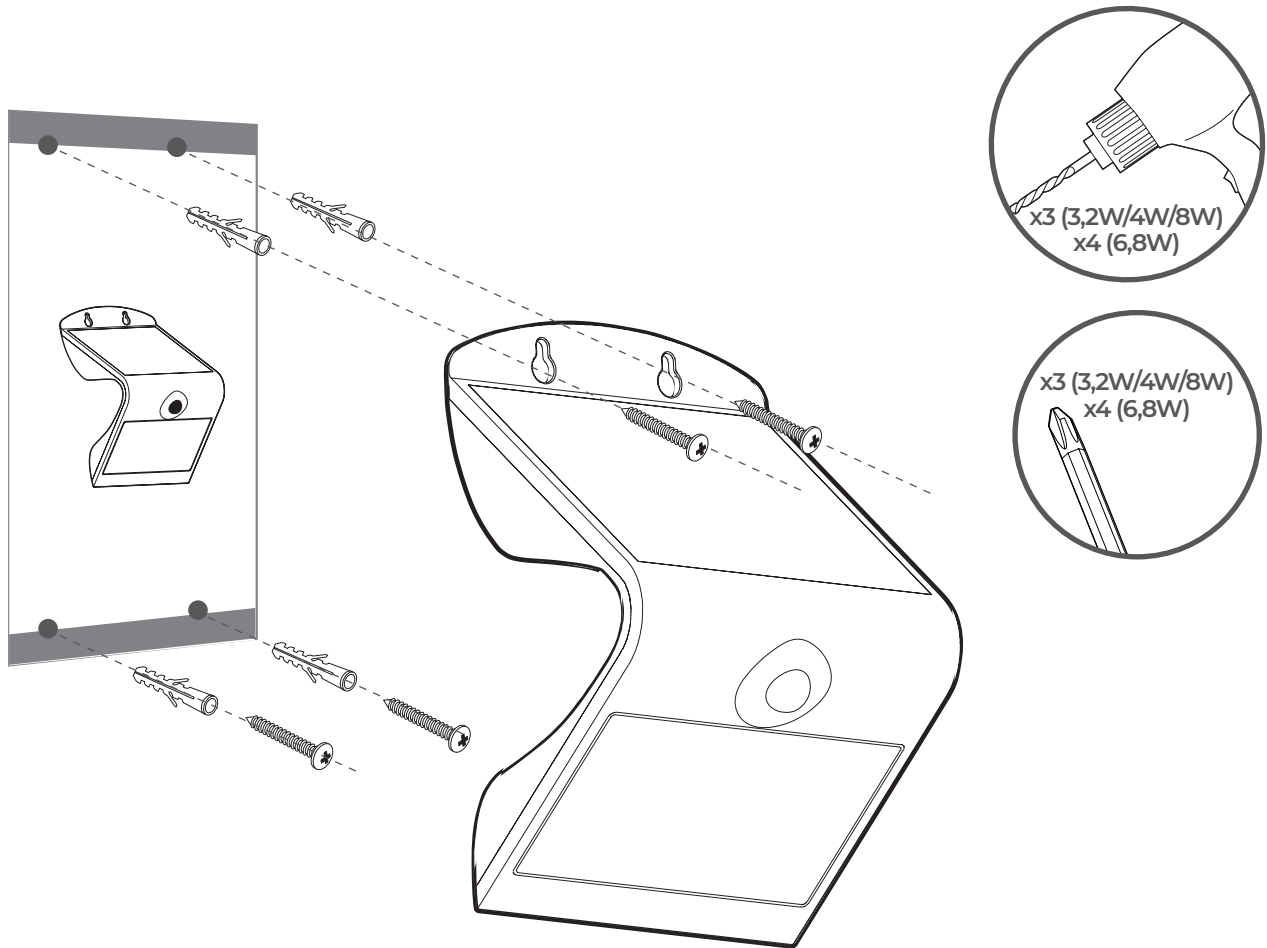

PORTÉE DE DÉTECTION / INTERVALO DE DETEÇÃO

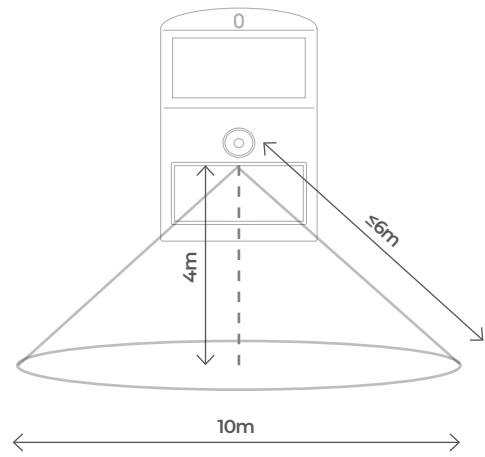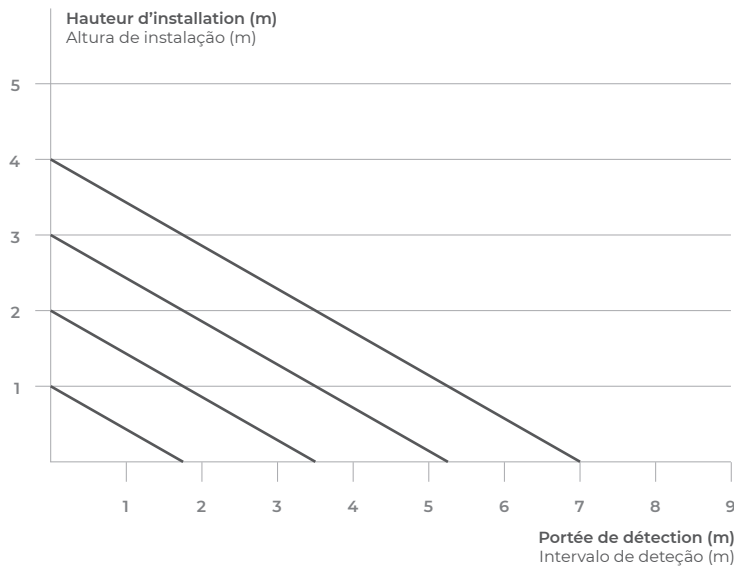

MODES DE TRAVAIL (1,5W) / MODOS DE TRABALHO (1,5W)

Presione el botón en la parte posterior de la luminaria para encender la lámpara y seleccionar el modo de trabajo.

- Appuyez 1 fois pour le MODE A
- Appuyez 2 fois pour le MODE B
- Appuyez 3 fois pour DÉSACTIVATION

Please press the button on the back of the luminaire to turn on the luminaire and select working mode.

- Pressione 1 vez para o MODO A
- Pressione 2 vezes para o MODO B
- Pressione 3 vezes para DESATIVAÇÃO

MODE A

S'allume automatiquement à sa puissance maximale en cas de détection de mouvement dans la portée $\leq 6m$. Au bout de 10 secondes sans détection, le niveau lumineux diminue (lumière frontale allumée et lumière arrière allumée).

MODO A


Acende automaticamente na sua potência máxima quando deteta movimento no intervalo de $\leq 6m$. Aos 10 segundos sem detecção, diminui o nível lumínico (luz frontal acesa e luz traseira acesa).

MODE B

S'allume automatiquement à sa puissance maximale. S'allume automatiquement avec une luminosité totale en cas de détection de mouvement dans la portée $\leq 6m$. Au bout de 10 secondes sans détection, le niveau lumineux diminue (lumière frontale éteinte et lumière arrière allumée.)

MODO B

Acende automaticamente na sua potência máxima. Acende automaticamente com brilho completo quando deteta movimento no intervalo de $\leq 6m$. Aos 10 segundos sem detecção, diminui o nível lumínico (luz frontal apagada e luz traseira acesa).

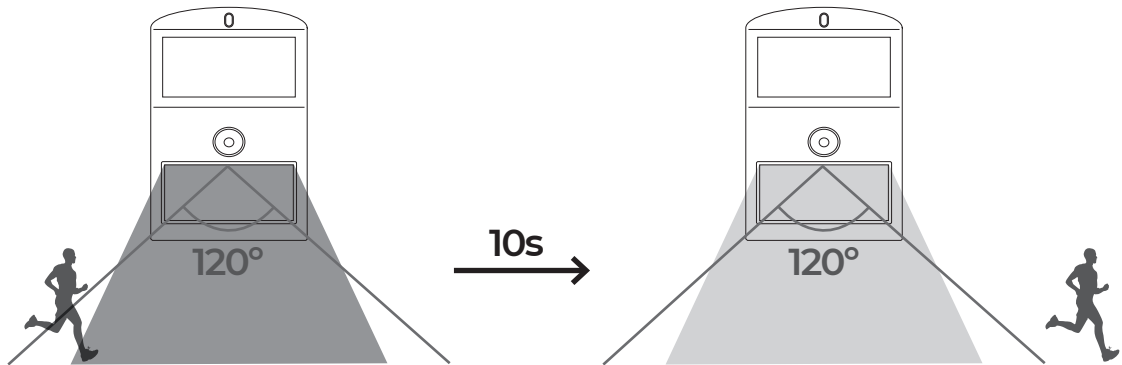


MODES DE TRAVAIL (3,2W / 6,8W) / MODOS DE TRABALHO (3,2W / 6,8W)

Appuyez sur le bouton à l'arrière de la luminaire pour allumer la luminaire et sélectionnez le mode de fonctionnement.

- Appuyez 1 fois pour le MODE A
- Appuyez 2 fois pour le MODE B
- Appuyez 3 fois pour le MODE C
- Appuyez 4 fois pour DÉSACTIVATION

MODE A

- S'allume automatiquement à la tombée du jour (<30lux) et conserve un niveau lumineux de 20 %, jusqu'à 5 heures après extinction.

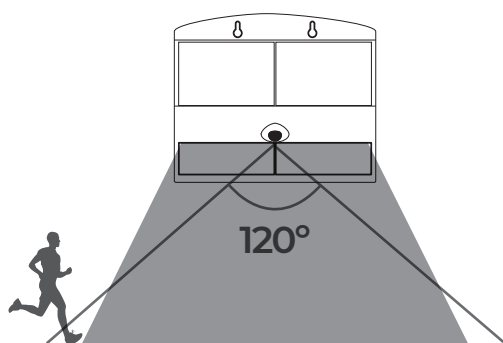


Pressione o botão na parte de trás da lâmpada para ligar a lâmpada e selecione o modo de trabalho.

- Pressione 1 vez para o MODO A
- Pressione 2 vezes para o MODO B
- Pressione 3 vezes para o MODO C
- Pressione 4 vezes para DESATIVAÇÃO


MODO A

- Acende automaticamente ao entardecer (<30 lux) e mantém 20% do nível lumínico, até 5 horas depois de se apagar.

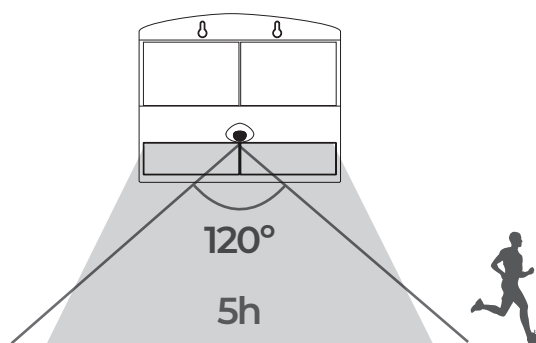


MODE B

- S'allume automatiquement jusqu'à sa puissance maximale en cas de détection de mouvement dans la portée ≤6m. Au bout de 20 secondes sans détection, le niveau lumineux diminue jusqu'à 3 %.

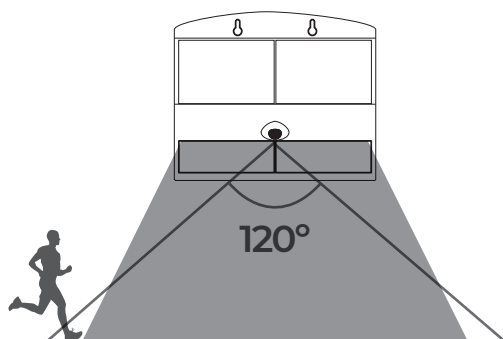

20s →

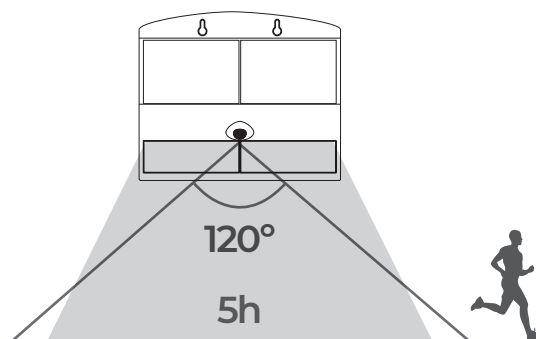


MODO B


- Acende automaticamente até ao nível total quando deteta movimento no intervalo de ≤6 metros, aos 20 segundos sem deteção diminui até 3% do nível lumínico

MODE C

- maximale en cas de détection de mouvement dans la portée ≤6m. S'éteint au bout de 30 secondes sans détection.

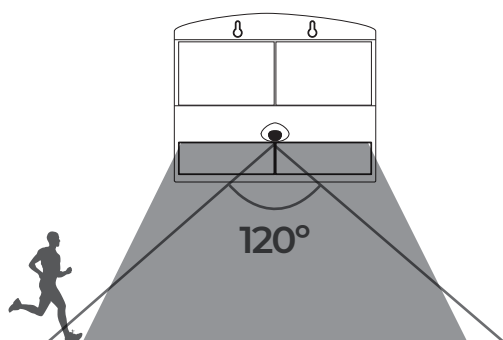

30s →

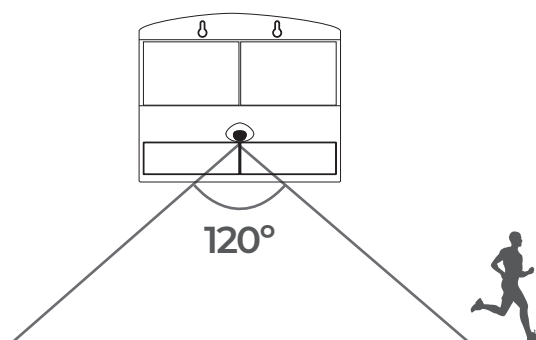

MODO C

- Acende automaticamente até ao nível máximo quando deteta movimento no intervalo de ≤6 metros, aos 30 segundos sem deteção apaga-se.

MODES D'ÉCLAIRAGE (4W / 8W) / MODOS DE ILUMINAÇÃO (4W / 8W)

Appuyez sur le bouton à l'arrière de la luminaire pour allumer la luminaire et sélectionnez le mode de fonctionnement.


- Appuyer une fois sur le bouton : la luminaire s'allume et passe en MODE A.
- Appuyer deux fois sur le bouton : la luminaire clignote une fois et passe en MODE B.
- Appuyer trois fois sur le bouton : la luminaire s'éteint MODE C.

Pressione o botão na parte de trás da lâmpada para ligar a lâmpada e selecione o modo de trabalho.

- Pressionando o botão uma vez: a lâmpada acende e entra no MODO A.
- Pressionando o botão duas vezes: a lâmpada pisca uma vez e muda para o MODO B.
- Pressionando o botão três vezes: a lâmpada apaga MODE C.

MODE A


- **Lorsque la puissance de la batterie est supérieure à 30%** : Le luminaire s'allume automatiquement la nuit et passe à 100 % de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de $\leq 6m$, puis s'éteint après 20 secondes sans mouvement.

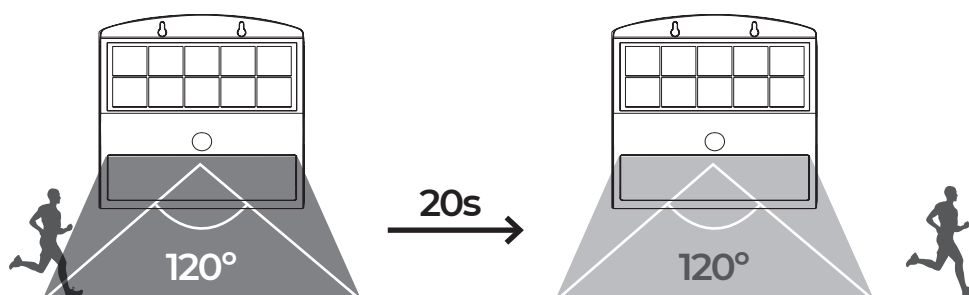

MODO A

- **Quando a energia da bateria está acima de 30%:** A luminária liga-se automaticamente à noite e muda para 100% de luminosidade quando é detectado movimento num raio de $\leq 6m$, diminuindo depois a luminosidade após 20 segundos sem movimento.


- **Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 30%**: la luminaire s'allume automatiquement la nuit et revient à pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans la plage $\leq 6m$, puis s'éteint après 20 secondes d'absence de mouvement.

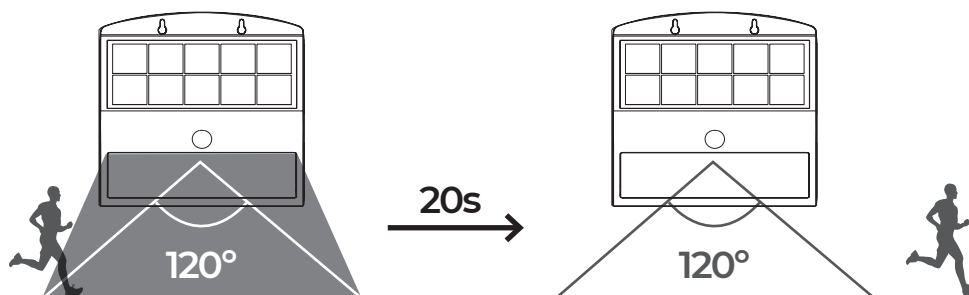

- **Quando a energia da bateria é inferior a 30%:** a lâmpada acende automaticamente à noite e retorna ao brilho total quando o movimento é detectado na faixa $\leq 6m$ e, em seguida, desliga após 20 segundos sem movimento.

MODE B

- La luminaire s'allume automatiquement la nuit et maintient une luminosité de 50%. Après 5 heures ou avec moins de 30% de batterie, la luminaire passe en mode d'économie d'énergie où la luminaire passe automatiquement à 100% de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans une plage $\leq 6m$ puis s'éteint après 20 secondes d'absence de mouvement.

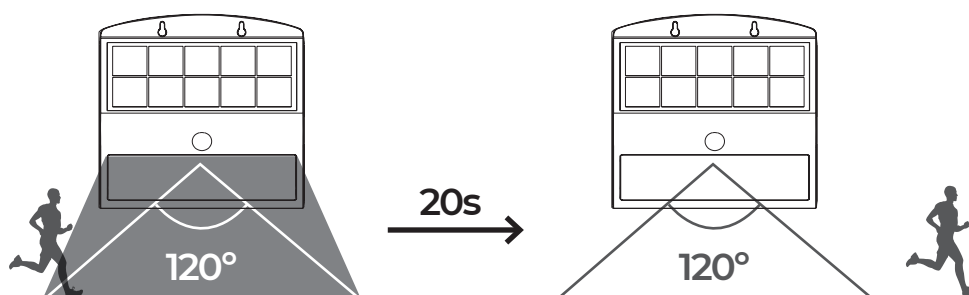

MODO B

- A lâmpada acende automaticamente à noite e mantém o brilho de 50%. Após 5 horas ou com menos de 30% da bateria, a lâmpada muda para o modo de economia de energia onde a lâmpada muda automaticamente para 100% de brilho quando o movimento é detectado dentro de um alcance $\leq 6m$ e depois desliga após 20 segundos sem movimento.

CHANGEMENT DE BATTERIE/ MUDANÇA DE BATERIA

SUMMET 1,5W / 3,2W / 6,8W

FIG.1

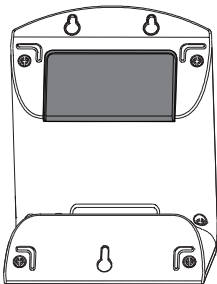


FIG.2

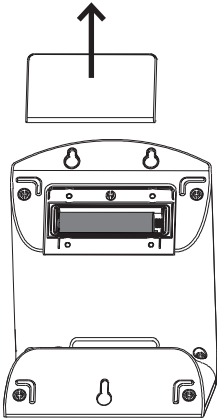


FIG.3

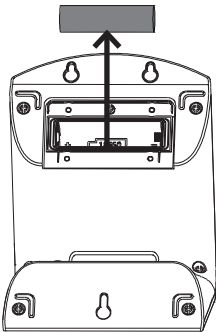


FIG.4

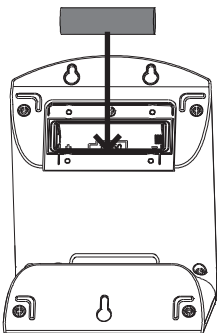


FIG.5


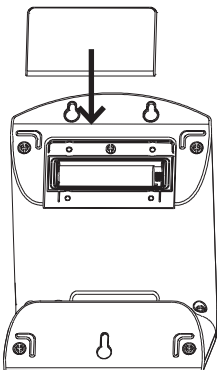


FIG.6

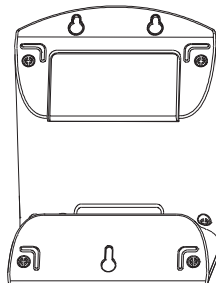

SUMMET 4W / 8W

FIG.1



FIG.2




FIG.3




FIG.4



FIG.5











FIG.6

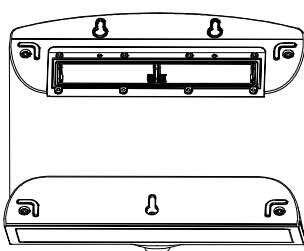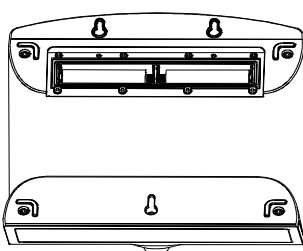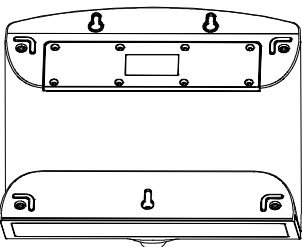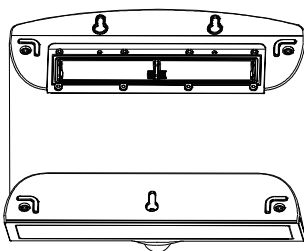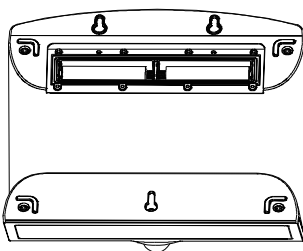

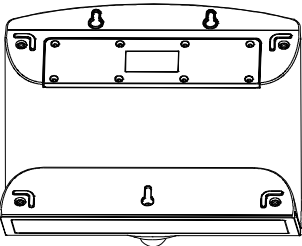


PRILUX




prilux.es




Manual instrucciones
Instruction manual

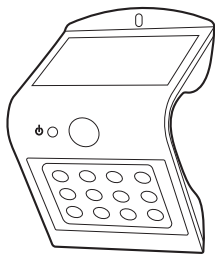


1,5W

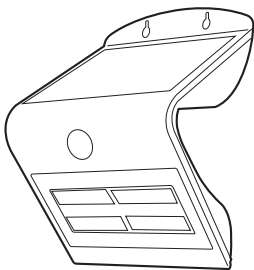


3,2W

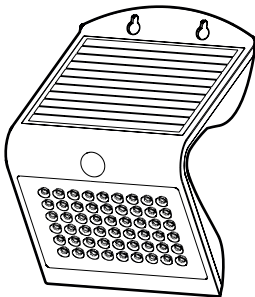






4W

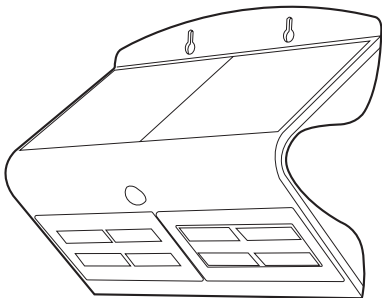

6,8W

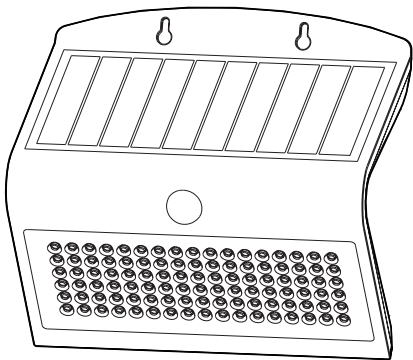

8W

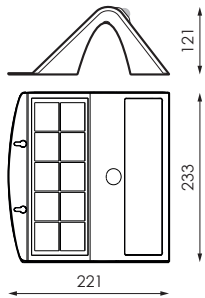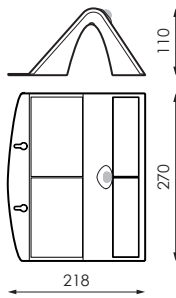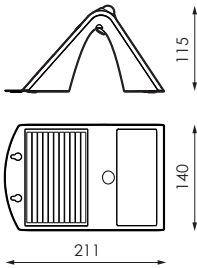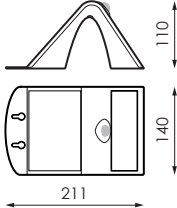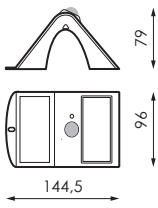

1,5W	3,2W	4W	6,8W	8W
	العزلة الكهربائية	CIII	W_r	
	التواء	-	1,5W	144,5 x 96 x 79mm
Hz	درجة ماء	-	3,2W	211 x 140 x 110mm
	درجة مقاومة للماء	IP65	4W	211 x 140 x 115mm
W_r	قوة	1,5W / 3,2W / 6,8W / 8W	6,8W	218 x 270 x 110mm
			8W	221 x 233 x 121mm


:احتياطات

احتياطات

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال
- لا تغمر هذا المنتج في الماء أو تتلاعب فيه بأيدي مبللة
- لا ترتد قفازات أو أي مادة بلاستيكية
- لا تخبط المنتج
- لا تقم بتركيب المنتج حيث توجد مصادر حرارة أو تركيزات رطوبة
- لا تتلاعب في المنتج أثناء تشغيله واتركه يبرد قبل لمسه بيديك
- حافظ على مسافة لا تقل عن 1م من السطح أو الشيء المرادة إضاءته
- غير صالح للاستخدام في الحمامات
- يجب ألا يتم تغطية المنتج بمواد عازلة للحرارة في أي حال من الأحوال
- إذا كان المنتج تالفاً، استبدله على الفور بأخر جديد
- افصل التيار الكهربائي قبل تثبيت المنتج
- تعامل مع وحدة الإنارة من خلال الإمساك بالجسم، ولا تضغط أبداً على وحدة نشر الضوء حيث يمكن أن (LED) تسقط وتتلف مصدر الضوء
- تحتوي وحدة الإنارة هذه على مكونات حساسة للكهرباء الساكنة ويمكن أن يؤدي سقوط شحنة كهربائية عليها إلى تدمير أو إتلاف مكوناتها

تنبيه


قبل البدء في تركيب هذا المنتج، من فضلك اقرأ التعليمات بعناية واحفظها في مكان آمن. يجب أن يقوم بالتركيب العاملون المؤهلون. يمكن أن يؤدي التلاعب غير الصحيح في المكونات أو في وحدة الإنارة نفسها إلى إتلاف التشغيل الصحيح لهذا المنتج، مما يؤدي إلى إبطال ضمان الشركة المصنعة. REBT 2002. يلغى ضمان الشركة المصنعة: إذا لم يتم التثبيت كما هو موضح

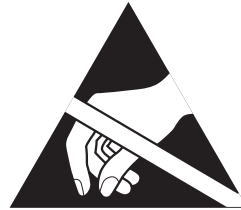


انتباه



احترام احتياطات التعامل مع المكونات الحساسة للصعقة الكهربائية (ليد)

SUMMET 1,5W

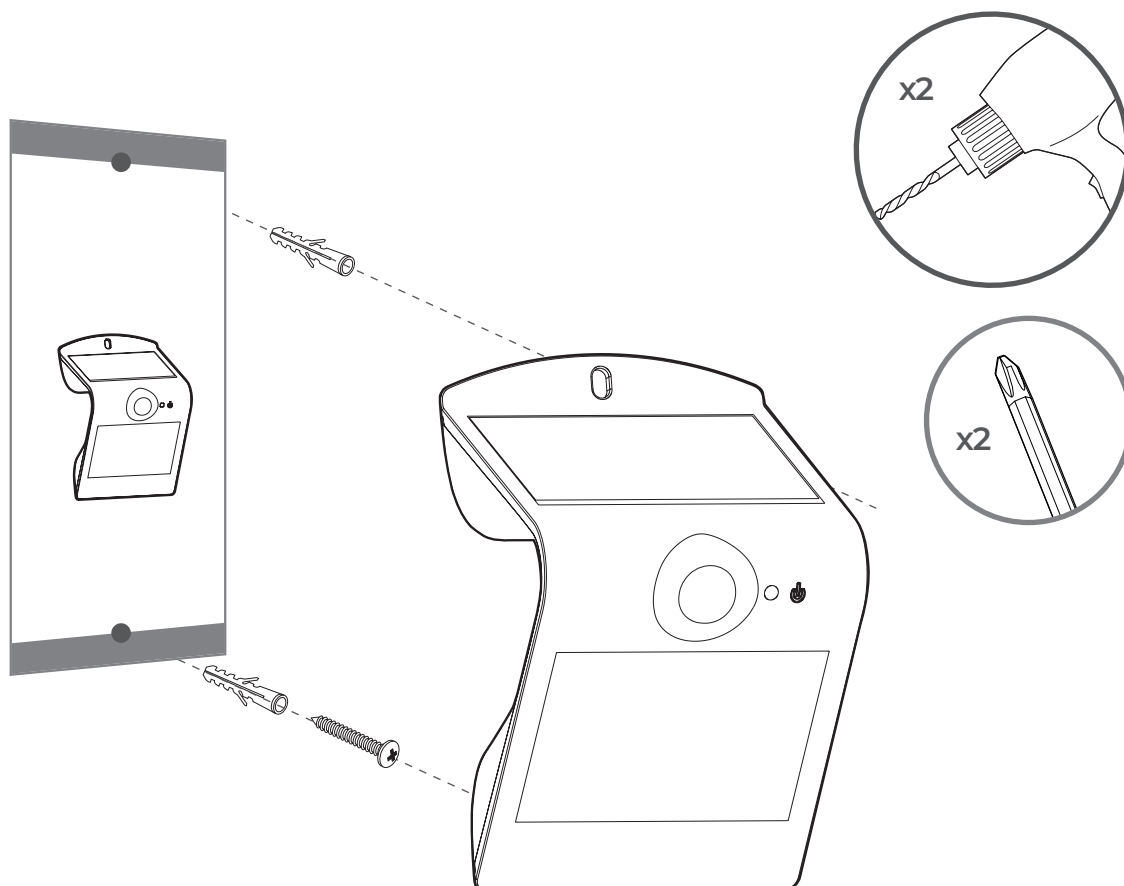

SUMMET 3,2W / 4W / 6,8W / 8W

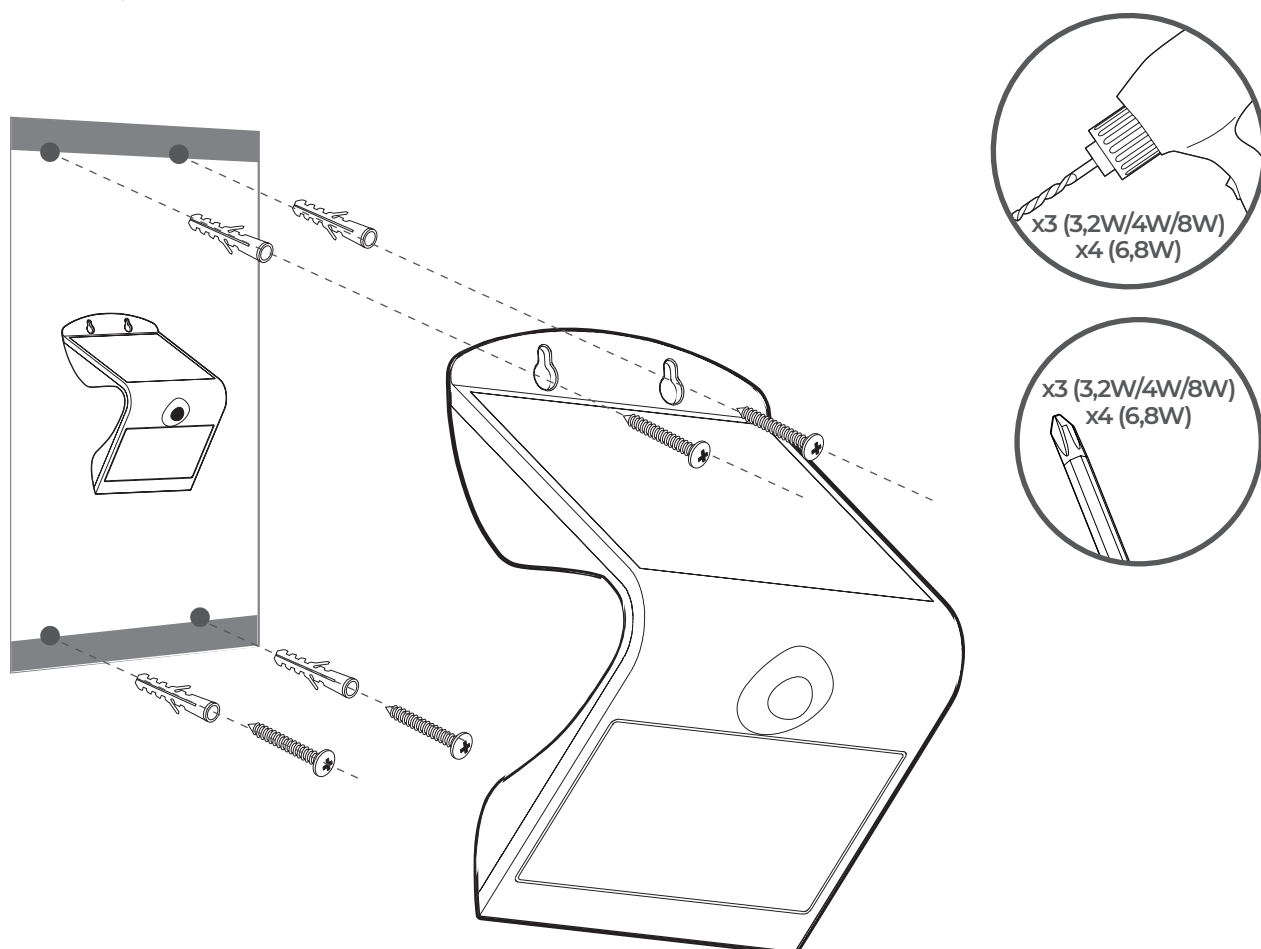

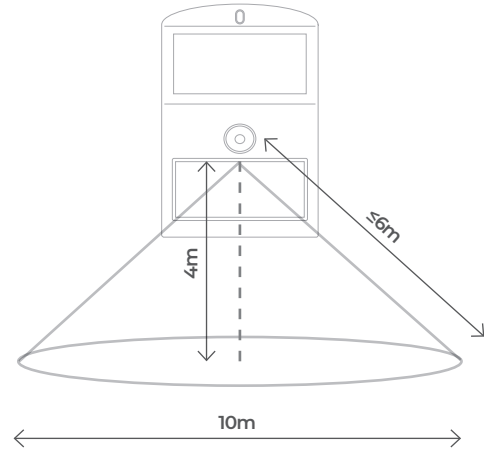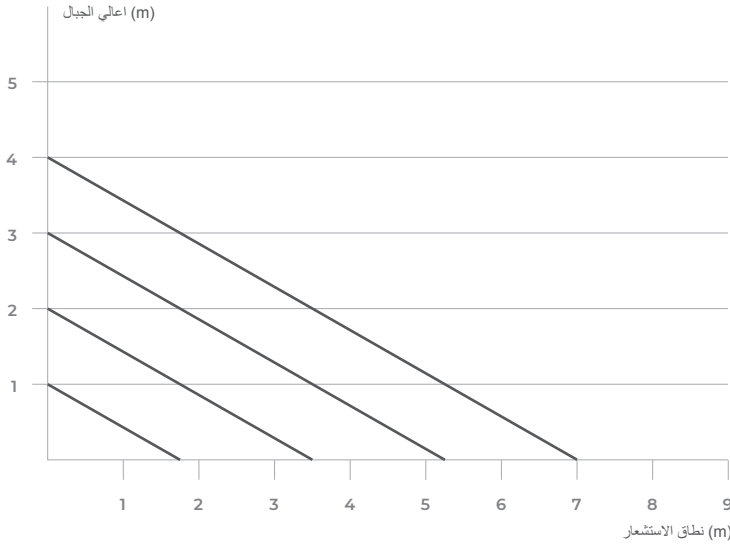

جبل الذراع (1,5W)

اضغط على الزر الموجود في الجزء الخلفي من وحدة الإنارة لتشغيل المصباح وتحديد وضع العمل


اضغط مرة واحدة للوضع أ.
B. اضغط مرتين على الوضع
اضغط 3 مرات لإلغاء التنشيط

الوضع أ

يتم تشغيله تلقائيًا بكامل طاقته عند اكتشاف الحركة في النطاق ≤ 6 م. بعد مرور 10 ثوان دون الكشف، ينخفض مستوى الضوء (الضوء الأمامي مضاء والضوء الخلفي مضاء).

الوضع ب

يتم تشغيله تلقائيًا بأقصى طاقة. يتحول تلقائيًا إلى السطوع الكامل عند اكتشاف الحركة في النطاق ≤ 6 م. بعد مرور 10 ثوان دون الكشف، ينخفض مستوى الضوء ((ينطفئ الضوء الأمامي ويضيء الضوء الخلفي)).


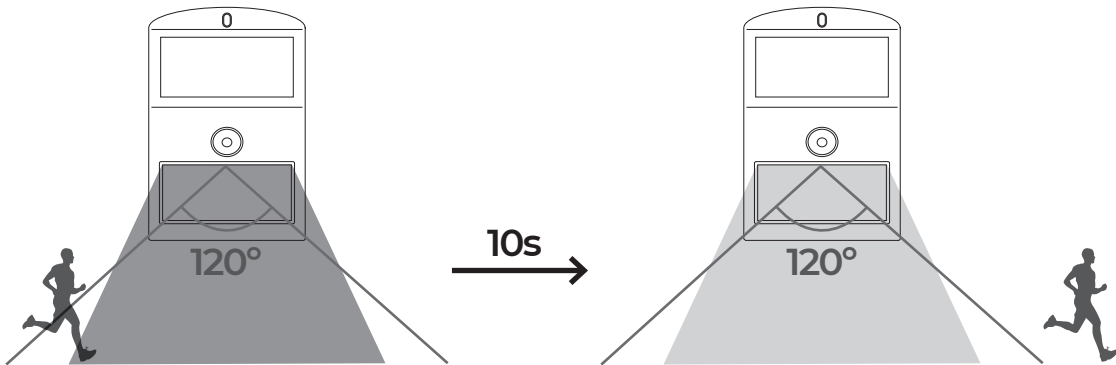


جبل الذراع (3,2W / 6,8W)

اضغط على الزر الموجود في الجزء الخلفي من وحدة الإنارة لتشغيل المصباح وتحديد وضع العمل


اضغط مرة واحدة للوضع أ
B. اضغط مرتين على الوضع
C. اضغط 3 مرات للوضع
اضغط 4 مرات لإلغاء التنشيط
الوضع أ

ويحافظ على 20% من مستوى الإضاءة، (lux) يتم تشغيله تلقائيًا عند الغسق (>30 حتى 5 ساعات بعد إيقاف التشغيل

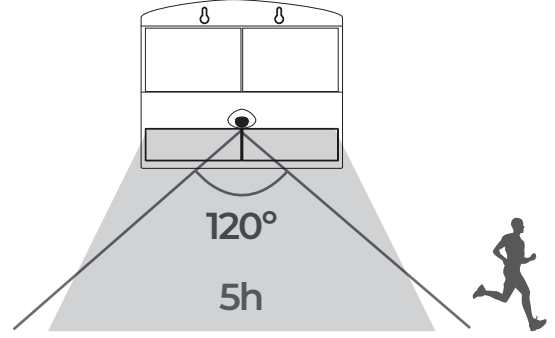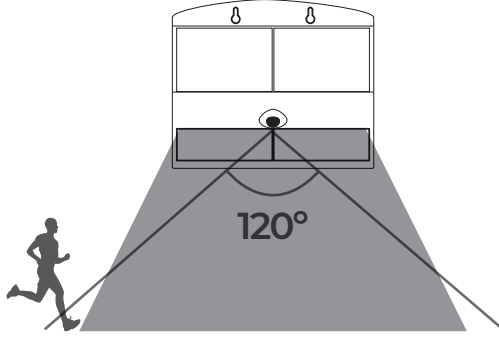


الوضع ب

يتم تشغيله تلقائيًا إلى المستوى الكامل عند اكتشاف الحركة في نطاق ≤ 6 أمتار، وبعد 20 ثانية دون اكتشافه، ينخفض إلى 3% من مستوى الضوء

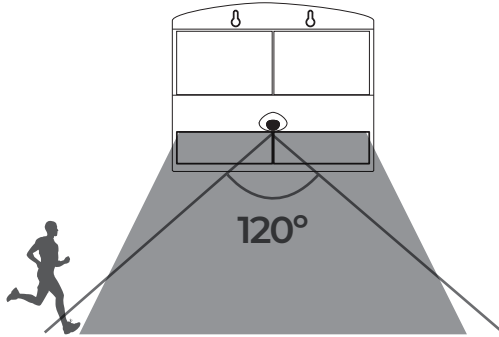


20s

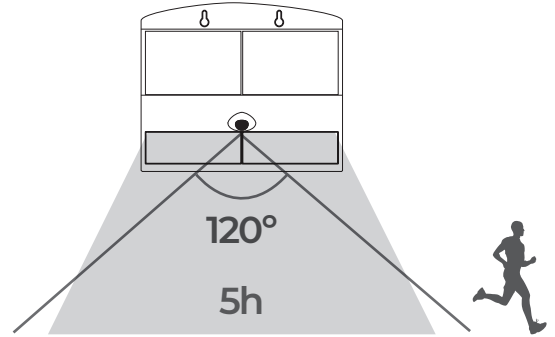


الوضع ج

يتم تشغيله تلقائيًا إلى الحد الأقصى عند اكتشاف الحركة في نطاق ≤ 6 أمتار، ويتم إيقاف تشغيله بعد 30 ثانية دون اكتشافه

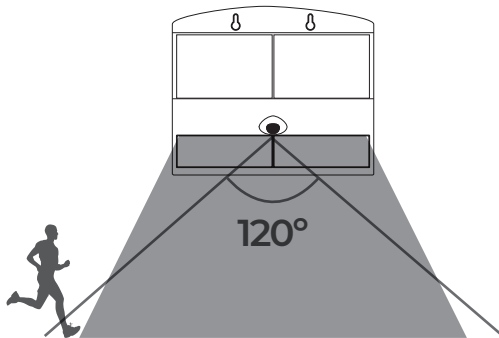

30s

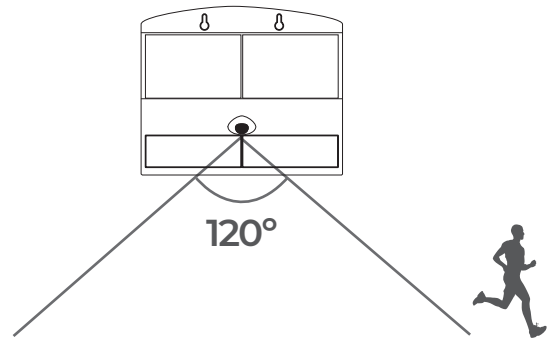


اضغط على الزر الموجود في الجزء الخلفي من المصباح لتشغيل المصباح واختيار وضع العمل.
A. الضغط على الزر مرة واحدة: يضيء المصباح ويدخل في الوضع
B. الضغط على الزر مرتين: يومض المصباح مرة واحدة ويتحول إلى الوضع
الضغط على الزر ثلاث مرات: ينطفئ المصباح

الوضع أ

عندما تكون طاقة البطارية أكثر من 30%:


يتم تشغيل وحدة الإنارة تلقائيًا في الليل وتتحول إلى سطوع 100% عند اكتشاف الحركة في نطاق أقل من أو يساوي 6 أمتار، ثم تخفت إلى سطوع 5% بعد 20 ثانية بدون حركة

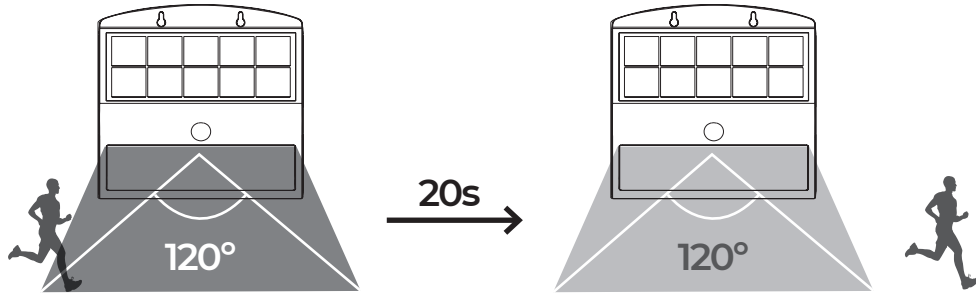

الوضع أ


عندما تكون طاقة البطارية أقل من 30%:

يتم تشغيل وحدة الإنارة تلقائيًا في الليل وتعود إلى السطوع الكامل عندما يتم اكتشاف الحركة في النطاق ≤ 6 م ثم يتم إيقاف تشغيلها بعد 20 ثانية بدون حركة

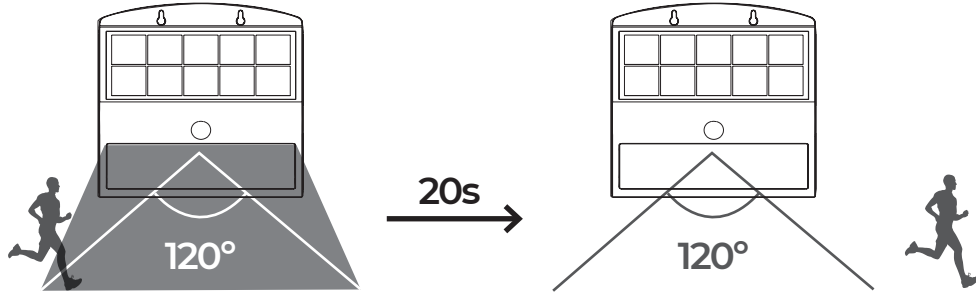

وضع الإضاءة الدائمة

يتم تشغيل وحدة الإنارة تلقائيًا في الليل وتحافظ على سطوع بنسبة 50%. بعد 5 ساعات أو مع بطارية أقل من 30%، يتحول المصباح إلى وضع توفير الطاقة حيث يتحول المصباح تلقائيًا إلى سطوع 100% عند اكتشاف الحركة في نطاق أقل من 6 متر ثم ينطفئ بعد 20 ثانية دون حركة

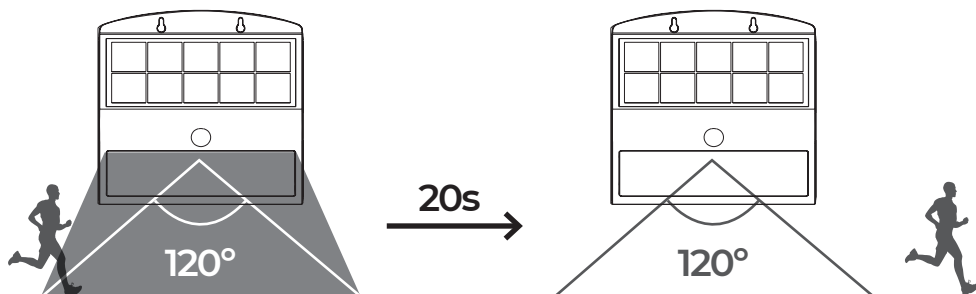

SUMMET 1,5W / 3,2W / 6,8W

FIG.1

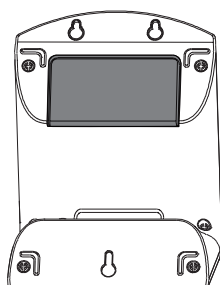


FIG.2

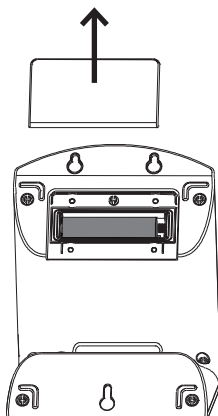


FIG.3

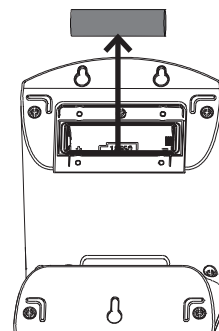


FIG.4

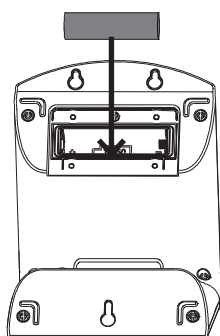


FIG.5


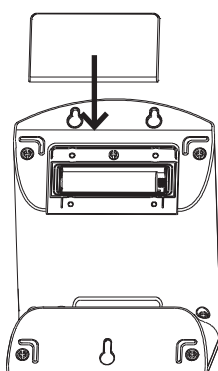


FIG.6

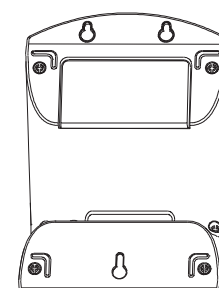

SUMMET 4W / 8W

FIG.1

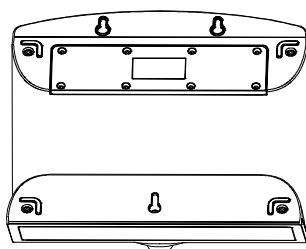



FIG.2

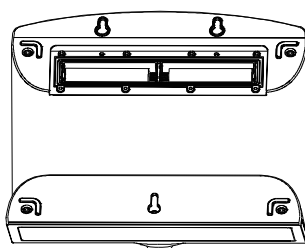



FIG.3

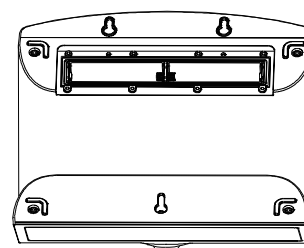



FIG.4

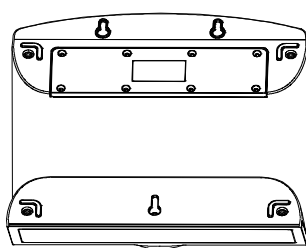


FIG.5




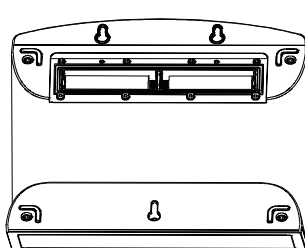


FIG.6



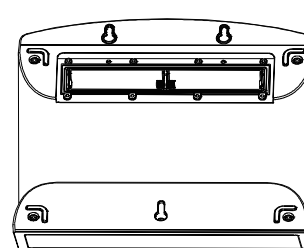

PRILUX



prilux.es

