

SENSE

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS**FR** NOTICE DE MONTAGE**DE** MONTAGEANLEITUNG**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE


IIV214



EN READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.
FR LIRE LES NOTICES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES.
DE LESEN SIE DIE ZUSÄTZLICHEN MONTAGEANLEITUNGEN
PT CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.
ES LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.



IIV864

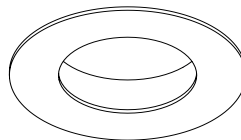


Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90031L... | 90062L...



IP 20 IP 20/65 960°C

**EN** Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here.**FR** Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Scannez ici.**DE** Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor der Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen.**PT** Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui.**ES** Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí.

SENSE



	(mm)			(mm)	W	mA	V
Ø53x46		Ø46		1-10	1	350	2,9
					3	700	3,1




EN WARNING: THE LUMINAIRE MUST BE ASSEMBLED WITH A DRIVER SUITABLE FOR ITS TECHNICAL SPECIFICATIONS.
FR AVERTISSEMENT: L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LE DRIVER INSTALLÉ AVEC UN DRIVER QUI CORRESPOND À SES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
DE WARNUNG: DIE LEUCHTE MUSS MIT EINEM FÜR IHRE TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN GEEIGNETEN TREIBER BESTÜCKT WERDEN.
PT ATENÇÃO: A LUMINÁRIA DEVE SER MONTADA COM O DRIVER ADEQUADO AS SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
ES ATENCIÓN: LA LUMINARIA DEBERÁ MONTARSE CON EL DRIVER ADECUADO A SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS

Phillips screwdriver




EN USE GLOVES.
FR UTILISEZ DES GANTS.
DE HANDSCHUHE BENUTZEN.
PT UTILIZE LUVAS.
ES USE GUANTES.

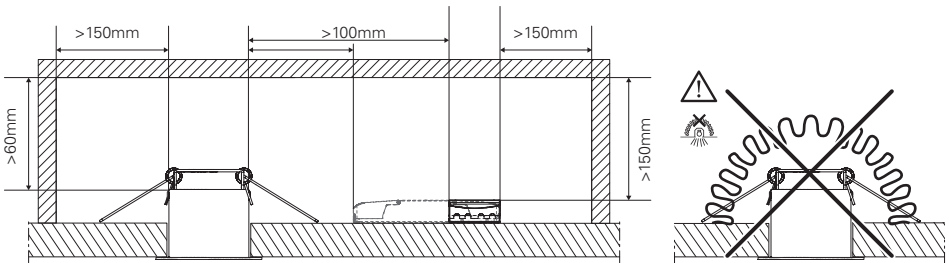

SENSE

90031L... | 90062L...




(x1)


CONTROL GEAR
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
GETRIEBSGERÄT
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
FUENTE DE ALIMENTACIÓN


9657...

+
IIV864

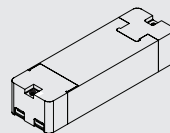


(x1)

 (mm) **D**
Ø53x46 Ø46

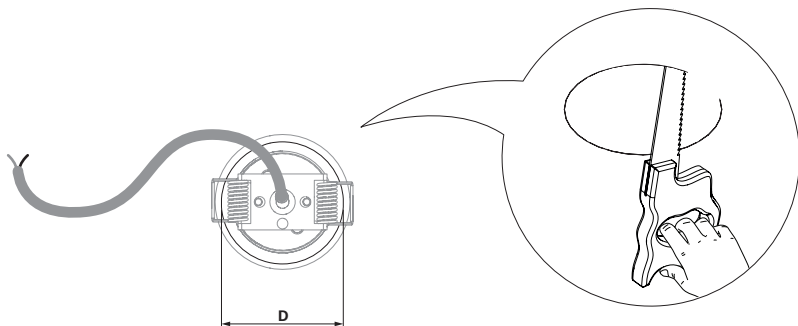

1

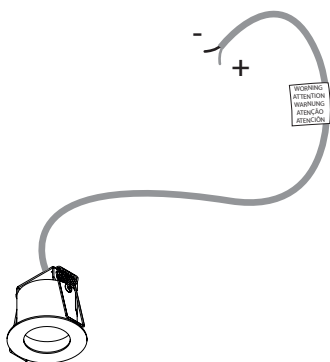


FOR ELECTRICAL CONNECTION, REQUIRES EXTERNAL CONTROL GEAR, READ: POUR LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE, NÉCESSITE UN ÉQUIPEMENT DE COMMANDE EXTERNE, LIRE : FÜR DEN ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS IST EIN EXTERNES STEUERGERÄT ERFORDERLICH, LESEN SIE: PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, REQUER FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, LER: PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA, REQUIERE FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA, LEA:





IIV864

2

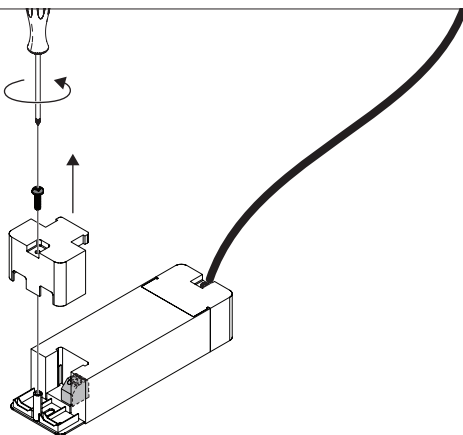


3

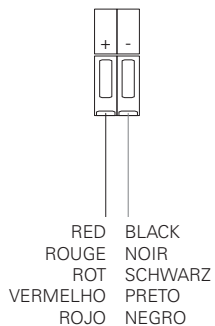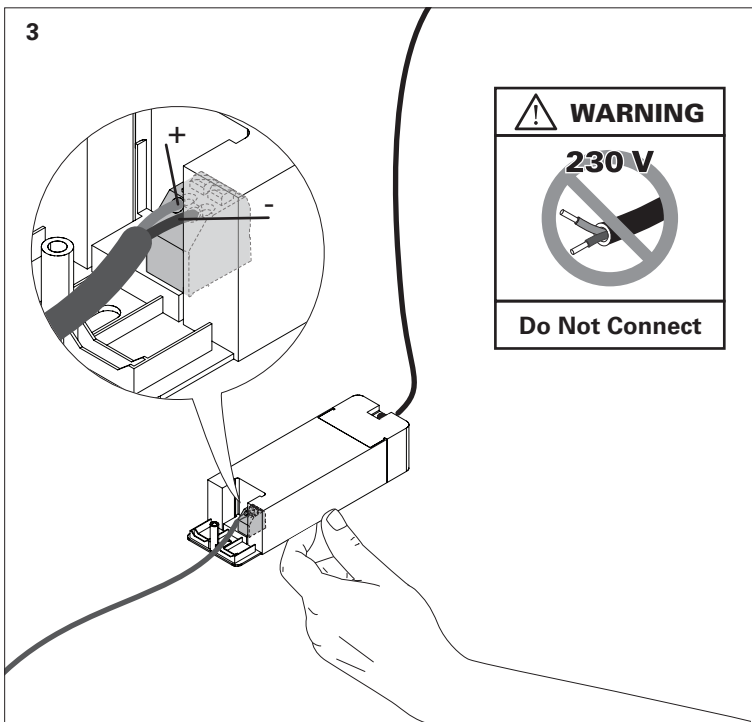


EN WARNING: NEVER CONNECT DIRECTLY ~230V. DRIVER REQUIRED FOR OPERATION.
FR ATTENTION : NE JAMAIS BRANCHER DIRECTEMENT SUR ~230V. NÉCESSITE L'APPLICATION D'UN DRIVER.
DE ACHTUNG: NIEMALS DIREKT AN ~230V ANSCHLIESSEN. FÜR DEN BETRIEB IST EIN TREIBER ERFORDERLICH.
PT ATENÇÃO: NUNCA LIGAR ~230V DIRETO. REQUER APLICAÇÃO DO DRIVER.
ES ATENCIÓN: NO CONECTAR DIRECTAMENTE A ~230V. REQUIERE LA APLICACIÓN DE UN DRIVER.


4

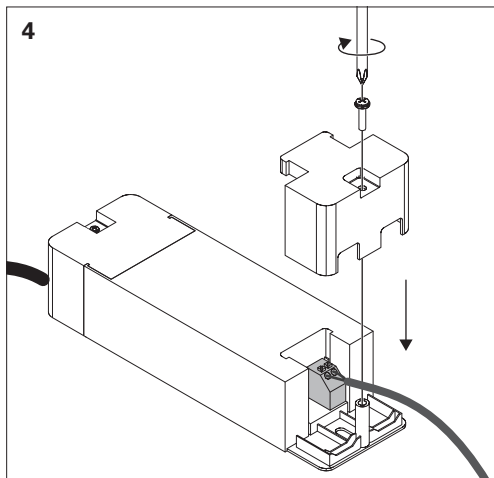

5

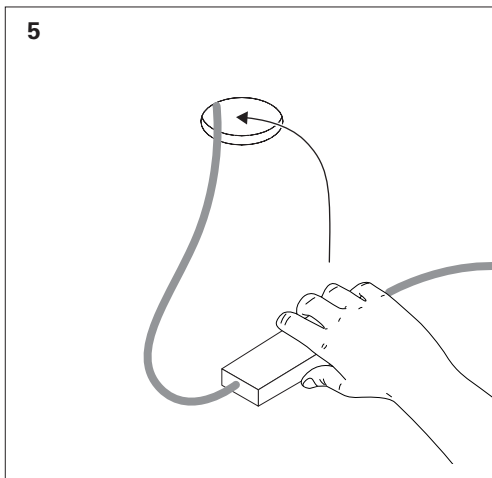

6

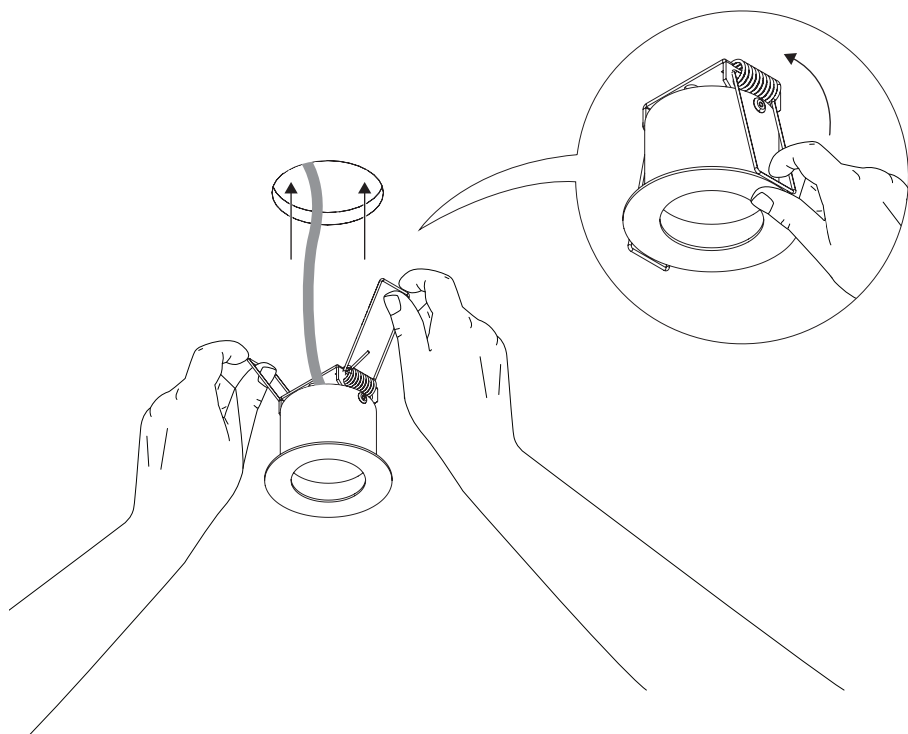

7



TO COMPLETE THE INSTALLATION READ THE COMPLEMENTARY MANUALS.
POUR FINIR L'INSTALLATION VOIR LES NOTICES COMPLÉMENTAIRES.
ZUR BEENDIGUNG DER INSTALLATION ZUSÄTZLICHE ANLEITUNG LESEN.
PARA CONCLUIR A MONTAGEM LER MANUAIS COMPLEMENTARES.
PARA FINALIZAR EL MONTAJE LEER LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.