

DYNA IP

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

FR NOTICE DE MONTAGE

DE MONTAGEANLEITUNG

PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE



EN READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.

FR LIRE LES NOTICES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES.


DE LESEN SIE DIE ZUSÄTZLICHEN MONTAGEANLEITUNGEN

PT CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.

ES LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.



IIV864

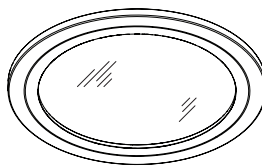

Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90136...



IP 20/54 650°C



EN Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here.

FR Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Scannez ici.

DE Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor der Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen.

PT Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui.


ES Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí.

DYNA IP



EN WARNING: THE LUMINAIRE MUST BE ASSEMBLED WITH A DRIVER SUITABLE FOR ITS TECHNICAL SPECIFICATIONS.
FR AVERTISSEMENT: L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LE DRIVER INSTALLÉ AVEC UN DRIVER QUI CORRESPOND À SES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
DE WARNUNG: DIE LEUCHTE MUSS MIT EINEM FÜR IHRE TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN GEEIGNETEN TREIBER BESTÜCKT WERDEN.
PT ATENÇÃO: A LUMINÁRIA DEVE SER MONTADA COM O DRIVER ADEQUADO AS SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
ES ATENCIÓN: LA LUMINARIA DEBERÁ MONTARSE CON EL DRIVER ADECUADO A SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

(mm)	Ø	(mm)	W	mA	V
Ø235x141	Ø215	1-25	17	500	34
Ø235x141	Ø215	1-25	24	700	35
Ø235x141	Ø215	1-25	32	900	36


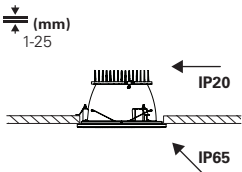


TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS

Phillips screwdriver




EN USE GLOVES.
FR UTILISEZ DES GANTS.
DE HANDSCHUHE BENUTZEN.
PT UTILIZE LUVAS.
ES USE GUANTES.

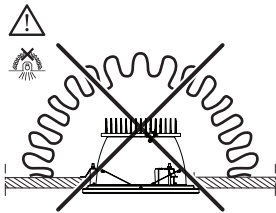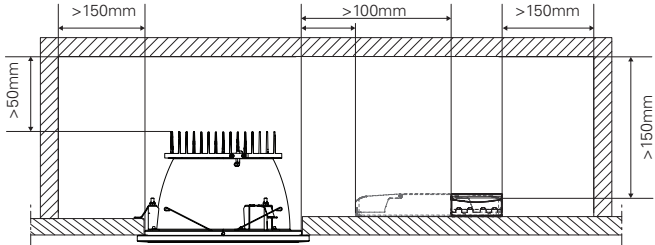

DYNA IP


90136...

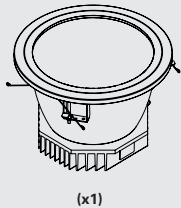

CONTROL GEAR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE GETRIEBSGERÄT FONTE DE ALIMENTAÇÃO FUENTE DE ALIMENTACIÓN


+ **IIV864**

90000... | 90010... | 90011... | 90030...

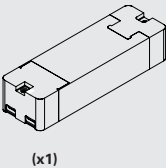


**SAFETY CABLE
FILIN D'ACIER
SICHERHEITSKABEL OPTION
CABO DE SEGURANÇA
CABLE DE SEGURIDAD**

955000

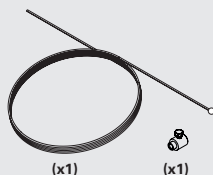


 (mm)
Ø235x151

 D (mm)
Ø215

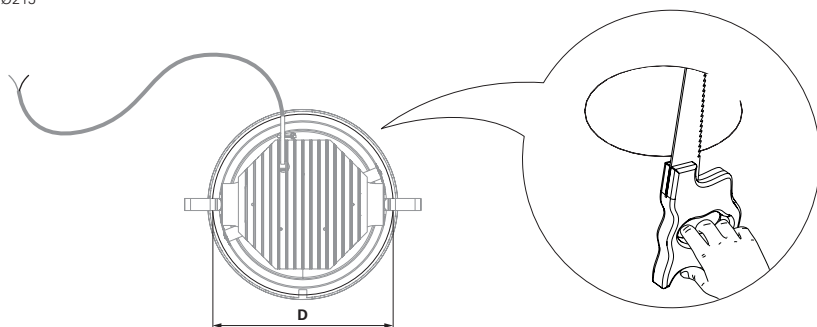




1

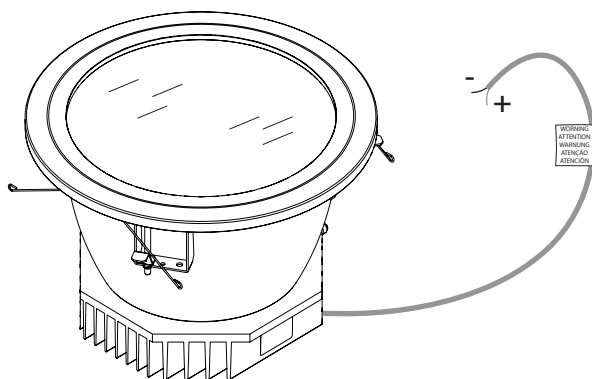



FOR ELECTRICAL CONNECTION, REQUIRES
EXTERNAL CONTROL GEAR, READ:
POUR LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE,
NÉCESSITE UN ÉQUIPEMENT DE
COMMANDE EXTERNE, LIRE :
FÜR DEN ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS
ERFORDERLICH, LESEN SIE:
PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, REQUER FONTE
DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, LER:
PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA, REQUIERE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA, LEA:



IIV864

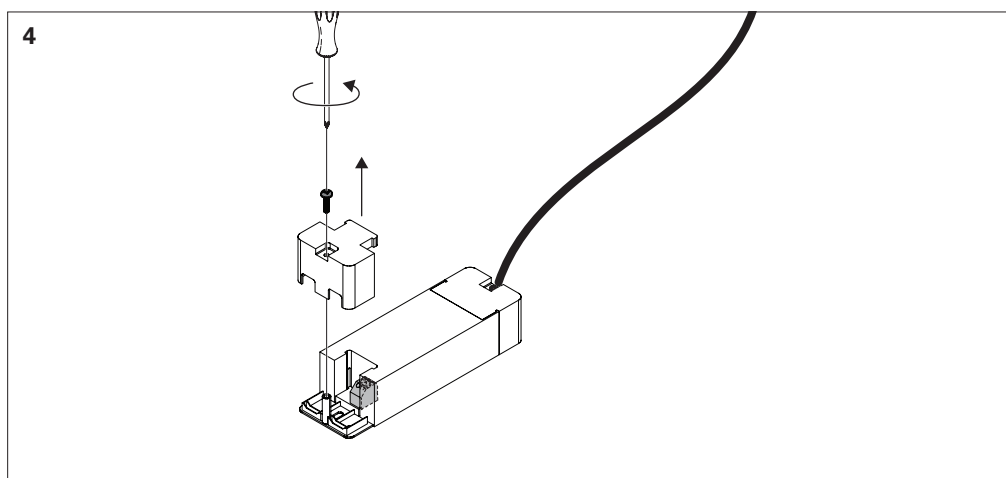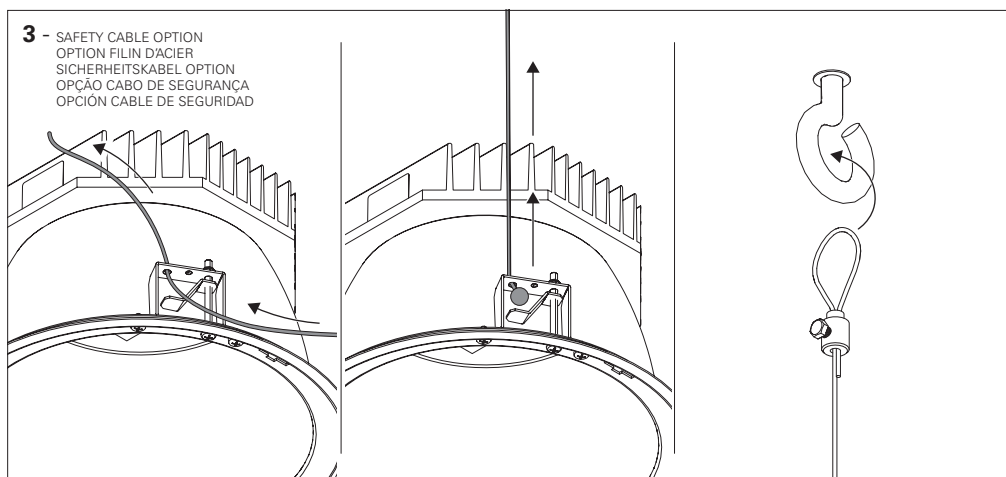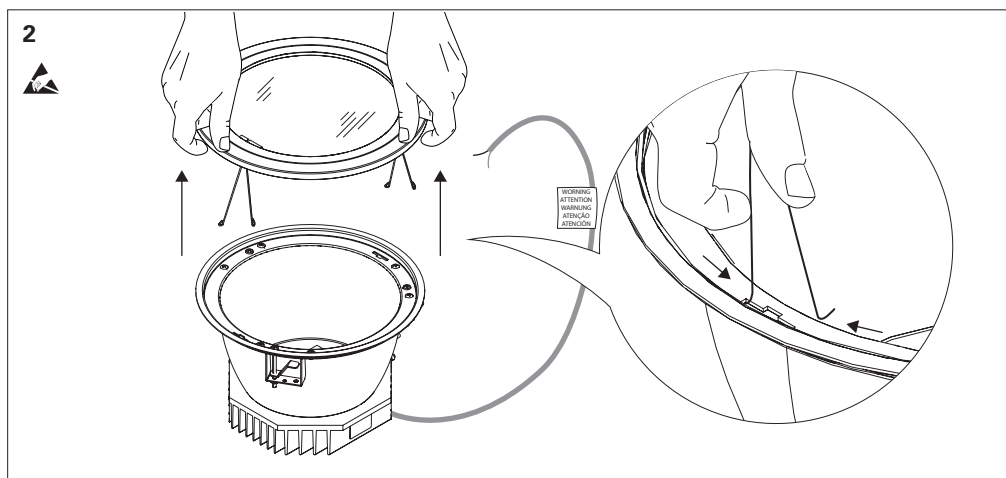


5

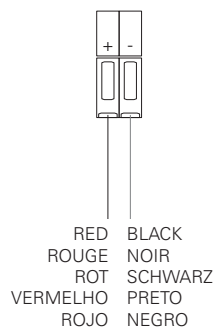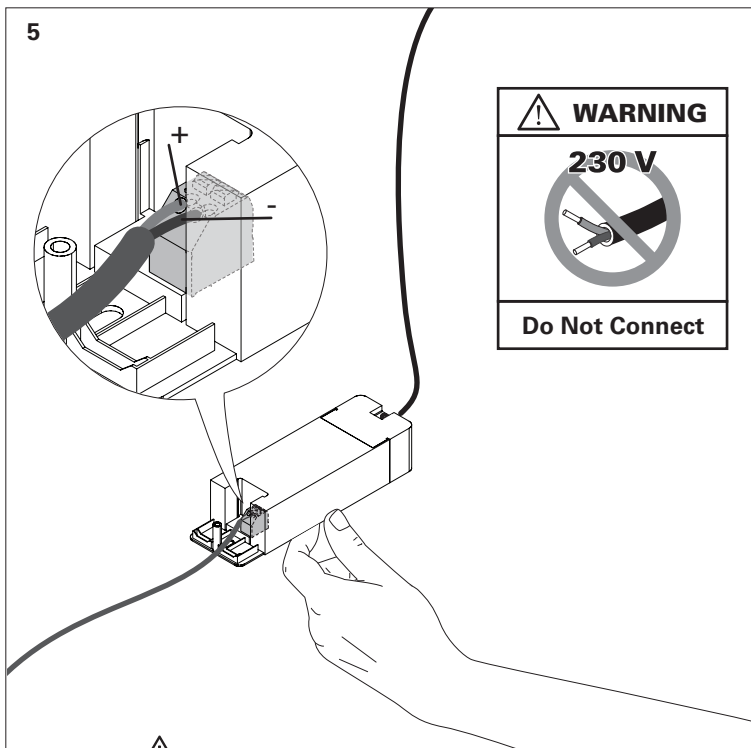

EN WARNING: NEVER CONNECT DIRECTLY ~230V. DRIVER REQUIRED FOR OPERATION.
FR ATTENTION : NE JAMAIS BRANCHER DIRECTEMENT SUR ~230V. NECESSITE L'APPLICATION D'UN DRIVER.
DE ACHTUNG: NIEMALS DIREKT AN ~230V ANSCHLIESSEN. FÜR DEN BETRIEB IST EIN TREIBER ERFORDERLICH.
PT ATENÇÃO: NUNCA LIGAR ~230V DIRETO. REQUER APLICAÇÃO DO DRIVER.
ES ATENCIÓN: NO CONECTAR DIRECTAMENTE A ~230V. REQUIERE LA APLICACIÓN DE UN DRIVER.

6

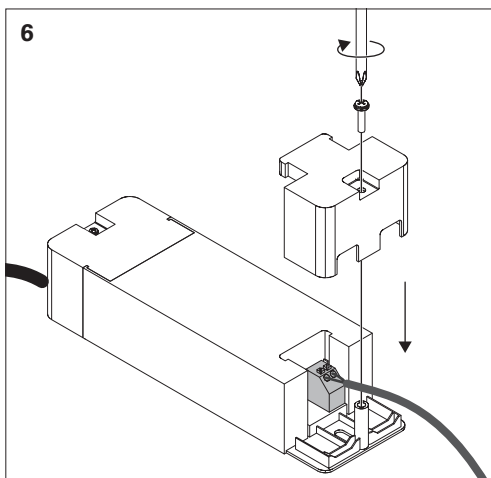

7

