


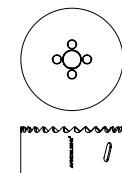
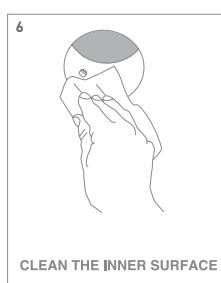
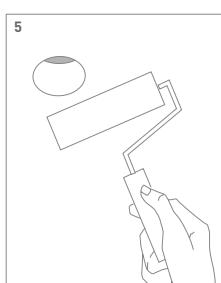
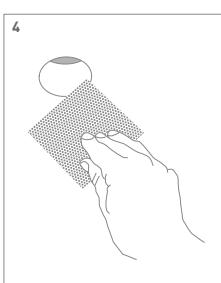
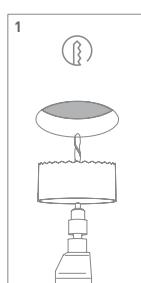
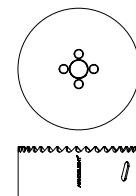


**Lochsäge**

Lochsäge für Gipskartonplatten, entwickelt für saubere und präzise kreisförmige Ausschnitte. Das System arbeitet mit einem Universaladapter und verschiedenen Lochsägen, was die Arbeit mit unterschiedlichen Durchmessern ermöglicht.

**HOLESAW ADAPTER 32-230mm A570-10-00****HOLESAW D38mm A570-00-00****HOLESAW D55mm A570-00-01****HOLESAW D62mm A570-00-02****HOLESAW D75mm A570-00-03****HOLESAW D85mm A570-00-04****HOLESAW D101mm A570-00-05**

**INSTALLATION GUIDE**  
[https://youtu.be/sa\\_xAqj4ji4](https://youtu.be/sa_xAqj4ji4)