5528_CÁMARA DEPORTIVA GARRIX

FRONT PART

5528_Cámara Deportiva Garrix
Manual de instrucciones (Esp)

Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:

Especificaciones:

- Resolución de imagen: 2M, 5M, 8M, 12M y 16M
- Zoom 4X
- Resolución de video: 4k/30FPS, 2.7K/30FPS, 1080P/60FPS/30FPS, 720P/120FPS/60FPS/30FPS
- Cámara lenta: 1080P/60FPS, 720P/120FPS
- Compresión de video: H.264
- Hasta 60 minutos de grabación
- Grado de protección: IP68
- Pantalla LCD de 2 pulgadas
- Batería de Litio extraíble de 900mAh
- Chipset: Allwinner V3
- Sensor: Sony 179
- Objetivo gran angular 170º en alta definición
- WIFI: 802.11 b/g/n
- Conexión HDMI
- Compatible con tarjetas micro SD hasta 64GB
- Multilenguaje
- APP compatible con Android 4.0 e iOS 8.0 o superiores
- Función auto apagado
- Cable Micro USB incluido

Para abrir la carcasa, presione a la vez en el sentido de las flechas.

Accesorios incluidos:

Eslinga	Paño Limpiador	Ventosa	Palo Flotante
Carcasa Sumergible 30m	Soporte para Manillar	Soporte 1	Soporte para Casco
Soporte 2	Correas	Soporte 3	Adhesivos
Clip 1	Clip 2	Batería	Cable Micro USB

Montaje de la cámara:

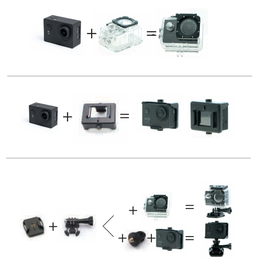

Carga:

Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a su ordenador/adaptador de corriente alterna. Conecte el otro extremo del cable con conexión micro USB en el puerto micro USB del dispositivo.

Durante el proceso de carga, el indicador luminoso en color rojo estará parpadeando. Cuando el proceso de carga haya finalizado, el indicador se quedará fijo.

Funcionamiento:

Mantenga pulsado el botón ⓢ para encender la cámara.

Por defecto, la primera función disponible le permite grabar videos. Si desea cambiar de función, continúe pulsando el botón ⓢ hasta llegar a la opción deseada. Podrá ver los distintos iconos en la parte superior izquierda de la pantalla.

Video *Foto* *Cámara Lenta* *Galería*

En el modo video y cámara lenta, pulse el botón confirmación para comenzar/detener la grabación. Pulse el botón ⓢ para retroceder.

En el modo fotografía, pulse el botón de confirmación para capturar la imagen. Pulse el botón ⓢ para retroceder.

En el modo galería, pulse el botón arriba y abajo para desplazarse por los distintos archivos, y pulse el botón de confirmación para visualizar los videos. Pulse el botón ⓢ para retroceder.

Pulse de nuevo el botón ⓢ para llegar a la pantalla de los ajustes y pulse el botón de confirmación para acceder a los mismos. Una vez aquí, pulse el botón de arriba y abajo para desplazarse sobre las distintas opciones y nuevamente el botón de confirmación para acceder. Pulse el botón ⓢ para retroceder.

Uso de la APP:

1. Descargue "Sportlook" desde Google Playstore (Android) o XDV desde APP Store (iOS). También puede hacerlo desde el código QR que se muestra más abajo.

2. Mantenga pulsado el botón del interruptor WIFI en la cámara. La misma mostrará el nombre de la red WIFI y la contraseña.

3. Abra la APP en su dispositivo móvil, seleccione la red "5528" e introduzca la contraseña.

4. Una vez conectado, podrá visualizar la imagen de la cámara en su dispositivo móvil, y podrá hacer uso de las distintas funciones.

5. Pulse de nuevo el botón WIFI para desactivarlo.

Nota: El funcionamiento de la aplicación puede verse afectado por las actualizaciones de la misma.

Este dispositivo tambien es compatible con las siguientes aplicaciones: XDV y NTK Cam (ambas disponibles en Google Play Store y APP Store).

Advertencias:

1. No la exponga a la lluvia o entornos mojados sin la carcasa protectora.
2. No exponga la unidad a objetos con fuertes campos magnéticos, tales como imanes o motores eléctricos.
3. Evite caídas que le puedan generar serios daños.
4. No intente reparar la unidad por su propia cuenta, contacte con un especialista.
5. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada.
6. Limpieda con un trapo seco.
7. No la instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
8. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
9. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

CE

MADE IN PRC

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos.
Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.
Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Importado por: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.
Ctra. De Huercal-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.

FRONT PART

5528_Action Camera Garrix
User Manual (Eng)

It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:

Specifications:

- Image Resolution: 2M, 5M, 8M, 12M y 16M
- Zoom 4X
- Video Resolution: 4k/30FPS, 2.7K/30FPS, 1080P/60FPS/30FPS, 720P/120FPS/60FPS/30FPS
- Slow Motion: 1080P/60FPS, 720P/120FPS
- Video Encoder: H.264
- Up to 60 minutes recording time
- Degree of protection: IP68
- 2 Inches LCD screen
- Detachable 900mAh Lithium ion battery
- Chipset: Allwinner V3
- Sensor: Sony 179
- 170º HD wide-angle lens
- WIFI: 802.11 b/g/n
- HDMI connection
- Compatible with micro SD card up to 64GB
- Multilanguage
- APP compatible with Android 4.0 or iOS 8.0 o newer
- Auto off function
- Micro USB cable included

To open this case, press in the direction of arrows at the same time

Accessories included:

Sling	Cleaner Cloth	Sucker	Floating stick
Waterproof case 30m	Handle bar/ pole mount	Holder 1	Helmet mount
Holder 2	Straps	Holder 3	Adhesive pads
Clip 1	Clip 2	Battery	Micro USB Cable

Attaching your camera:

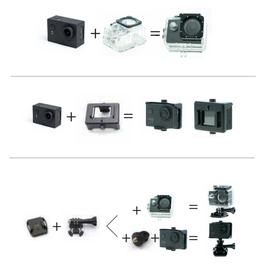

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect USB cable to computer / AC adapter. Connect the micro USB end of this cable into the micro USB port of your device.

During charging, the red indicator light will flash. When the camera is fully charger, the indicator will stay on.

Operation:

Hold the ⓢ button to power on the camera.

By default the first available function allows you to record videos. To change the function press the ⓢ button until you reach your desired option. The different icons will be displayed on the upper left screen.

Video *Picture* *Slow Motion* *Gallery*

In video and slow motion mode, press the confirmation button to start recording and press again and stop. Press the ⓢ button to go back.

In photo mode press the confirmation button to take a photo. Press the ⓢ button to go back.

In gallery mode, press up and down to view the different files and press the confirmation button to watch the saved videos. Press the ⓢ button to go back.

Press the ⓢ button again to go to the settings screen and press the confirmation button to enter. Select ⓢ button to scroll through the different options and (?) button to open.

Application use:

1. Download "Sportlook" Application from Google Playstore (Android), XDV from APP Store (iOS) or through QR code shown below:

2. Long press the WIFI button on the camera to display the WIFI network and password.

3. Open the APP on your mobile device, select network "5528" and enter your password.

4. Once connected you can view the camera images on your mobile device and use the different functions.

5. Press again the WIFI button to turn off.

Note: For any future updates the APP functions maybe affected.

This device is also compatible with the below apps: XDV and NTK Cam (available for Google Play Store and APP Store).

Warnings:

1. Do not expose this product to the rain or damp conditions without a waterproof case.
2. Do not expose the unit to strong magnetic objects, such as magnet, and electrical motors.
3. Prevent this item from falling as it could result in serious damage.
4. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
5. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
6. Clean the camera with a dry cloth.
7. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
8. Do not insert any metal object into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
9. Keep the product out of children´s reach.

CE

MADE IN PRC

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste.
There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.
For more information, contact your local authorities.

Imported by: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.
Ctra. De Huercal-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.