GTWIN

golmar

GEBRUIKERS HANDLEIDING

MONITOR ART 7 GTWIN

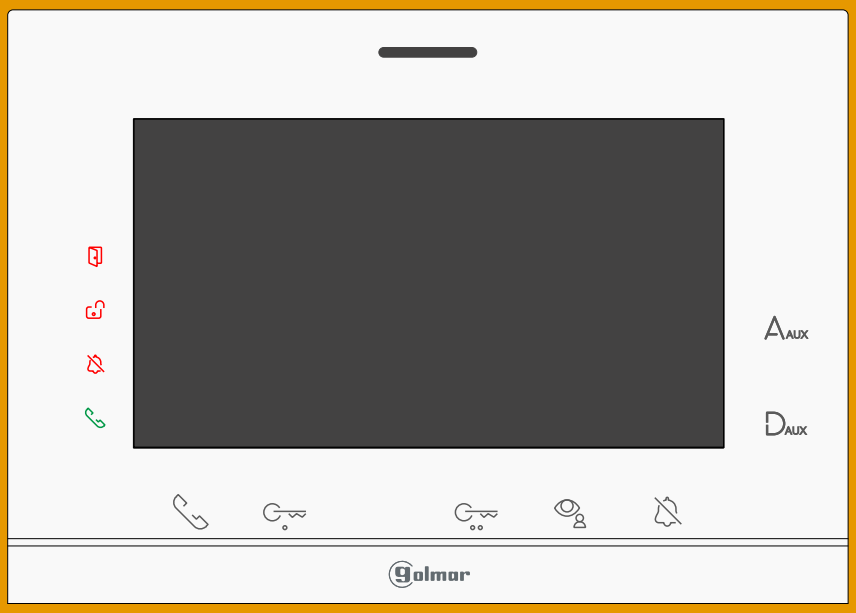

Cod. 50122604

TART 7/GTWIN NL REV.0320

INLEIDING

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de aanschaf van dit product. Al onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, wat blijkt uit onze ISO-9001-certificering en onze andere producten.
Geavanceerde technologie en zorgvuldige kwaliteitscontrole zorgen ervoor dat zowel klanten als gebruikers de vele mogelijkheden van het systeem volledig kunnen benutten. Voor optimaal gebruik en voor de juiste installatie van het systeem vragen wij u de tijd te nemen om deze handleiding te lezen.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding....2
Inhoudsopgave....2
Veiligheidsmaatregelen....2
Systeem kenmerken....3
Werking van het systeem....3
Beschrijving van de monitor....
Beschrijving....4
Status led's....4
Beschrijving aansluitconnectoren....4
Functie toetsen....5
Inschakelen "Push to talk"....6
Scherminstellingen....6
Dip-schakelaar SW2....7-8
Dip-schakelaar SW1....9
Eindweerstand JP1....9
Plaatsen monitor opbouw op de muur....10
Plaatsen monitor op inbouwdoos....11
Geavanceerde programmering (monitor functies)....12
Programmeren van de intercomfunctie tussen verschillende woningen....13-14
Programmeren van de intercomfunctie in dezelfde woning....15-16
Standaardwaarde en wissen van de programmering intercomfunctie....16
Optionele aansluitingen....
-Monitoren / telefoons parallel (via BUS IN/BUS UIT) in dezelfde woning....17
-Etage beldrukker....17
-Externe signaalgever (SAV-GTWIN)....18
-Externe signaalgever via relais (SAR-12/18)....18
Installatie schema's....19
Reinigen van de monitor....20
Notities....21
Conformiteit....22

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Installeren en wijzigen van de installatie **dient altijd spanningsloos te gebeuren.**
- Installatie en wijzigingen dient ten alle tijden door **gekwalificeerde personen** te gebeuren.
- De installatie en bekabeling dient minimaal **40 cm.** verwijdert te zijn van **andere apparatuur.**
- Gebruik geen extreme krachten voor het aandraaien van de schroeven.
- Installeer de monitor in droge ruimte en voorkom dat er waterdruppels door lekkage bij kunnen.
- Voorkom plaatsing nabij een warmtebron of in rokerige ruimtes.
- Voordat u het systeem aansluit op de netvoeding controleert u de aansluitingen tussen het deurpaneel, de voeding, stroomverdelers en monitoren.
- Volg altijd de aanwijzingen uit deze handleiding op.

SYSTEEM KENMERKEN

- Monitor voor Gtwin intallatie.
- 7" TFT kleurendisplay.
- Monitor voor vereenvoudigde installatie (2-draads BUS ongepolariseerd).
- Functie toetsen en toegang tot de instellingen (aanpassen monitorfuncties).
- Geheim gesprek en beeld met het buitendeurpaneel.
- Autospy-functie.
- Functie "doktersmodus" automatisch openen van de deur na aanbellen (zie pagina 12).
- Intercomfunctie tussen toestellen binnen hetzelfde appartement (programmeerbaar).
- Intercomfunctie tussen toestellen van verschillende appartementen in dezelfde stijglijn (programmeerbaar).
- Aansluiting voor etagebeldrukker.
- Oproepvolume aanpasbaar (maximaal, minimaal en stil).
- Uitgang voor externe bel.
- Oproep naar portiersmodule mogelijk.
- Afwijkende oproeptonen om de herkomst te kunnen onderscheiden: buitendeurpaneel, etage buitendeurpaneel, portiersoproep, intercom en etagebeldrukker.
- Scherminstellingen: helderheid, kleur en schermformaat (16: 9 of 4: 3).
- DIP-schakelaar SW2(Dip1) voor het instellen van "push to talk" of "handsfree".
- DIP-schakelaar SW2 (Dip2 tot Dip8) voor het instellen van de monitorcode "oproepcode (adres)".
- DIP-schakelaar SW1 voor het instellen van de monitor als Master, Slave 1, Slave 2 of Slave 3.
- Jumper JP1 (Eindweerstand).
- Deuropenertoets voor openen hoofddeur en toets voor tweede relais.
- Indicatie LED's.

WERKING VAN HET SYSTEEM

- Om een oproep te plaatsen, drukt de bezoeker de overeenkomende beldrukker van het appartement in. Een akoestisch signaal door de speaker van de buitenpost bevestigd dat er gebeld is en dat het belsignaal ook daadwerkelijk overgaat op het toestel, tevens zal de LED op het deurpaneel gaan branden. Gedurende het belsignaal kan de bezoeker zijn keuze corrigeren door een andere beldrukker in te drukker. Hierdoor zal de eerdere keuze vervallen en de nieuwe keuze geactiveerd worden.
- In systemen met meerdere deurpanelen zullen de overige deurpanelen automatisch in de bezet status gezet worden. Indien een oproep plaatsvindt vanaf een paneel in de bezet status, zal uit het paneel een bezetsignaal hoorbaar zijn en zal de LED gaan branden! Hetzelfde signaal is hoorbaar indien de het toestel UIT staat.
- Algemene deurpanelen: Indien een oproep wordt geplaatst vanaf een algemeen buitendeurpaneel zal het deurpaneel in het gebouw voor die verdieping en alle algemene deurpanelen in de bezet modus gaan, de LED zal op deze panelen gaan branden en indien vanaf die panelen geprobeerd wordt aan te bellen zal ook een ingesprekstoon hoorbaar zijn en zal de LED voor 3 seconden knipperen. Vanaf alle overige etage deurpanelen kan wel worden aangebeld.
- Algemene deurpanelen: Indien een oproep wordt geplaatst vanaf een etage deurpaneel zullen alle overige deurpanelen beschikbaar blijven. Behalve indien er vanaf een algemeen buitendeurpaneel een oproep wordt gedaan naar een appartement welke al in gesprek is met een etage deurpaneel, dan zal een ingesprekstoon hoorbaar zijn en zal de LED voor 3 seconden knipperen.
- Een oproep duurt ongeveer 60 seconden, het videobeeld verschijnt op de hoofdmonitor zonder dat de bezoeker zich hiervan bewust is. De status LED op de master en slave monitor zal groen gaan branden. Om het beeld op de slave monitor weer te geven drukt men op de toets .Indien niet binnen de 60 seconden wordt geantwoord zal de status LED op de monitor rood gaan branden en wordt het systeem weer vrijgegeven. De LED op het buitendeurpaneel zal uit gaan.
- Om een gesprek tot stand te brengen, druk op toets van de monitor. De status LED op de monitor zal groen gaan branden en de LED op het buitendeurpaneel zal oplichten, de LED gaat uit.
- Gegarandeerde communicatietijd is 90 seconden (instelbaar), na 90 seconden gegarandeerde communicatietijd is het kanaal weer vrij.
- Om de communicatie te beëindigen drukt u op de toets , de indicatie-LED van de monitor, de status-LED van de monitor en de LED van het buitendeurpaneel uit en is het kanaal vrij.
- Om de hoofd of tweede deur te openen: druk op de bijbehorende deuropener toets tijdens de oproep of tijdens het gesprek. Met een druk op de toets zal de deur gedurende 1 seconden worden open gestuurd en zal de LED voor 1 seconden oplichten. (De deuropenertijd is instelbaar op het buitendeurpaneel, standaard staat deze op 1 seconde).
- De omschrijving van de functie toetsen vindt u op pagina 5.

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

Beschrijving van de monitor ART 7/Gtwin:

Handsfree monitor voor Gtwin systeem met beldrukkers of codepanelen.

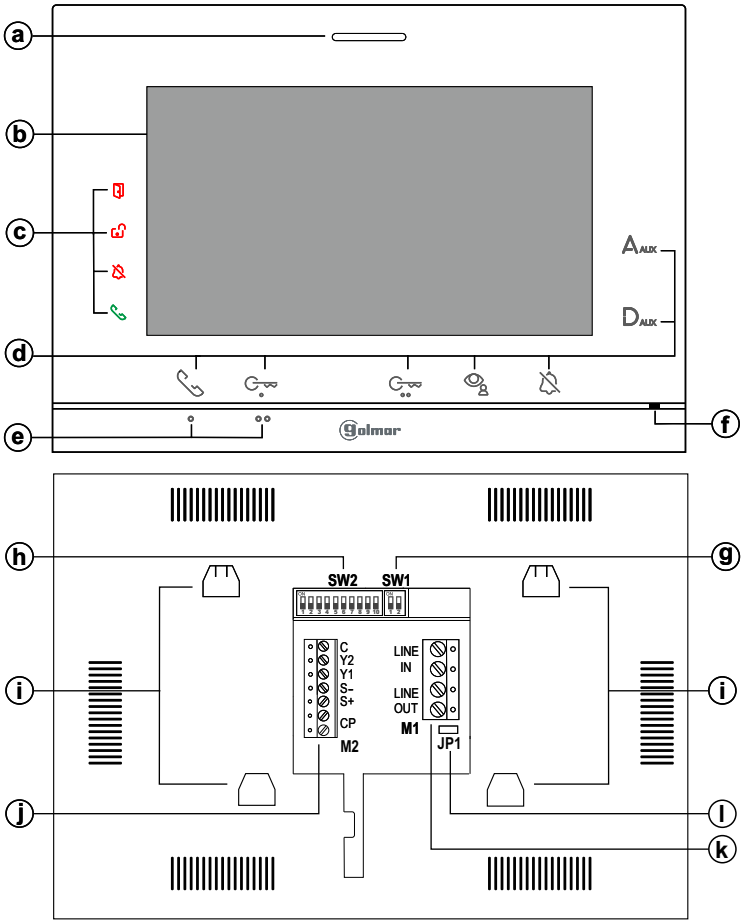

a. Luidspreker.
b. 7" TFT kleurenscherm.
c. Indicatie LED's:
- Hoofd deuropener open (led aan).
  "Doktersmodus" aktief (led knippert).
- Tweede deuropener (led brand).
- Niet storen geactiveerd.
  In programmeermodus (led knippert).
- Tijdens Oproep/zelfoproep (led knippert).
  Tijdens communicatie (led brand).

d. Functie/ programmeer toetsen.
e. Puntjes voor (slechtziende personen).
f. Microfoon.
g. Dip-Schakelaar Sw1.
h. Dip-Schakelaar Sw2.
i. Bevestingsgaten montageplaat.
j. Aansluitconnector M2.
k. Aansluitconnector M1.
l. Jumper JP1 (eindweerstand).

Beschrijving van de aansluit connectoren:

Aansluit connector M1:

LINE IN	LINE OUT

LINE IN: BUS aansluiting inkomende BUS kabel (ongepolariseerd).
LINE OUT: BUS aansluiting uitgaande BUS naar volgende monitor/ telefoon (ongepolariseerd).

Aansluit connector M2:

CP	S+	S−	Y1	Y2	C

CP: Etage voordeurdrukker.
S+ : Aansluiting (plus) extra signaalgever SAV-GTWIN.
S− : Aansluiting (min) extra signaalgever SAV-GTWIN.
Y1: Max. verbruik voor relais contacten (C en Y1): 12Vdc/50mA.
Y2: Max. verbruik voor relais contacten (C en Y2): 12Vdc/50mA.
C : Algemeen relais contact voor Y1 en Y2 (beide N.O).

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

Functietoetsen:

Start /stop gesprek toets.

Met de monitor in stand-by: Een korte druk van 1 seconde activeert de monitor in functie modus (voor 5 seconden).

Tijdens een oproep: activeer de spreek/luister functie, door op deze toets te drukken. (zie pag. 6 en 7 om de push to talk functie te actieveren en hoe dit werkt).

Tijdens een oproep, gesprek of zelfoproep activeert deze toets de hoofd deuropener.

In de geavanceerde programmeermodus is het mogelijk om dokters functie te activeren/deactiveren", (zie pag. 12).

(*) Tijdens een oproep, gesprek of zelfoproep, activeert deze toets de 2de deuropener, een korte druk activeert het relais voor 1 seconde.

Met de monitor in functie modus: kan een oproep naar een portier gemaakt worden.

Met de monitor in functie modus: maakt een oproep tussen 2 apparaten in hetzelfde appartement of naar een ander appartement (deze functie moet geprogrammeerd worden, zie pag.13-16).

Opmerking: Activeren van de *"intercomfunctie"* deactiveert de functie *"oproep naar portiersmodule"*.

(*) Met de monitor in stand-by modus: dit activeert het beeld van het deurpaneel ingesteld als master (als de bus bezet is, zal een reeks piepjes hoorbaar zijn); als toets wordt ingedrukt, zal dit het audio en video activeren met het buitendeurpaneel.

Tijdens een oproep: activeert de slave monitor (in hetzelfde appartement) om het beeld weer te geven, het beeld op de hoofd monitor zal dan uit gaan.

Met de monitor in functie modus: activeert de intercom oproep tussen 2 apparaten in hetzelfde appartement of naar een ander appartement (deze functie moet geprogrammeerd zijn, zie pag. 13-16).

Met de monitor in stand-by modus: hiermee kan de geavanceerde programmering geopend of gesloten worden (zie pag. 12).

Tijdens een oproep, gesprek of zelfoproep: activeert het scherm **"scherminstellingen menu"** (helderheid, kleur en scherm). Druk gedurende 5 seconden op de toets om het instellingenmenu te openen/af te sluiten. Een OSD-menu zal verschijnen met de optie helderheid, laat de toets los en druk vervolgens op toets om de optie aan te kunnen passen, door op de toetsen AAUX / DAUX te drukken wijzigt u het gewenste niveau (helderheid en kleur) of het gewenste schermformaat(16:9 of 4:3), (zie pag. 6).

Met de monitor in standby modus kunt u de modus „niet storen" activeren/deactiveren.

AAUX Het relais Y2 wordt geactiveerd (M2 aansluitklemmen)..

DAUX Het relais Y1 wordt geactiveerd (M2 aansluitklemmen).

(*) Om de standaard waarden van de toetsen en van de monitor te herstellen, na het in leren van de programmering, druk voor 5 seconden of langer op de toets , druk tegelijkertijd op de toetsen DAUX en gedurende meer dan 3 seconden; bevestiging van de standaard waarden wordt kenbaar gemaakt door 2 lange pieptonen en de monitor verlaat de programmeermodus.

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

Breng communicatie tot stand door op de toets te drukken (Push to talk modus):

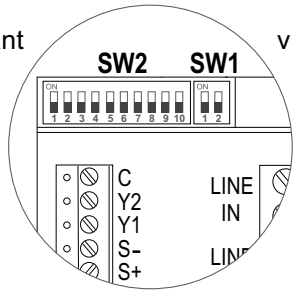

Om deze bedieningsmodus te selecteren, moet de dip-schakelaar SW2 aan de achterkant an de monitor op AAN ("Push-to-talk" -modus) worden gezet, zie pagina 7.
Wanneer een oproep wordt ontvangen, druk kort op de toets om de communicatie tot stand te brengen, de status-LED van de monitor knippert (groene kleur); als de toets ingedrukt wordt gehouden, wordt het audiokanaal op het deurpaneel geactiveerd en , de LED gaat branden en er kan met de beller worden gepraat. Om te luisteren, moet de toets worden losgelaten.
Om het gesprek te beëindigen, druk kort op de toets .
Let op: In deze modus werkt alleen de Push to Talk functie nog.

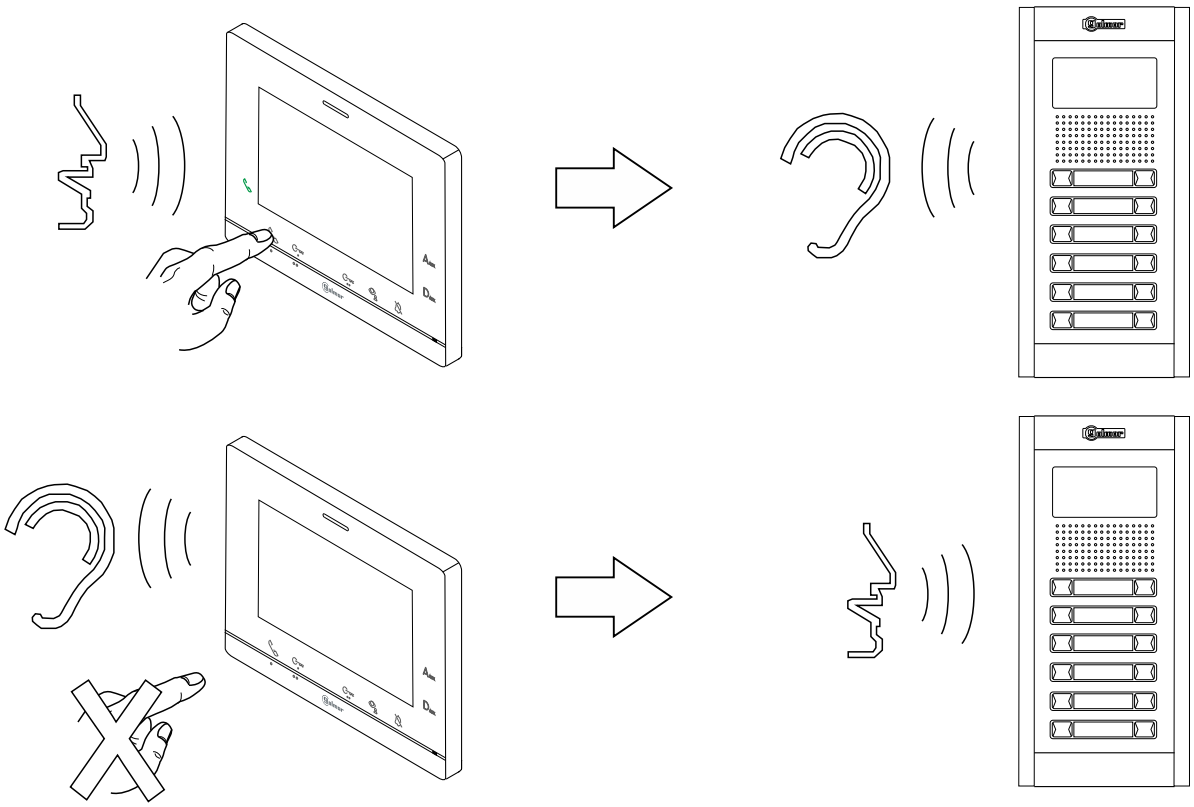

Weergave instellingen modus:

Met de monitor tijdens zelfoproep, oproep of communicatie: hiermee kunt u de "scherm instellingen modus" (helderheid, kleur en scherm) openen / verlaten. Druk op de toets voor langer dan 5 seconden om de "scherm instellingen modus" te openen / te verlaten, een OSD-menu zal verschijnen met de helderheidsoptie; laat de toets los. Vervolgens, door op de toets te drukken, wordt het OSD-menu weergegeven om de geselcteerde optie aan te kunnen passen, door op de toetsen AAUX / DAUX te drukken, wijzigt u het gewenste niveau (helderheid en kleur) of het gewenste schermformaat (16 : 9 of 4: 3), zie hieronder:

Instellingen scherm

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

Dip-schakelaar SW2:

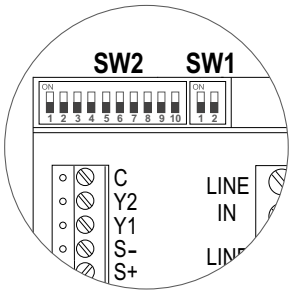

De configuratieschakelaar **SW2** bevindt zich aan de achterkant van de monitor.

Dip-schakelaar 1: Hiermee kan de Push-to-talk functie worden aangezet, UIT "Handsfree" (fabrieksinstellingen) / AAN (Push to talk).

Dip-Schakelaar Dip2 tot Dip8: Hiermee wordt de monitorcode ingesteld (2= hoogste bit(64) en 8= laagste bit(1).

- **CODE:** Monitorcode.

Stel een code in tussen de 0 en 126 met inachtneming van de volgende regels:

- In de kolom/streng mogen verschillende woningen niet dezelfde code hebben.
- Indien het parallel telefoons/monitoren zijn in dezelfde woning moeten deze wel dezelfde monitorcode hebben..

DIP-SCHAKELAAR SW2:

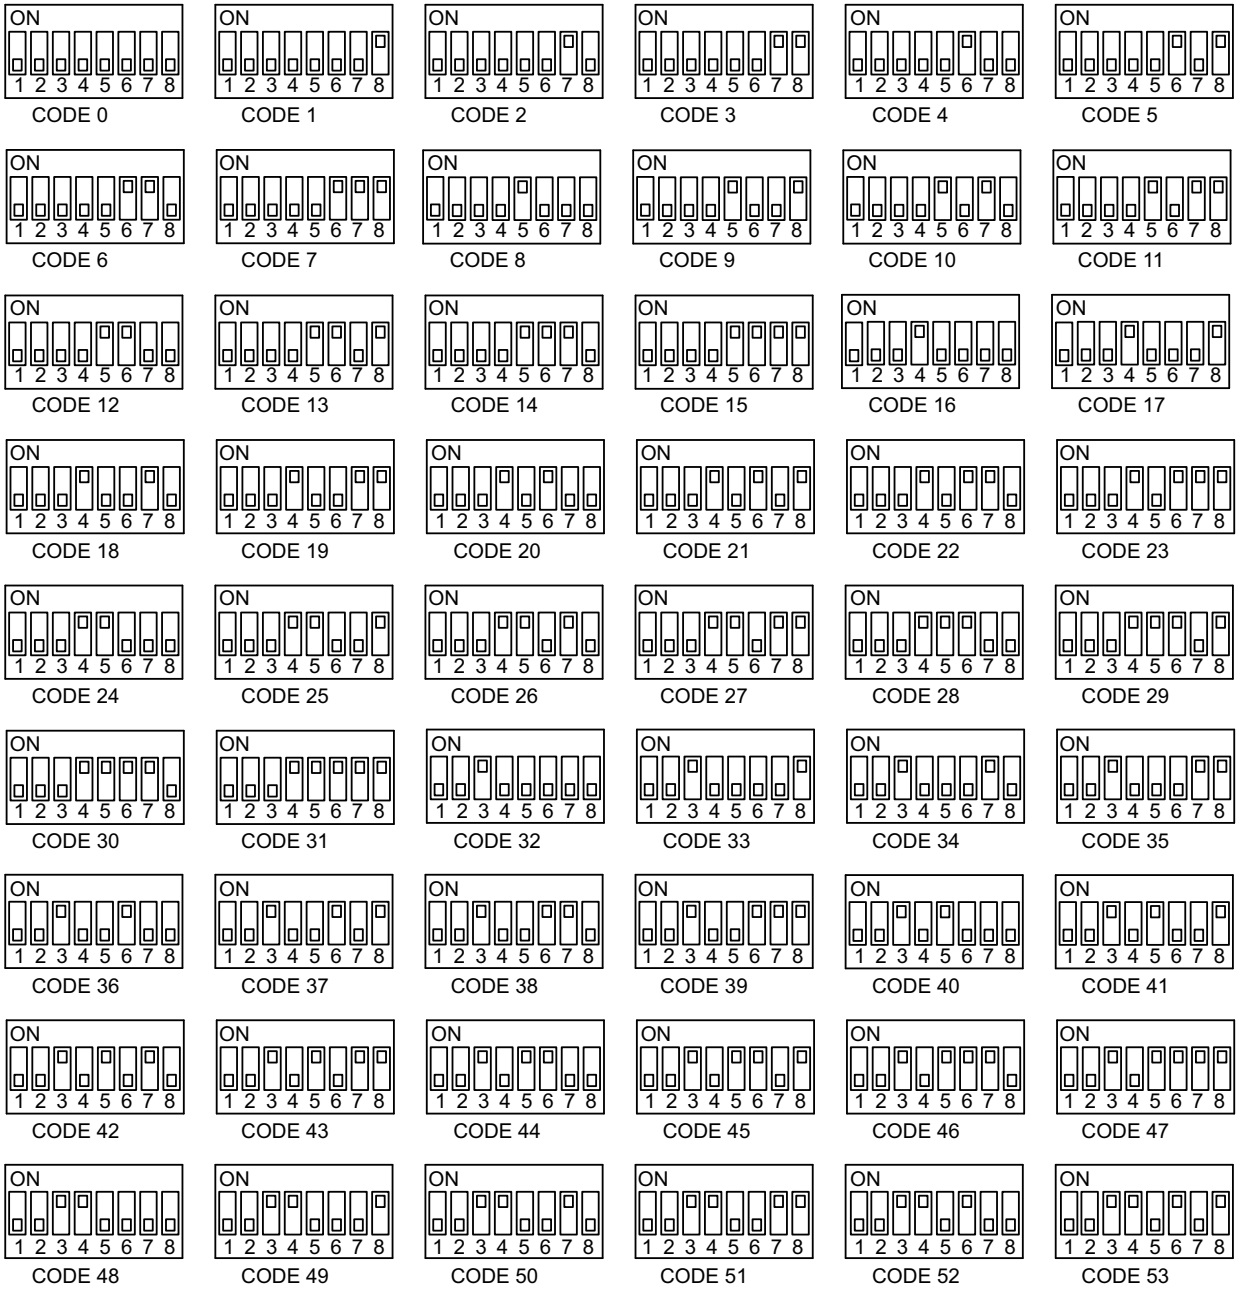

Vervolg

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

Vervolg van vorige pagina

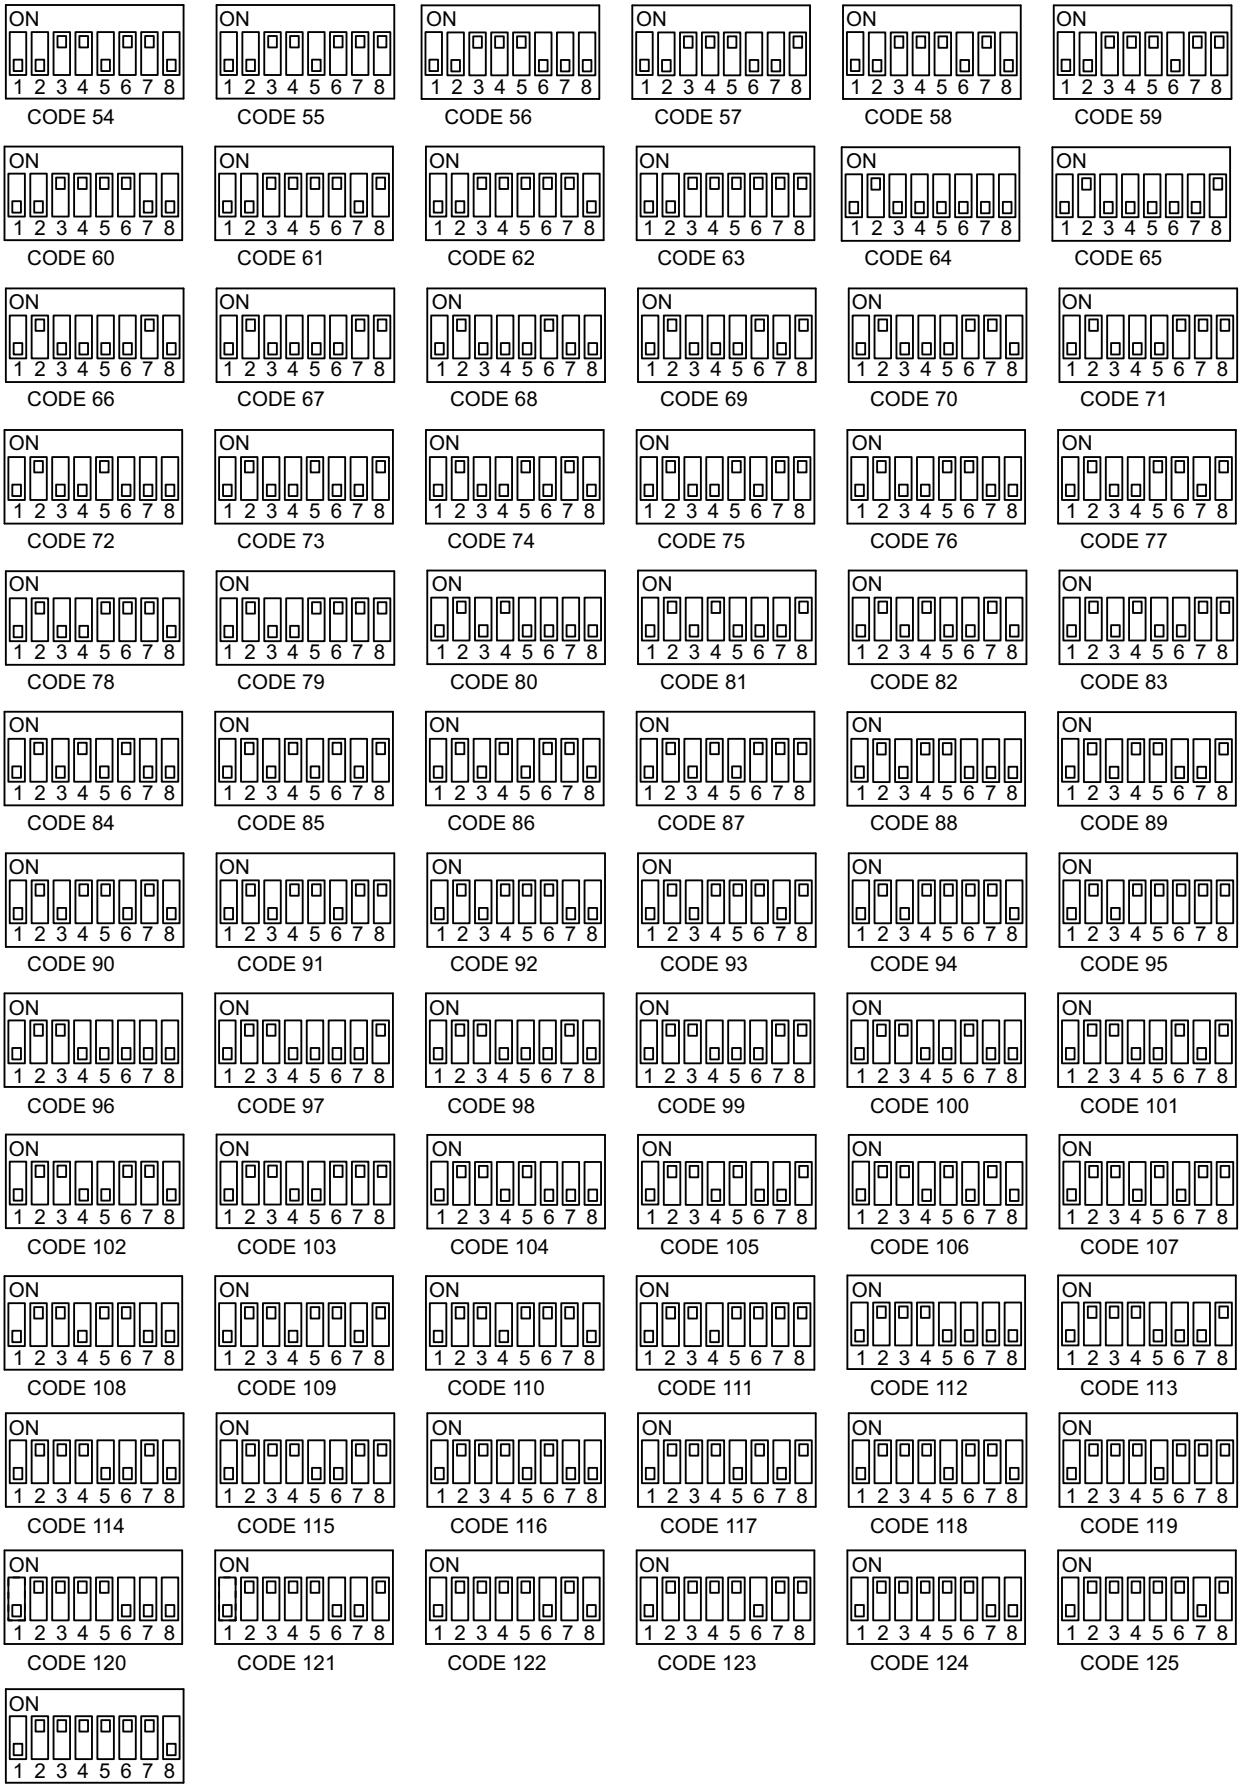

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

Configuratie dip-schakelaar SW1:

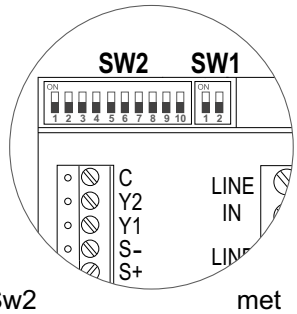

De configuratieschakelaar **SW1** bevindt zich aan de achterkant van de monitor. Stel de monitor in als master / slave.

IINT: Interne code om de monitor/telefoon in te stellen als master of slave.
Stel de monitor/telefoon in als master, slave 1, slave2 of slave 3 met de dip-schakelaar Sw2 met een code van 0 tot respectievelijk 3. Houd rekening met de volgende punten:
- In het geval van een enkele monitor/telefoon in de woning, stel de code altijd in op 0 (Master).
- In woningen kunnen maximaal 4 monitoren/telefoons parallel worden aangesloten, allemaal met dezelfde (adres) code maar met een verschillende interne monitor/telefooncode.
- De interne code wordt gebruikt om elk van de monitoren/telefoons in dezelfde woning te identificeren. Dit maakt het mogelijk om intercomgesprekken gericht aan een specifieke monitor/telefoon in dezelfde woning te maken. -
- In het geval van intercomgesprekken naar verschillende huizen, en in het geval van oproepen van het buitendeurpaneel en een oproep van de etagebeldrukker, klinken alle monitoren/telefoons in de woning altijd.

De volgende overwegingen moeten ook in acht worden gehouden:
- Wanneer de hoofdmonitor/telefoon 0 de oproep ontvangt, gaat deze direct over, slave monitoren/telefoons 1, 2 en 3 klinken na elkaar, de een na de ander.
- Als de oproep wordt gedaan vanaf een video buitendeurpaneel, toont de hoofdmonitor INT 0 het videobeeld van het buitendeurpaneel. Tijdens de oproeptijd (60 seconden) en voordat communicatie tot stand wordt gebracht, kunnen de andere slave monitoren in dezelfde woning het beeld van het buitendeurpaneel weergeven wanneer op de toets wordt gedrukt, waardoor het beeld verdwijnt van de monitor waarop het werd weergegeven.

DIP-SCHAKELAAR SW1:

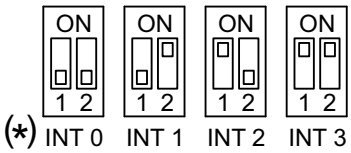

(*) Fabrieksinstelling.

Jumper Jp1 (eindweerstand):

De eindweerstand jumper JP1 bevindt zich aan de achterkant van de monitor. Verwijder de jumper niet op die monitoren waar de buskabel stopt, maar verwijder de jumper alleen op tussenliggende monitoren waar de buskabel nog verder gaat.

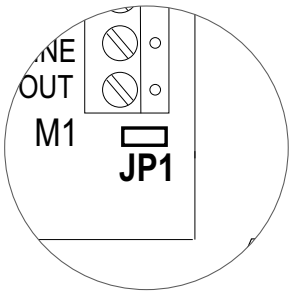

JP1 Verwijder de JP1-jumper niet op die monitoren waar de buskabel eindigt

JP1 Verwijder jumper JP1 alleen op tussenliggende monitoren.

PLAATSEN VAN DE MONITOR OPBOUW OP DE MUUR

Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, stoffige en rokerige omgevingen.

Locatie van de montageplaat:

De bovenzijde van de montageplaat moet worden geplaatst op 1,60 m hoogte vanaf de vloer en de minimumafstand tussen de zijkanten van de oppervlaktedoos en andere voorwerpen moet 5 cm bedragen.
1,60 m

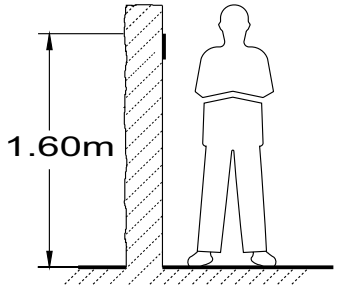

Bevestigen van de montageplaat op de muur:

Om de montageplaat aan de wand te bevestigen: boor twee gaten van 6 mm diameter en bevestig de montageplaat met de meegeleverde schroeven en pluggen.

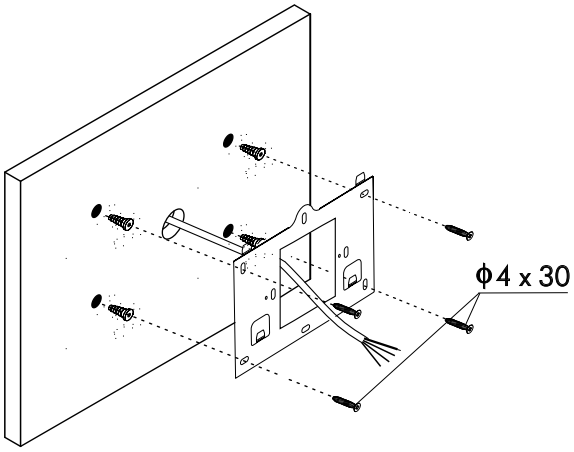

De monitor plaatsen:

Sluit de kabels aan op de monitor (zie pagina 4), plaats vervolgens de monitor loodrecht t.o.v. de montageplaat, en laat de openingen aan de beven en onderzijde van de monitor samenvallen met de openingen voor bevestiging van de montageplaat ①. Verplaats de monitor vervolgens naar beneden ②, tot de monitor bevestigd vergrendeld zit op de montageplaat ③.
Vergeet niet de beschermfolie aan de voorzijde van de monitor te **verwijderen** na het voltooien van de installatiewerkzaamheden, indien aanwezig.

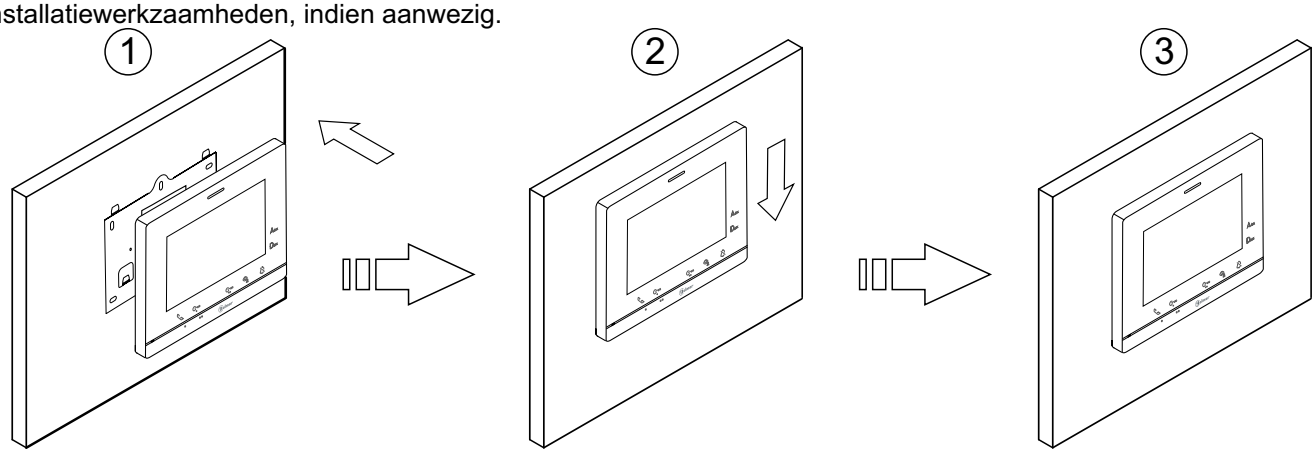

INSTALLEREN VAN DE MONITOR OP EEN INBOUWDOOS

Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, stoffige en rokerige omgevingen.

Positie van de inbouwdoos:

Een opening aanbrengen in de wand waarop de bovenzijde van de universele inbouwdoos geplaatst wordt op 1,60 m hoogte vanaf de vloer, de minimumafstand tussen de zijkanten van de inbouwdoos en andere voorwerpen moet 5 cm bedragen.

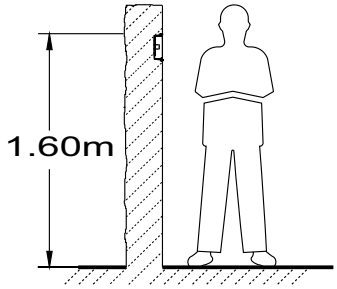

De inbouwdoos plaatsen en montage van de montageplaat:

Haal de bedrading door het gat van de montageplaat en breng de montageplaat op de juiste positie. Bevestig de montageplaat met de schroeven van de inbouwdoos op de inbouwdoos.

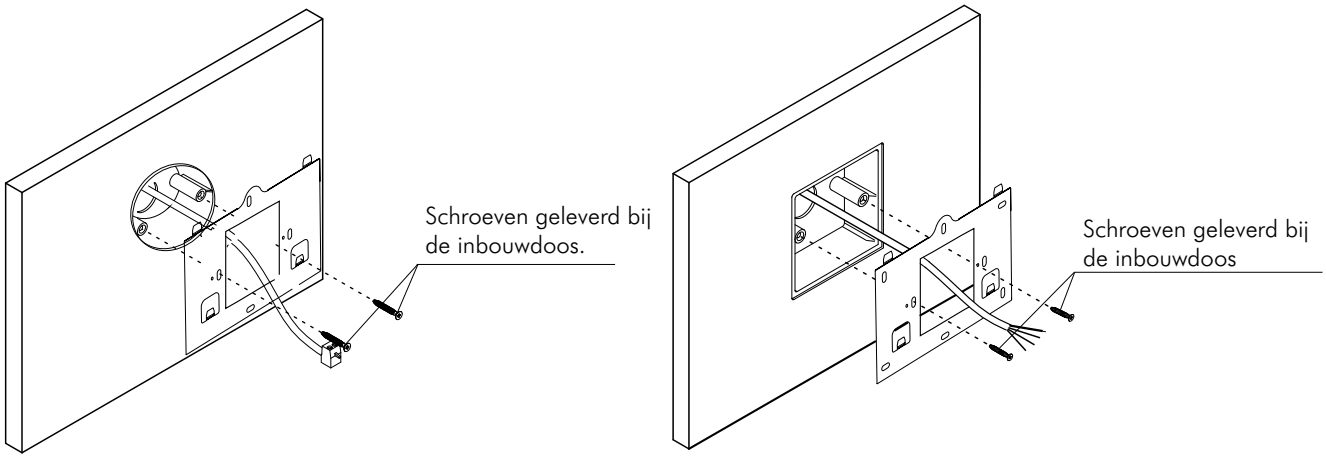

De monitor plaatsen:

Sluit de kabels aan op de monitor (zie pagina 4), plaats vervolgens de monitor loodrecht t.o.v. de montageplaat, en laat de openingen aan de beven en onderzijde van de monitor samenvallen met de openingen voor bevestiging van de montageplaat ①. Verplaats de monitor vervolgens naar beneden ②, tot de monitor bevestigd vergrendeld zit op de montageplaat ③.
Vergeet niet de beschermfolie aan de voorzijde van de monitor te **verwijderen** na het voltooien van de installatiewerkzaamheden, indien aanwezig.

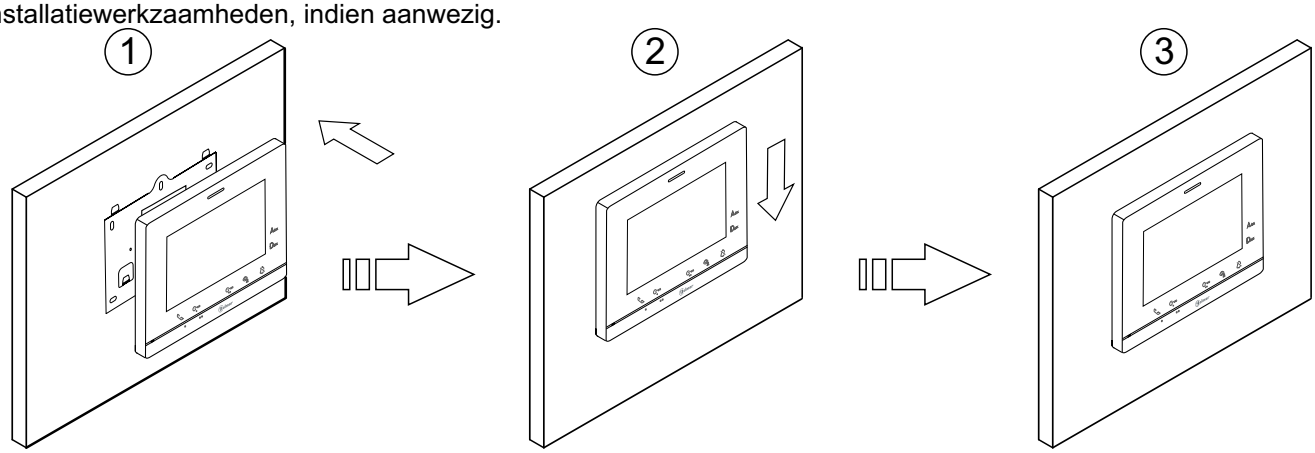

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN (MONITOR FUNCTIES)

Geavanceerde functies instellen op de monitor TART 7/GTWIN:

Met de geavanceerde instellingen kunnen standaard instellingen worden gewijzigd van de monitor:

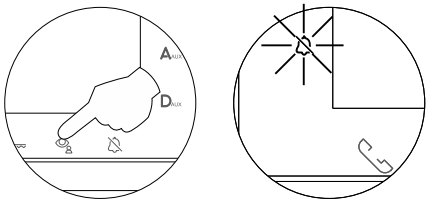

Met de monitor in rust:
Druk gedurende meer dan 5 seconden op de toets om naar de "programmeermodus" te gaan, 3 korte akoestische tonen geven aan dat de monitor in de programmeermodus staat en de LED voor het programmeren van de monitor knippert langzaam(geel), laat toets weer los .

Wijzig vervolgens de gewenste opties:

- Verander de melodie van de oproeptonen vanaf het buitendeurpaneel:

Met de monitor kunnen verschillende oproeptonen worden ingesteld (5 afwijkende tonen).

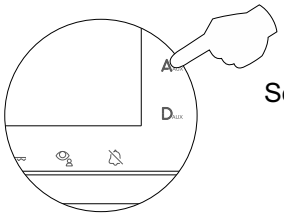

Selecteren van de oproeptoon: Druk op toets AAUX totdat de gewenste oproeptoon is gevonden "carrouselmodus".

- Verander de melodie van de oproeptonen vanaf de etagebeldrukker:

Met de monitor kunnen verschillende oproeptonen worden ingesteld (5 afwijkende tonen).

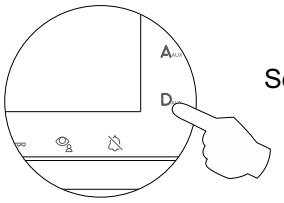

Selecteren van de oproeptoon: Druk op toets DAUX totdat de gewenste oproeptoon is gevonden "carrouselmodus".

- Aanzetten / uitzetten van de dokters functie: Dokters functie is niet geactiveerd (standaard).

De dokters functie activeert automatisch 3 seconden na het aanbellen bij het buitendeurpaneel de deuropener zonder op de toets te hoeven drukken. De oproep zal na ongeveer 15 seconden worden verbroken zodat het systeem weer vrij gegeven wordt.
(De dokters functie dient alleen op de master (hoofd) monitor te worden ingesteld).

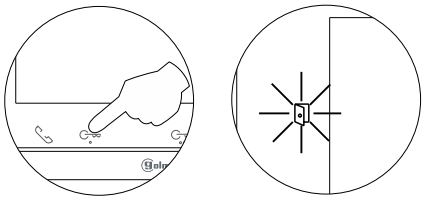

Om de doktersfunctie te activeren: Druk eenmaal op de toets , het meldingspictogram op de monitor knippert om aan te geven dat de functie is geactiveerd, als de toets opnieuw wordt ingedrukt gaat het meldingspictogram uit, wat aangeeft dat de functie zal veranderen naar de uit-status enzovoort.

- Het belvolume aanpassen:

Met de monitor kunt u het oproepvolume aanpassen naar (minimaal, midden en maximaal).

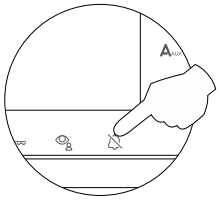

Het oproepvolume aanpassen: Druk op de toets totdat u het gewenste volume (minimaal, midden en maximaal) in "carrouselmodus" hoort.

-- Programmeermodus verlaten:

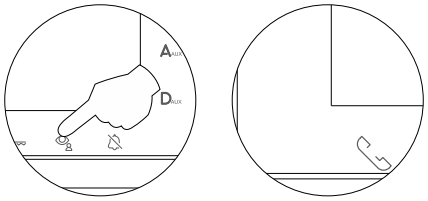

Om de "programmeermodus" te verlaten, drukt u langer dan 5 seconden op de toets , er klinken 2 akoestische tonen om aan te geven dat de monitor de programmeermodus heeft verlaten en het meldingspictogram gaat uit en de toets kan worden losgelaten.

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN (MONITOR FUNCTIES)

Intercomfunctie van de monitor ART 7/GTWIN:

In het Gtwin-systeem kan een toets van een monitor / telefoon worden geprogrammeerd om een andere woning van dezelfde etage (multiplexer) te bellen of om een andere monitor / telefoon in dezelfde woning te bellen. In het eerste geval klinken alle monitoren / telefoons van de gebelde woning; in het tweede geval klinkt alleen de monitor / telefoon in dezelfde woning die is opgegeven in de programmering.

Intercomoproep tussen verschillende woningen:

Om een monitor / telefoon van een woning (woning A) te programmeren om een andere woning bellen (woning B):

Monitor in rust.

1. Houd de toets langer dan 5 seconden ingedrukt: 3 korte tonen zijn hoorbaar en de status-LED zal langzaam geel knipperen om de invoer in de programmering te bevestigen. In alle gevallen, na 10 minuten verlaat het apparaat de programmeringsmodus en slaat de gewijzigde parameters op.

Woning A

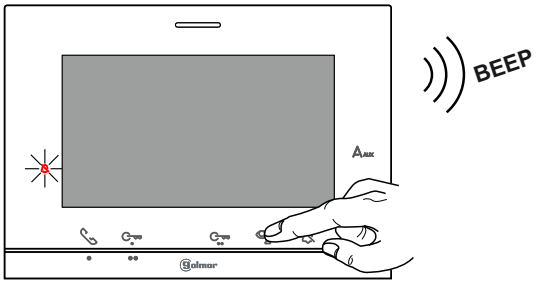

2. Druk voor minimaal 3 seconden op toets (of) tot de bevestigingstoon hoorbaar is.

Woning A

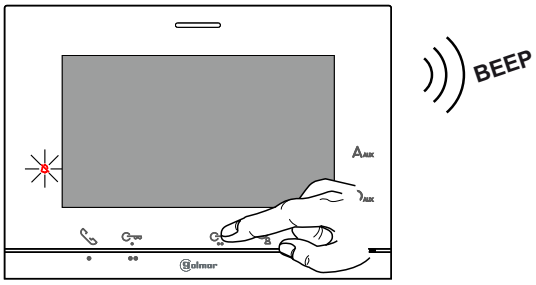

3. Ga naar de monitor / telefoon in (woning B) welke moet worden opgeroepen door de toets in stap 2 en druk in die woning op de deuropener toets . De monitoren / telefoon laten een bevestigingstoon horen.

Woning B

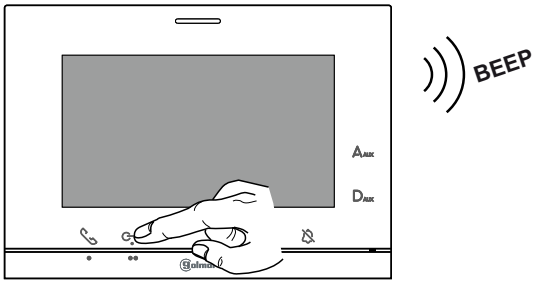

Vervolg

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN (MONITOR FUNCTIES)

Vervolg van voorgaande pagina

4. Of ga naar het buitendeurpaneel en druk op de beldrukker van de woning die opgeroepen moet worden; uit de monitor / telefoon in (WONING A) zal een toon hoorbaar zijn om aan te geven dat de programmering is gelukt.

Bij deze manier zal de monitor / telefoon in woning B overgaan, negeer deze oproep.

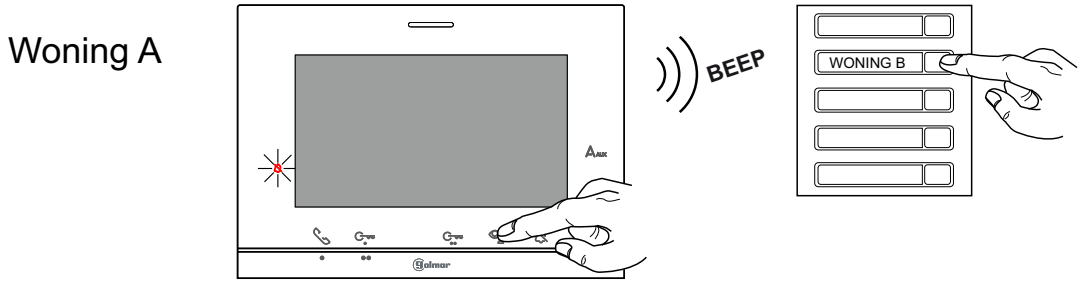

5. Om de programmeer-modus te verlaten, druk 5 seconden op toets . er zullen twee lange tonen hoorbaar zijn en de status LED gaat uit ter bevestiging, de toets kan worden losgelaten. Na 10 minuten niets uitvoeren gaat de monitor uit de programmeerstand en slaat het gewijzigde instellingen op.

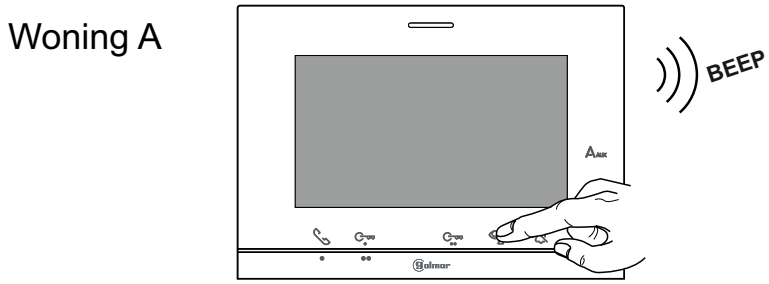

6. Controleer de geprogrammeerde functie: druk op de toets van de monitor / telefoon (woning A) op en druk op de geprogrammeerde toets. In woning B is de oproeptoon hoorbaar op alle monitoren / telefoons, neem de hoorn op van een van de monitoren / telefoons die wordt gebeld en controleer de spraak.

7. Indien het ook omgekeerd gewenst is de monitor op te roepen dan moet de monitor / telefoon van woning B geprogrammeerd worden voor oproepen van monitor / telefoon naar woning A.

Let op:
- Als de toets is geprogrammeerd voor deze functie, schakelt de activering van de "intercomoproep" de functie "oproep naar portiersmodule" uit.
- Als de toets is geprogrammeerd voor deze functie, blijven de andere functies behouden.

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN (MONITOR FUNCTIES)

Intercomoproep binnen dezelfde woning:

Om een monitor / telefoon te programmeren (toestel C1) is het mogelijk om een andere monitor / telefoon (toestel C2) op te roepen in dezelfde woning:

Monitor in rust.

1. Druk op toets en houd deze voor 5 seconden ingedrukt; 3 korte tonen zijn hoorbaar en de status LED knippert langzaam geel ter bevestiging voor de programmeerstand. Indien er 10 minuten niets wordt gedaan worden de aangepaste instellingen opgeslagen en keert het toestel terug in normale bedrijfsstatus.

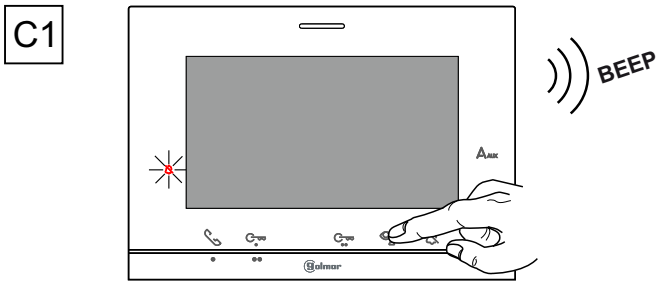

2. Druk op toets (of) voor minimaal 3 seconden om te programmeren, 2. tot de bevestigingstoon.

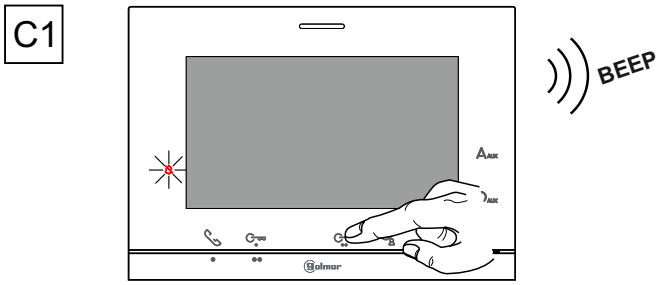

3. Ga naar de monitor / telefoon (toestel C2) welke moet worden opgeroepen stap 2 en druk op dit toestel op de deuropener toets . De monitoren / telefoons (toestel C1 en C2) laten een toon horen ter bevestiging van de programmering.

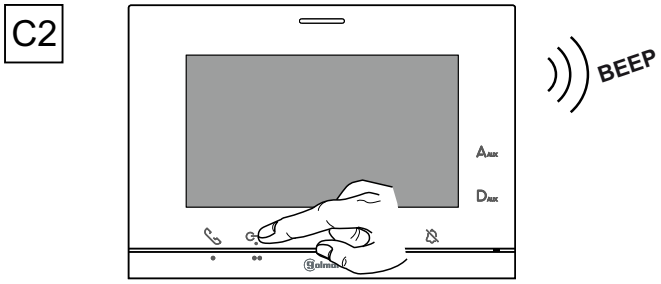

4. Om de programmering te verlaten, druk voor 5 seconden op de toets , 2 lange tonen zijn hoorbaar en de status LED gaat uit om te bevestigen dat men uit de programmeerstand is., de toets kan worden losgelaten. Na 10 minuten niets uitvoeren gaat de monitor uit de programmeerstand en slaat het gewijzigde instellingen op.

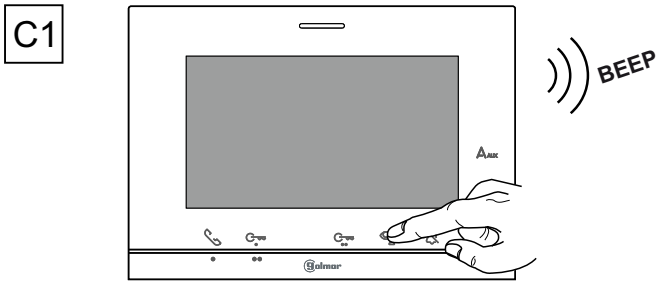

Vervolg

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN (MONITOR FUNCTIES)

Vervolg van vorige pagina.

5. Controleer de geprogrammeerde functie : met de monitor in functiemodus (toestel C1) en druk op de geprogrammeerde toets. Uit de monitor / telefoon (toestel C2) is een oproeptoon hoorbaar, druk op toets en controleer de communicatie

6. Als ook de intercomoproep visa versa is gewenst dient de monitor / telefoon (toestel C2) ook geprogrammeerd te worden voor oproep naar monitor / telefoon (toestel C1) van dezelfde woning.

Let op:
- Als de toets is geprogrammeerd voor deze functie, schakelt de activering van de "intercomoproep" de functie "oproep naar portiersmodule" uit.
- Als de toets is geprogrammeerd voor deze functie, blijven de andere functies behouden.

Wissen van de programmering intercomfunctie en naar standaardwaarden van de monitoren:

1. Houd de toets langer dan 5 seconden ingedrukt: 3 korte tonen en het langzaam geel knipperen van de status-LED geven aan dat het toestel in de programmeerstand staat. In alle gevallen, als de 10 minuten verstreken zijn, verlaat het toestel de programmeermodus en slaat de gewijzigde parameters op.

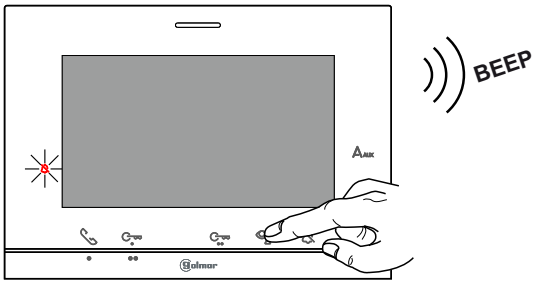

2. Druk gelijktijdig op de toetsen AUX en gedurende meer dan 3 seconden, 2 lange tonen zijn hoorbaar ter bevestiging en de programmeermodus wordt verlaten.

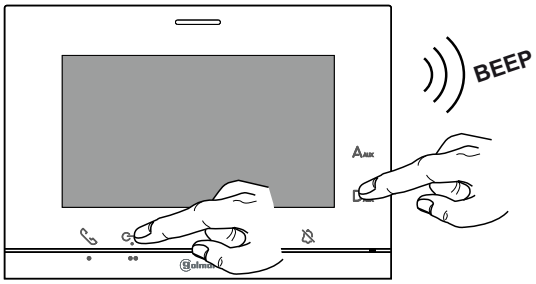

Standaardwaarden: toetsen en , beltoon deurpaneel, beltoon voordeur "HZ", contrast, helderheid, kleur en volume van de beltoon.

OPTIONELE AANSLUITINGEN

Monitoren / telefoons en parallel (in/uit) via de splitter D4L-Gtwin: max. 4 monitoren / telefoons in dezelfde woning.

Eindweerstand jumper: Verwijder de eindweerstand jumper op alle tussenliggende monitoren / telefoons en laat de eindweerstand jumper op de laatste monitor / telefoon zitten (zie pagina 9).

Opmerking: Alle apparaten moeten dezelfde oproepcode hebben. Het master toestel moet de interne code 0 hebben.

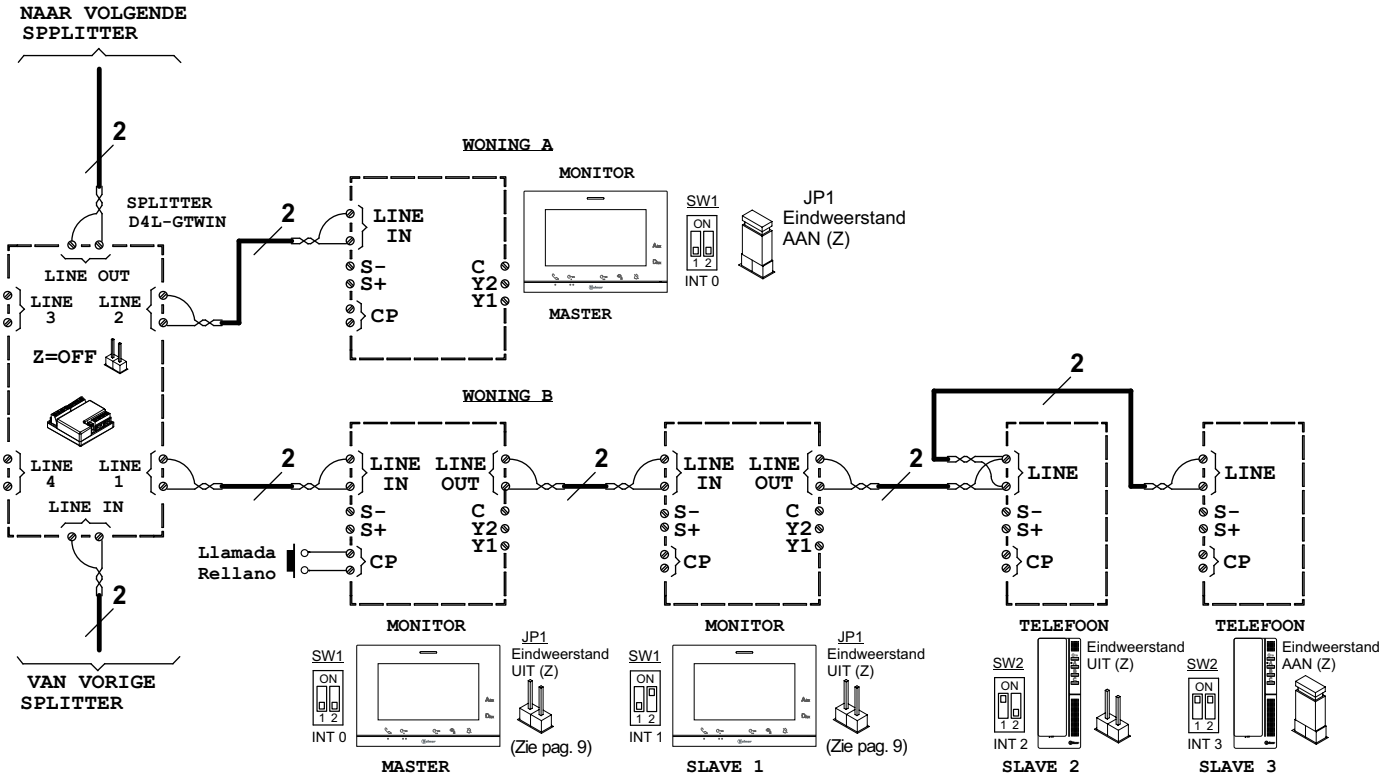

Aansluiting voor etage/voordeur drukker:

Op de Art 7-Gtwin-monitor is standaard een oproepbevestiging van de voordeur geïntegreerd. Deze functie bespaart het gebruik van een bel door een beldrukker tussen de 'CP'-aansluitingen van de monitor aan te sluiten. De gereproduceerde oproeptonen verschillen van de plaats van waaruit de oproep is gedaan, waardoor de gebruiker de herkomst kan onderscheiden. Als tijdens een gesprek met het buitendeurpaneel een oproep van de voordeur komt, waarschuwen korte tonen op de monitor voor deze oproep.

Art 7/Gtwin

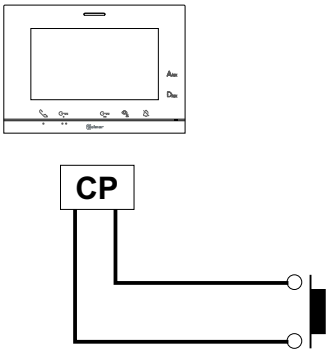

Vervolg

OPTIONELE AANSLUITINGEN

Vervolg van vorige pagina.

Externe signaalgever (hiervoor is de module SAV-GTWIN) nodig:

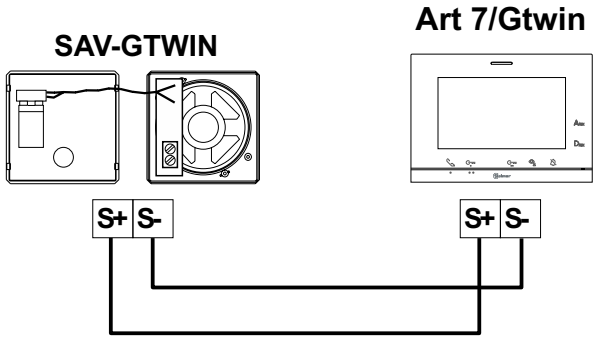

Instellingen van de externe signaalgever SAV-GTWIN:

Plaats een 9V-batterij (type MN1604 / 6LR61) in de signaalgever. De signaalgever heeft 2 jumpers voor een configuratie aangegeven met W1 en W2, om het type geluid te selecteren (drievoudige toon, dubbele toon of enkelvoudige toon), zoals aangegeven in de volgende tabel::

	Type Geluid	JUMPER		
		W1	W2	
(*)	DRIEVOUDIG	X	X	Alle jumpers geplaatst
	DUBBEL	X		Alleen jumper W1: geplaatst
	ENKELVOUDIG		X	Alleen jumper W2: geplaatst

(*) Fabrieksinstelling.

Alternatieve signaalgever via relais SAR-12/18 en monitor/ telefoon.

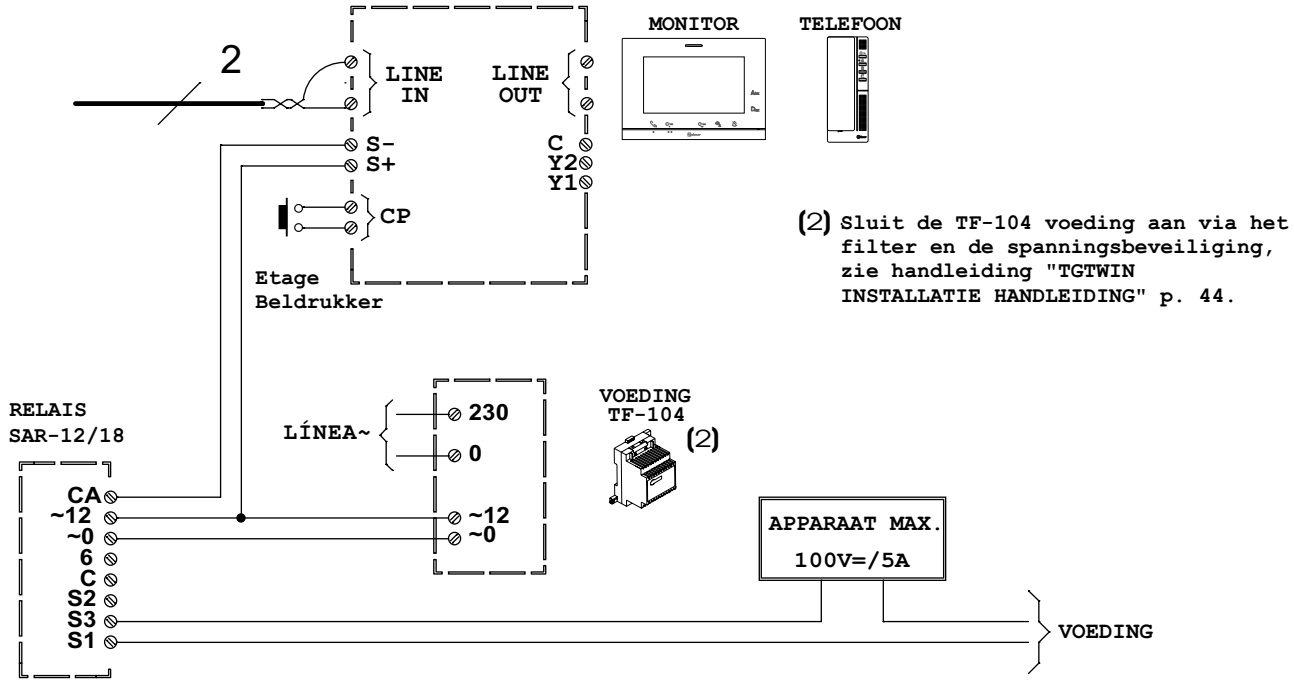

INSTALLATIES SCHEMA'S

Een gebouw bestaande uit 1 streng met 127 monitoren en 1 buitendeurpaneel (beldrukkers).

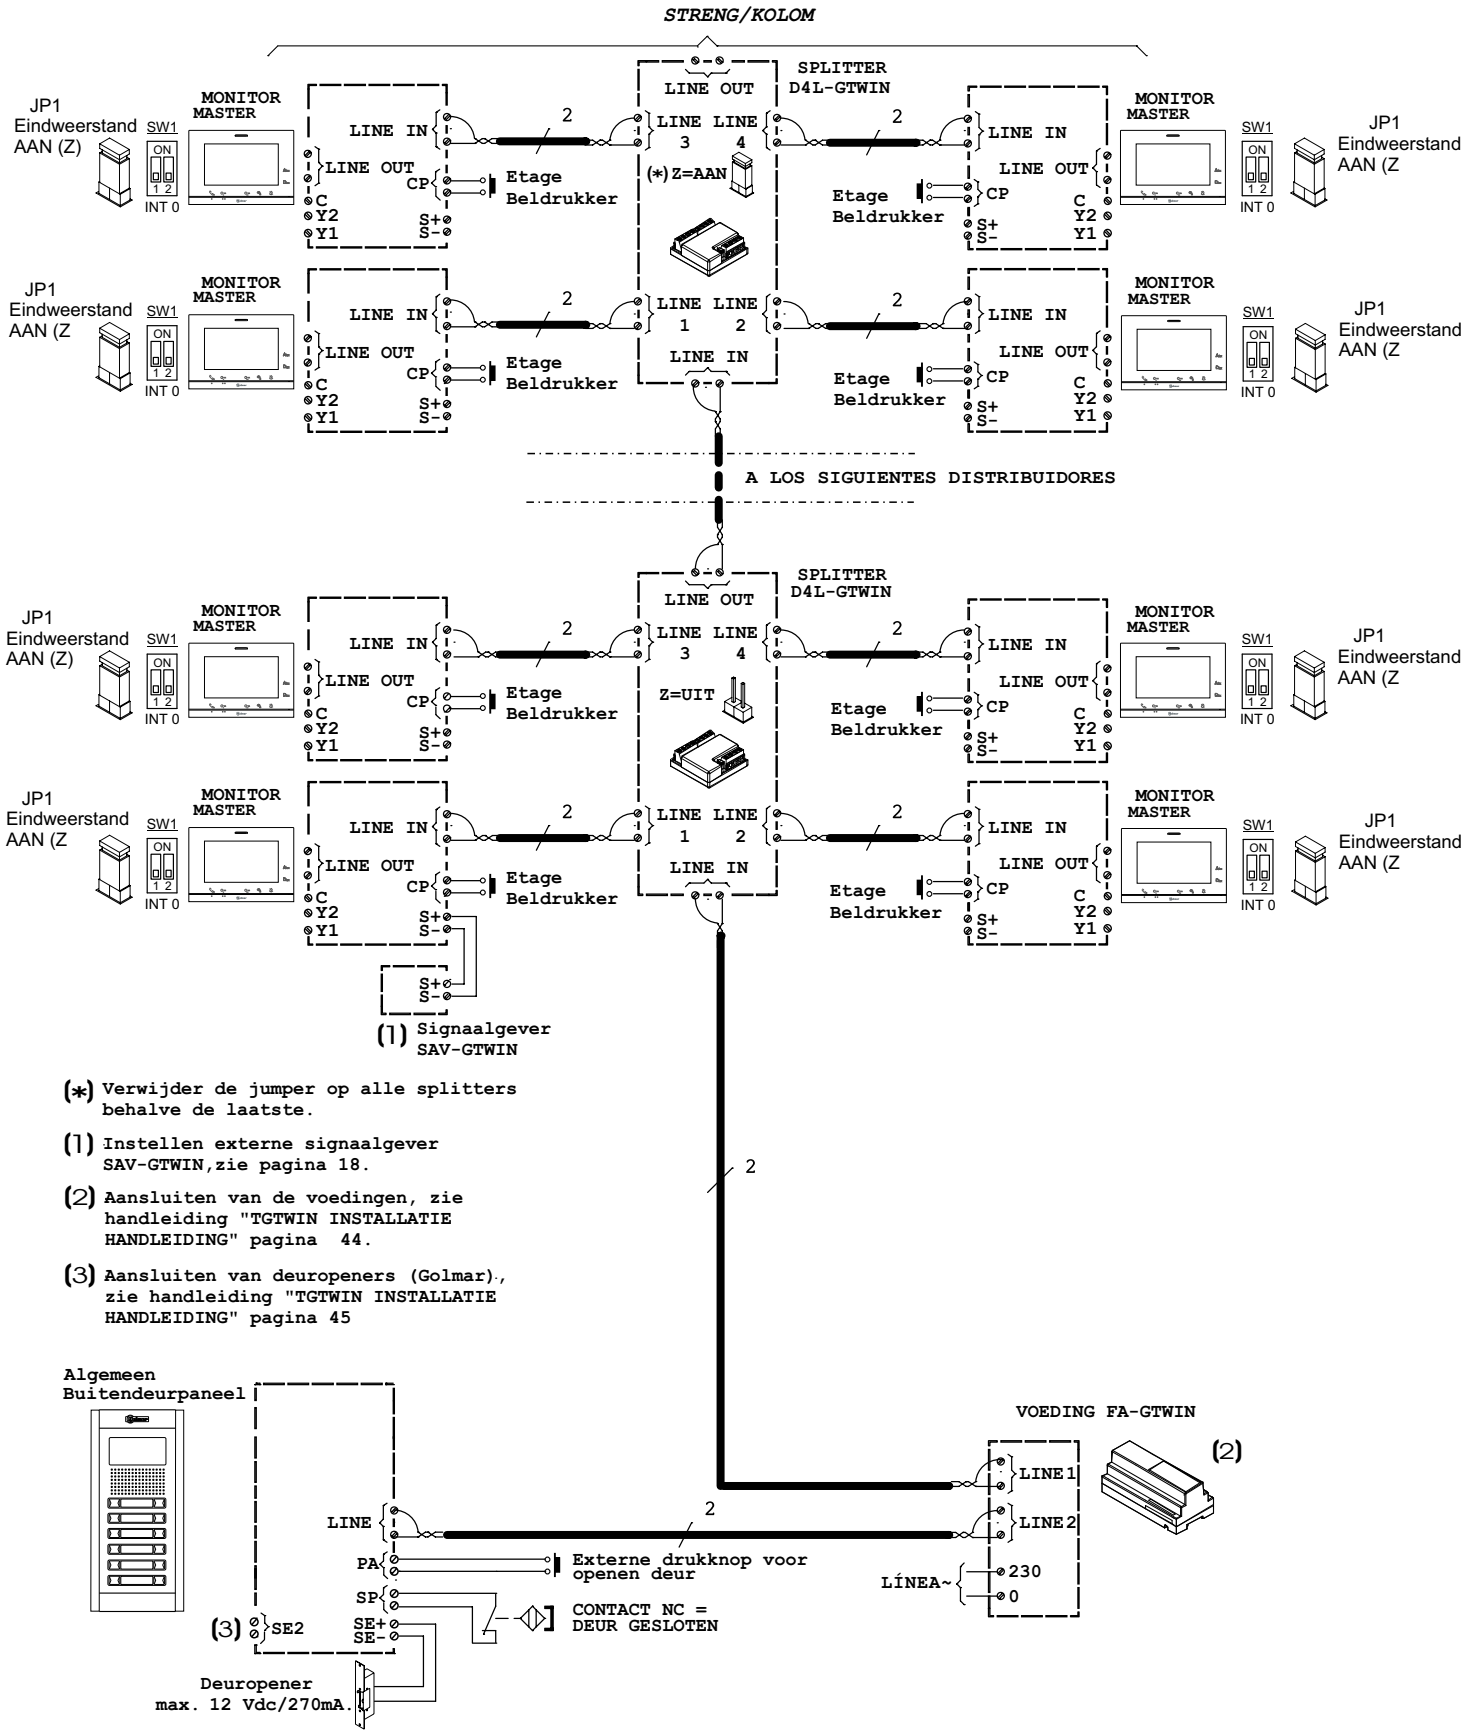

Let op: Beldrukkerpanelen tot 122 woningen.

Belangrijk:
Voor meer informatie over panelen, doorsneden, afstanden en installatievoorbeelden, (zie de handleiding "TGTWIN MANUAL SISTEMA").
https://doc.golmar.es/search/manual/50122345

REINIGEN VAN DE MONITOR

- Gebruik geen oplosmiddelen, zeep of andere reinigingsmiddelen die zuren, azijn of schuurmiddelen bevatten.

- Gebruik een zachte, niet-pluizende en enigszins bevochtigde doek.

- Reinig de monitor altijd door de doek van boven naar beneden te bewegen.

- Nadat u de monitor hebt gereinigd, wrijft u deze na met een zachte, droge, niet-pluizende doek..

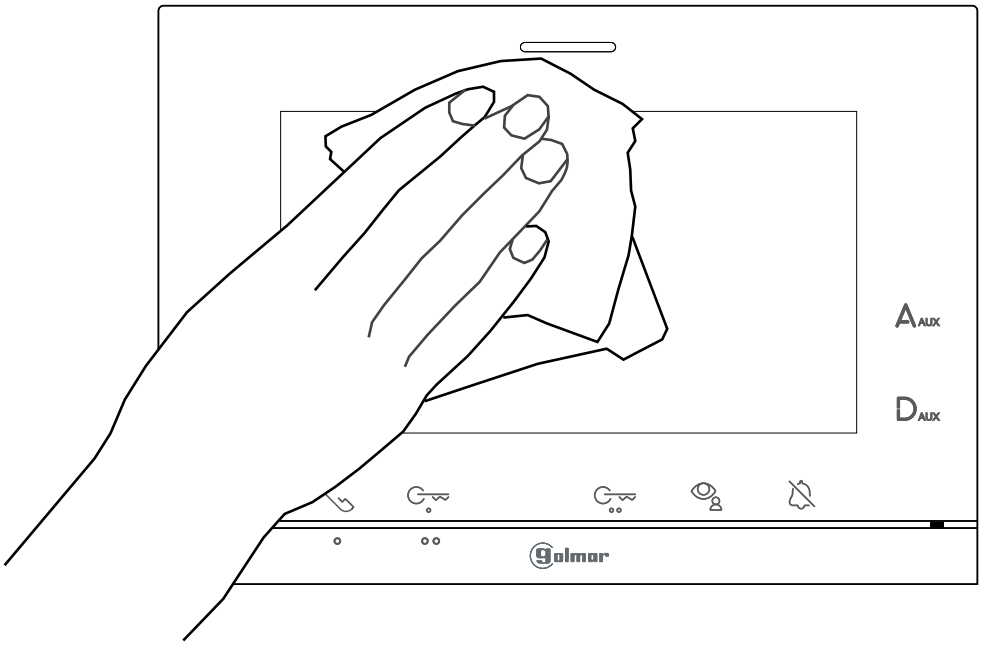

NOTITIES:

CONFORMITEIT

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Seguridad eléctrica **2014/35/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electrical Safety **2014/35/ECC**, *Electromagnetic Compatibility* **2014/30/ECC**.

NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: *Operation is subject to the following conditions:*
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.

golmar
Sistemas de comunicación S.A.

golmar@golmar.es
www.golmar.es

info@vercoma.nl
www.vercoma.nl

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN

VERCOMA COMMUNICATIE SYSTEMEN B.V.
ROSBAYERWEG 41
1521RW, WORMERVEER
NEDERLAND

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.