

V2B-E
Guide rapide

INSTALLATION ÉLECTRIQUE


1




Placer les sélecteurs sur “0” avant de mettre l´appareil sous tension.

2

⚠ Tension 230 V I : OFF
Tension 230/400 V III : ON ou OFF

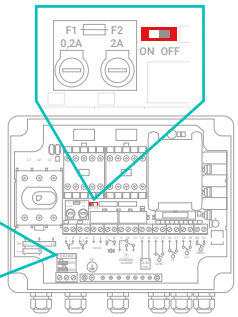


Sélection de tension

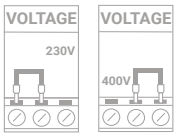


⚠ Utiliser le pont sur bornes pour choisir la tension d´alimentation requise.

❸ Raccordement réseau

Alimentation monophasée (L/N, 230 VAC)

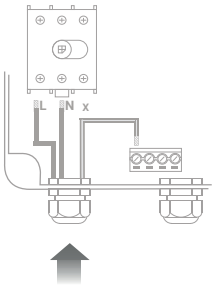


Alimentation triphasée (L1/L2/L3, 230/400 VAC)

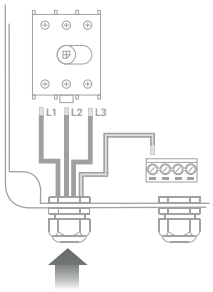


❹ Raccordement moteurs


Pompes triphasées

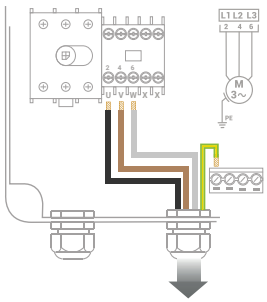


Pompes monophasées avec condensateur intégré

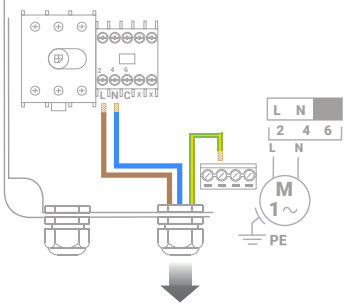

Pompes monophasées avec condensateur extérieur

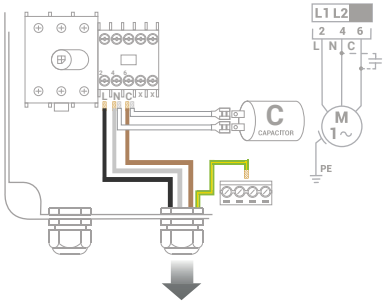

RACCORDEMENTS DE COMMANDE

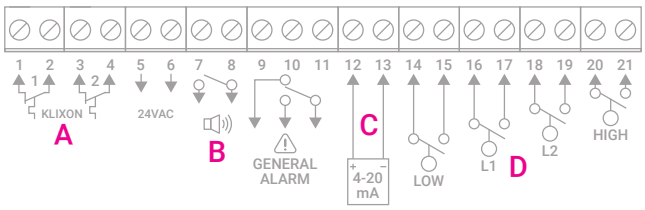

A. Sondes de température moteurs
B. Reports d´alarmes
C. Capteur de niveau analogique 4-20 mA
D. Interrupteurs/Régulateurs à flotteur

UTILISATION DE L´APPAREIL

Mode manuel



Marche forcée de la pompe pendant 15 secondes (tempo fixe)

Mode “0”



Arrêt de la pompe

Mode automatique




Fonctionnement automatique de la pompe

RÉGLAGES DE PROTECTION THERMIQUE

- Réglage manuel Imax 1 / Imax 2 (un par pompe)


Rotation + sélection

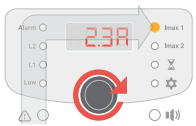

1 impulsion




Rotation + modification

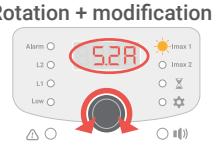

Appuyer sans relâcher



Relâcher lorsque la valeur s´affiche

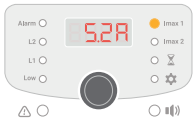


⚠ Appliquer la même procédure pour Imax 2.

⚠ Après 15 s sans toucher le bouton, l´appareil revient à l´écran principal.

MISE EN SOURDINE DU BUZZER


Déclenchement d´une alarme quelconque

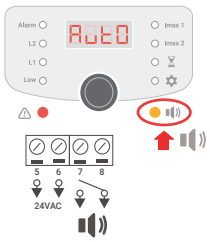

1 impulsion



Mise en sourdine du buzzer

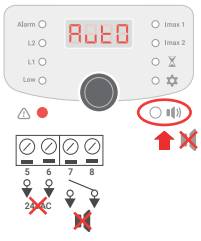

AFFICHAGE DES DONNÉES DE FONCTIONNEMENT

Rotation + sélection



1 impulsion



1 impulsion



Pompe 1




Pompe 2



Heures de marche | Nombre de démarrages | Nombre d´alarmes | Intensité dernière alarme | Version logiciel

Cod. 50023910. Ed.3.26

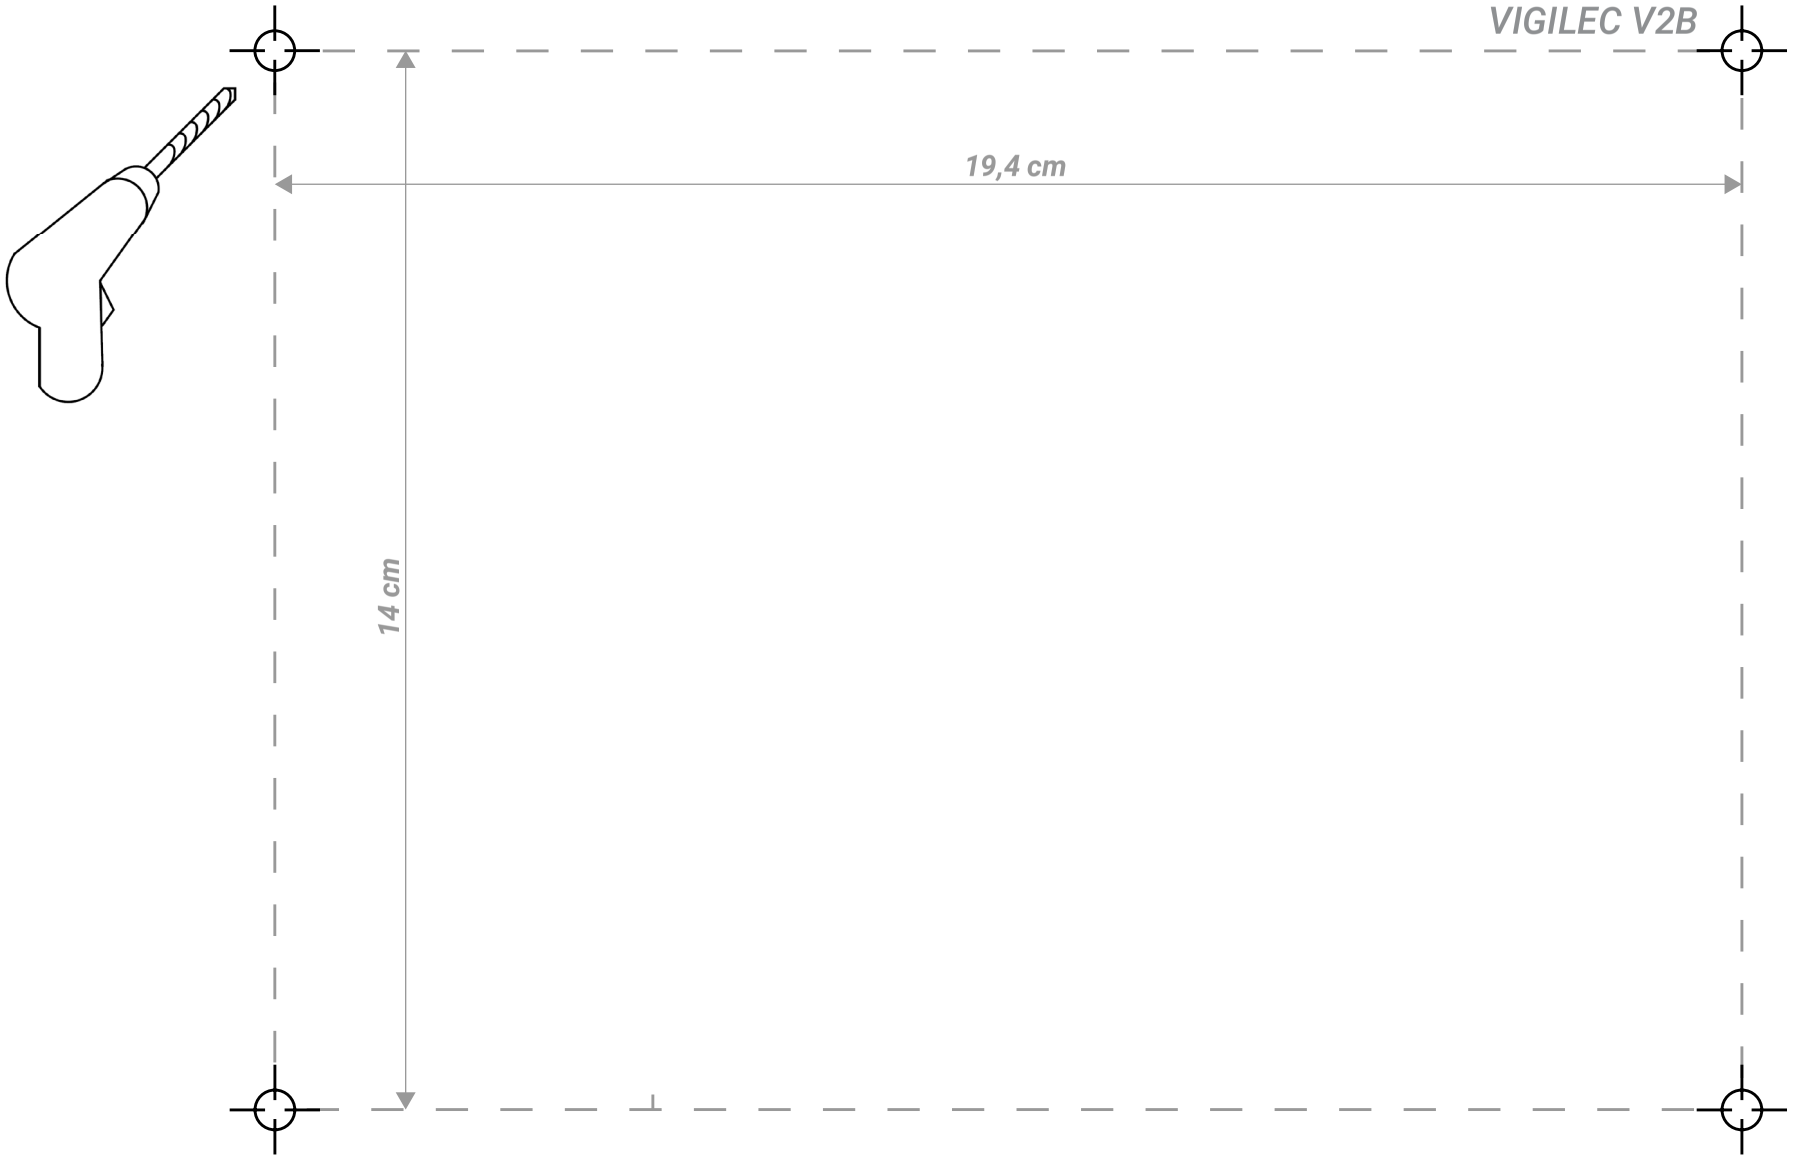

toscano

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

Cod. 50023910. Ed. 3.26