


INSTRUCCIÓN TÉCNICA

www.prestoiberica.com

PRESTOBAR 175

Barra de apoyo al suelo abatible. Ref.: 89175

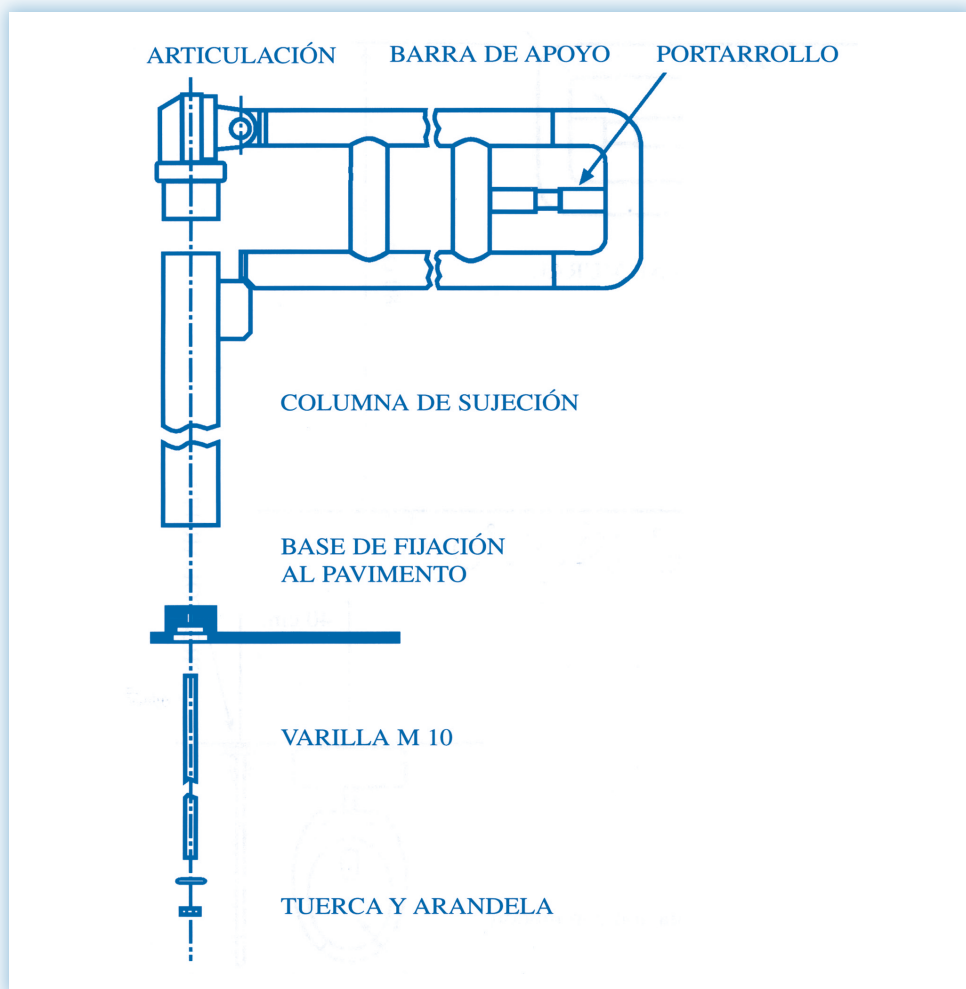

INSTALACIÓN

1. Insertar la varilla de M10 en la articulación de la barra de apoyo roscándola hasta el fondo.
2. Colocar la columna de sujeción en la articulación de la barra, en su posición fija, haciendo coincidir la abertura de la barra con la pestaña de la articulación.
3. Colocar la base de fijación al pavimento en la parte inferior de la columna de sujeción en su posición fija, dejando asomar la varilla M10 por el orificio de la base.
4. Apretar con fuerza la tuerca de M10 intercalando la arandela correspondiente.
5. Posicionar la barra montada en la posición prevista para marcar los agujeros de la base, taladrar y fijarla en el pavimento.

NOTA IMPORTANTE

Es fundamental la correcta y firme fijación de la base sobre el pavimento