
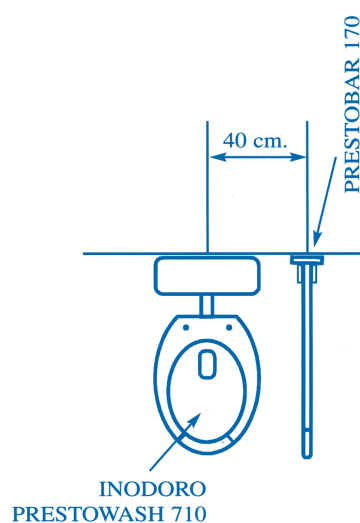
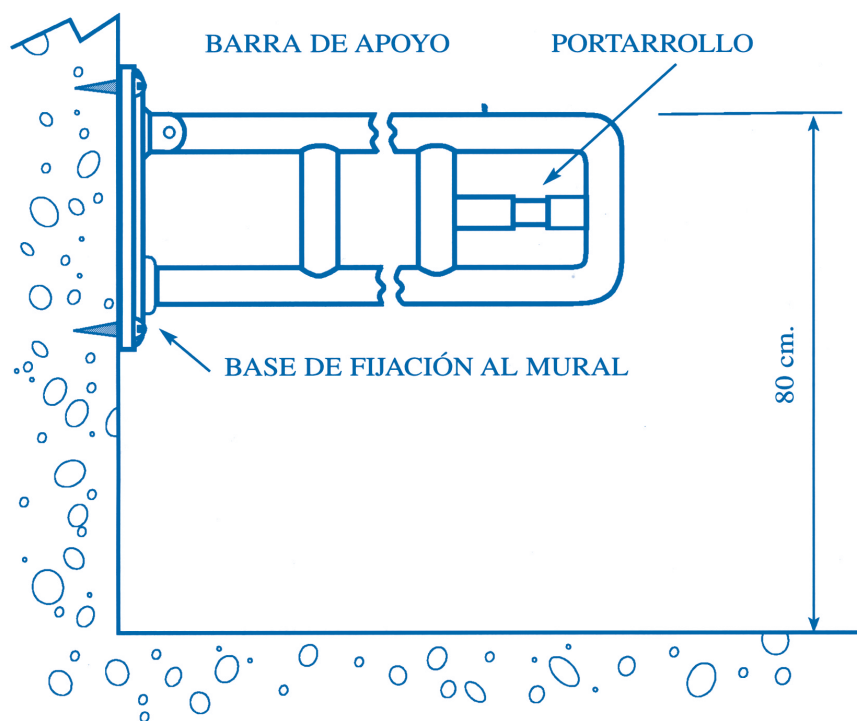


## INSTRUCCIÓN TÉCNICA

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)

# PRESTOBAR 170

Barra de apoyo mural abatible. Ref.: 89170

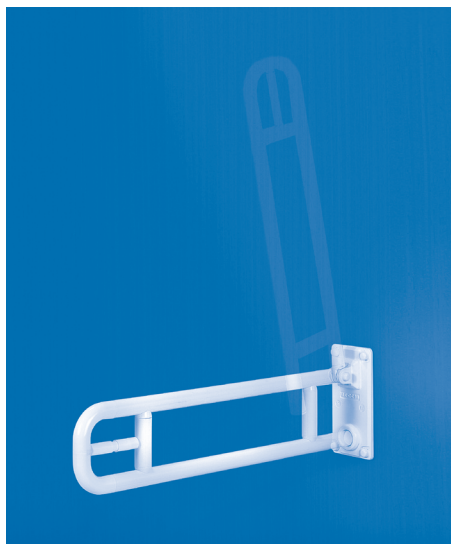

Ejemplo de instalación con inodoro

## INSTALACIÓN

- La distancia de la barra de apoyo al pavimento debe ser de 80 cm.
- Posicionar la barra en la posición prevista para marcar los agujeros de la base, taladrar y fijar al mural.