
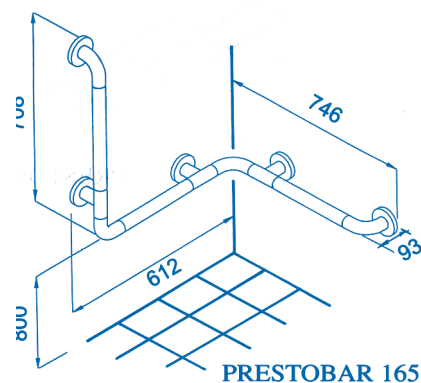
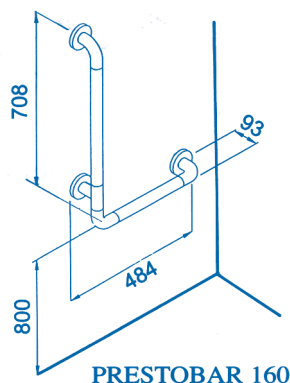


INSTRUCCIÓN TÉCNICA

www.prestoiberica.com

PRESTOBAR 135/140/145/150/155/160/165 185/190/195/285/430/570/860

Barras para ducha, baño, WC, puertas, etc. Ref.: 89135-89140-89145-89150-89155-89160-89165-89185-89190-89195-89285-89430-89570-89860

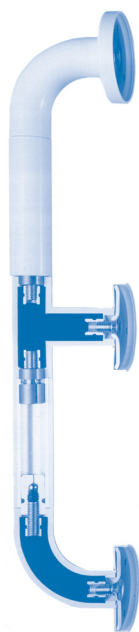

SUMINISTRADO CON

- Barra de sujeción.
- Rosetas y embellecedores.
- Tornillos M10.
- Conjunto de tacos y tornillos.

INSTALACIÓN

- Introducir los embellecedores en la barra y colocar las rosetas en los codos con los tornillos M10. Utilizar una llave allen de 6 mm.
- Presentar la barra y marcar los tres puntos de fijación de cada roseta.
- Utilizando los tornillos adecuados al tipo de muro, fijar la barra al paramento.
- Una vez fijada, colocar los embellecedores sobre las rosetas.
- La altura del eje de la barra horizontal (superior, si hay más de una) es aconsejable que esté a 80 cm del suelo.

LIMPIEZA

- Limpiar con un paño humedecido en alcohol metílico 100% (de quemar) o con cualquier producto que no dañe al nylon.


NOTA SOBRE FIJACIONES

Para garantizar una buena fijación a cualquier paramento, se aconseja la utilización de tacos en NYLON, idóneos para todo tipo de material constructivo.


El estudio del mercado y las pruebas efectuadas con todos nuestros modelos han dado como resultado que los tacos más adecuados para la fijación a la mayoría de los paramentos son aquellos que al roscar el tornillo correspondiente se dilatan en el interior del taladro (paramentos compactos) o se flexionan formando un tapón tirante (paramentos semi-secos, huecos o tipo mampara).

INSTRUCCIÓN TÉCNICA


www.prestoequipa.com

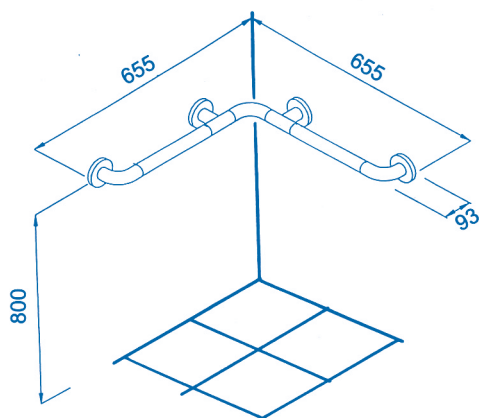


PRESTOBAR 150

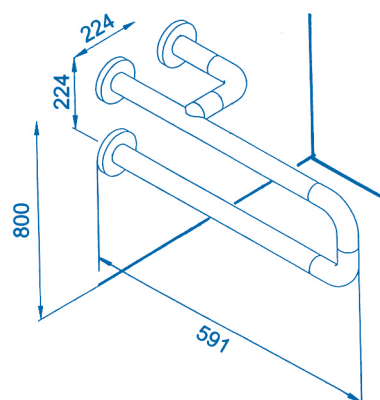


PRESTOBAR 135

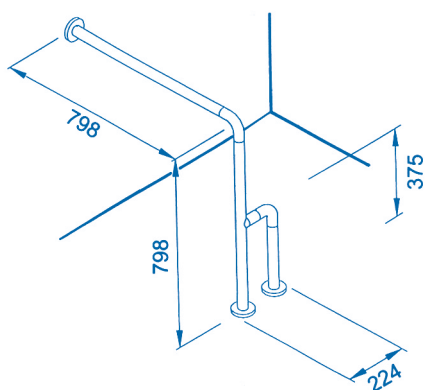


PRESTOBAR 145

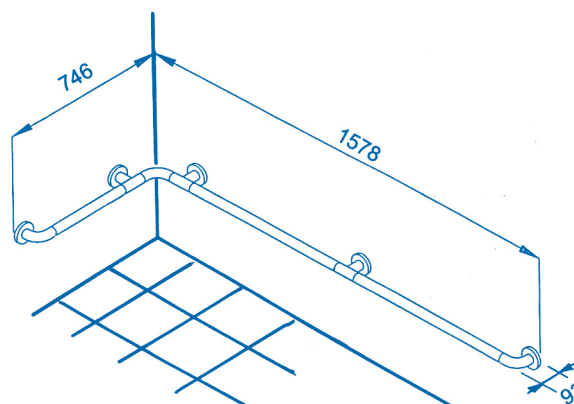

PRESTOBAR 185

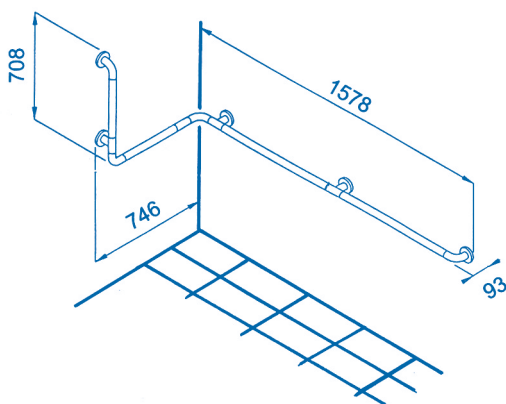

PRESTOBAR 190

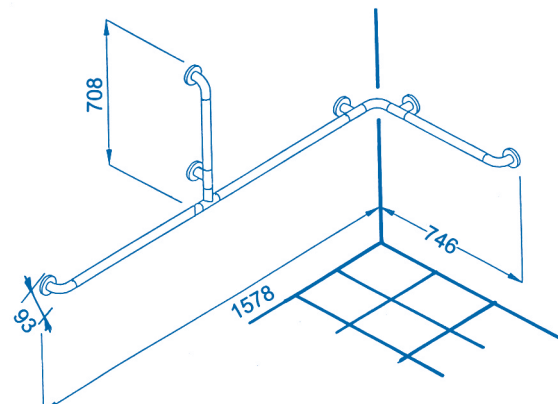

PRESTOBAR 195