


Wanneer u eindkappen gebruikt in plaats van overlappende hulpprofielen, adviseren we om de panelen te borgen. Dit doet u door in het midden van het paneel een schroef tussen twee slobgaten te plaatsen. Zie ook detail "Borging deel met eindkappen".


9

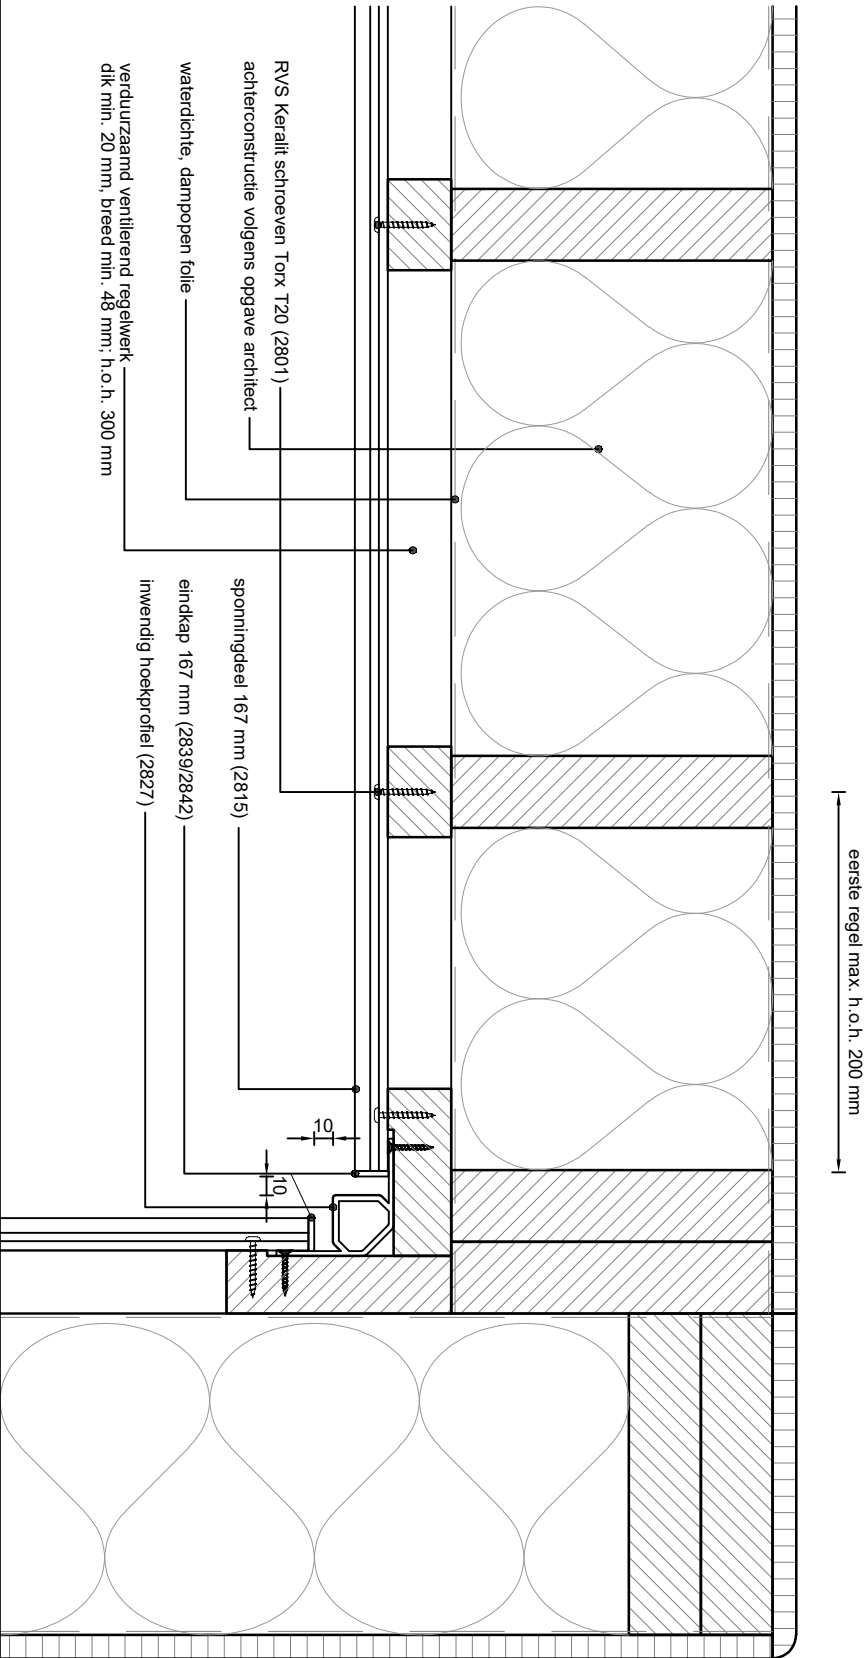

Betreft: Horizontale plaatsing 167 mm gevelpanelen
Inwendige hoekaansluiting met inwendig hoekprofiel 2827

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Copyright © 2025 Heering.eu

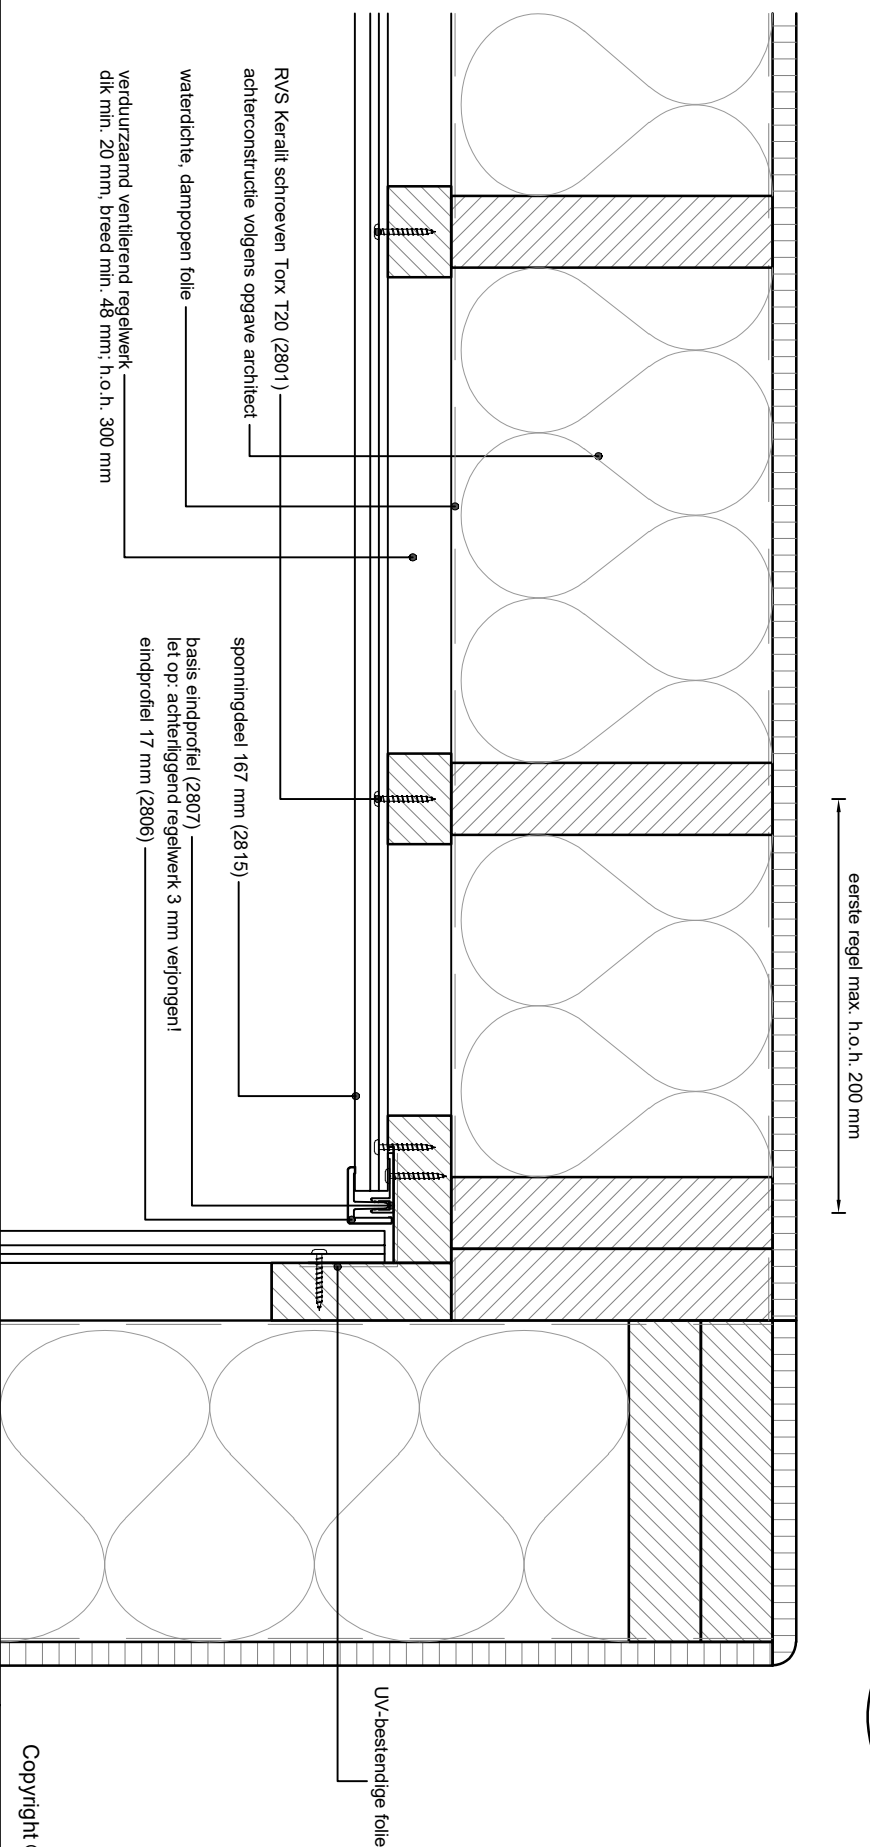

Betreft: Horizontale plaatsing 167 mm gevelpanelen
Inwendige hoekaansluiting met eindprofiel 2806