


Wanneer u eindkappen gebruikt in plaats van overlappende hulpprofielen, adviseren we om de panelen te borgen. Dit doet u door in het midden van het paneel een schroef tussen twee slobgaten te plaatsen. Zie ook detail "Borging deel met eindkappen".

6B

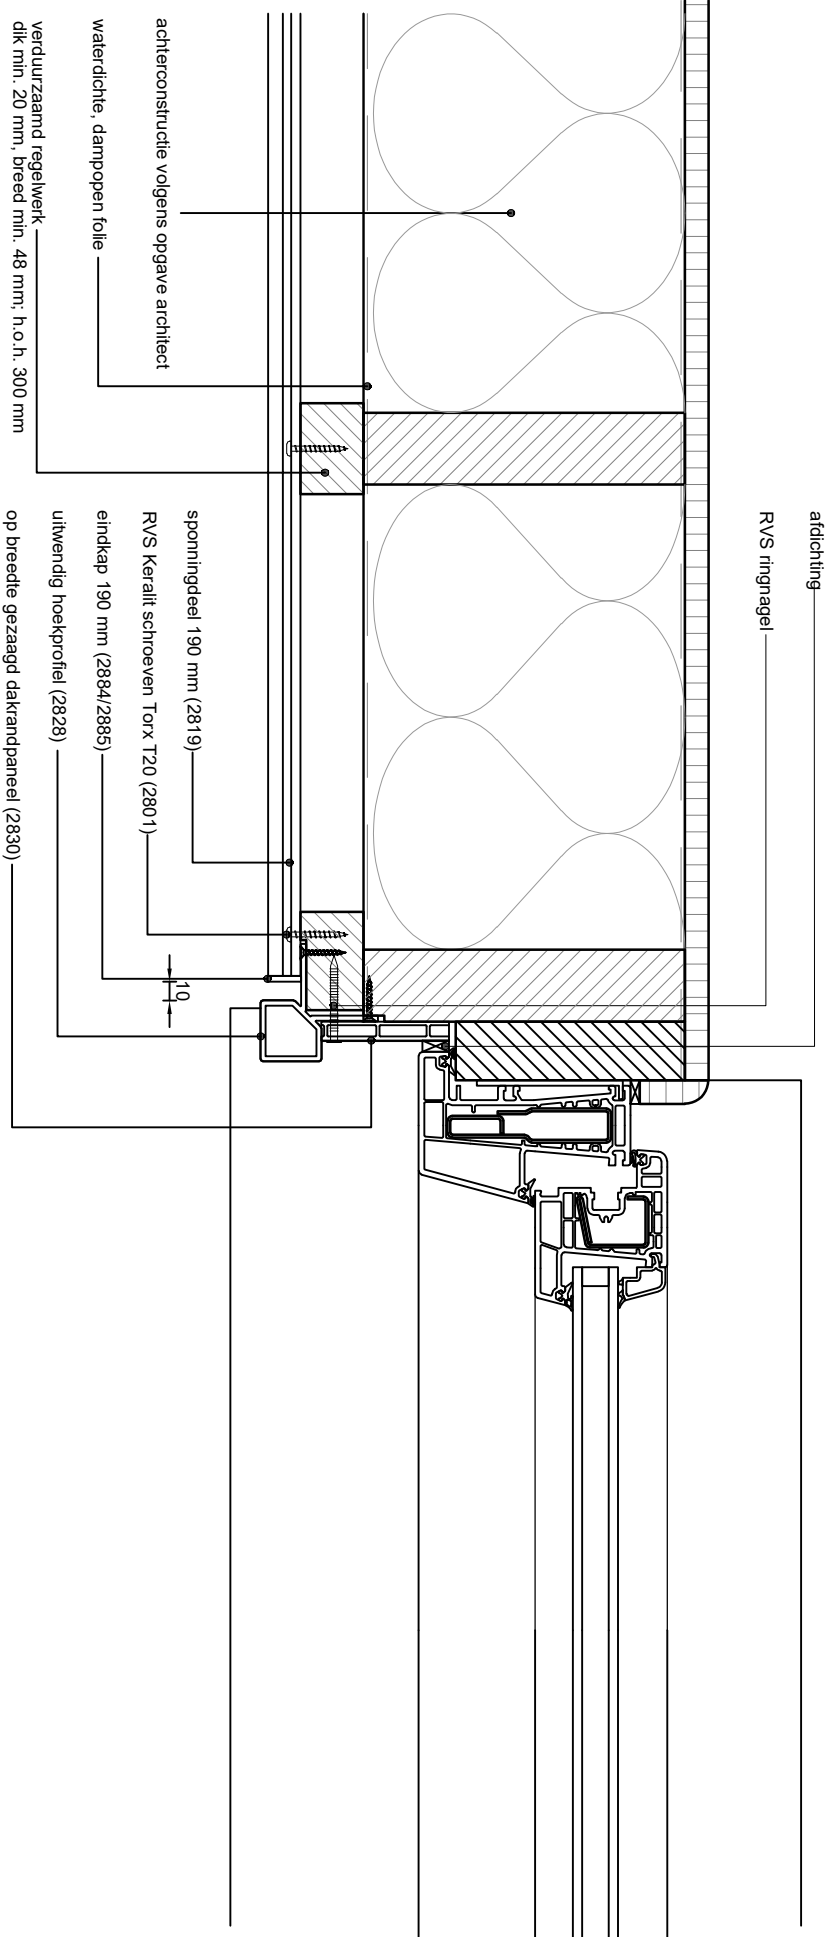


Betreft: Horizontale plaatsing 190 mm gevelpanelen
Aansluiting op kozijnstijl, met uitwendig hoekprofiel 2828

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Copyright © 2025 Heering.eu


6B

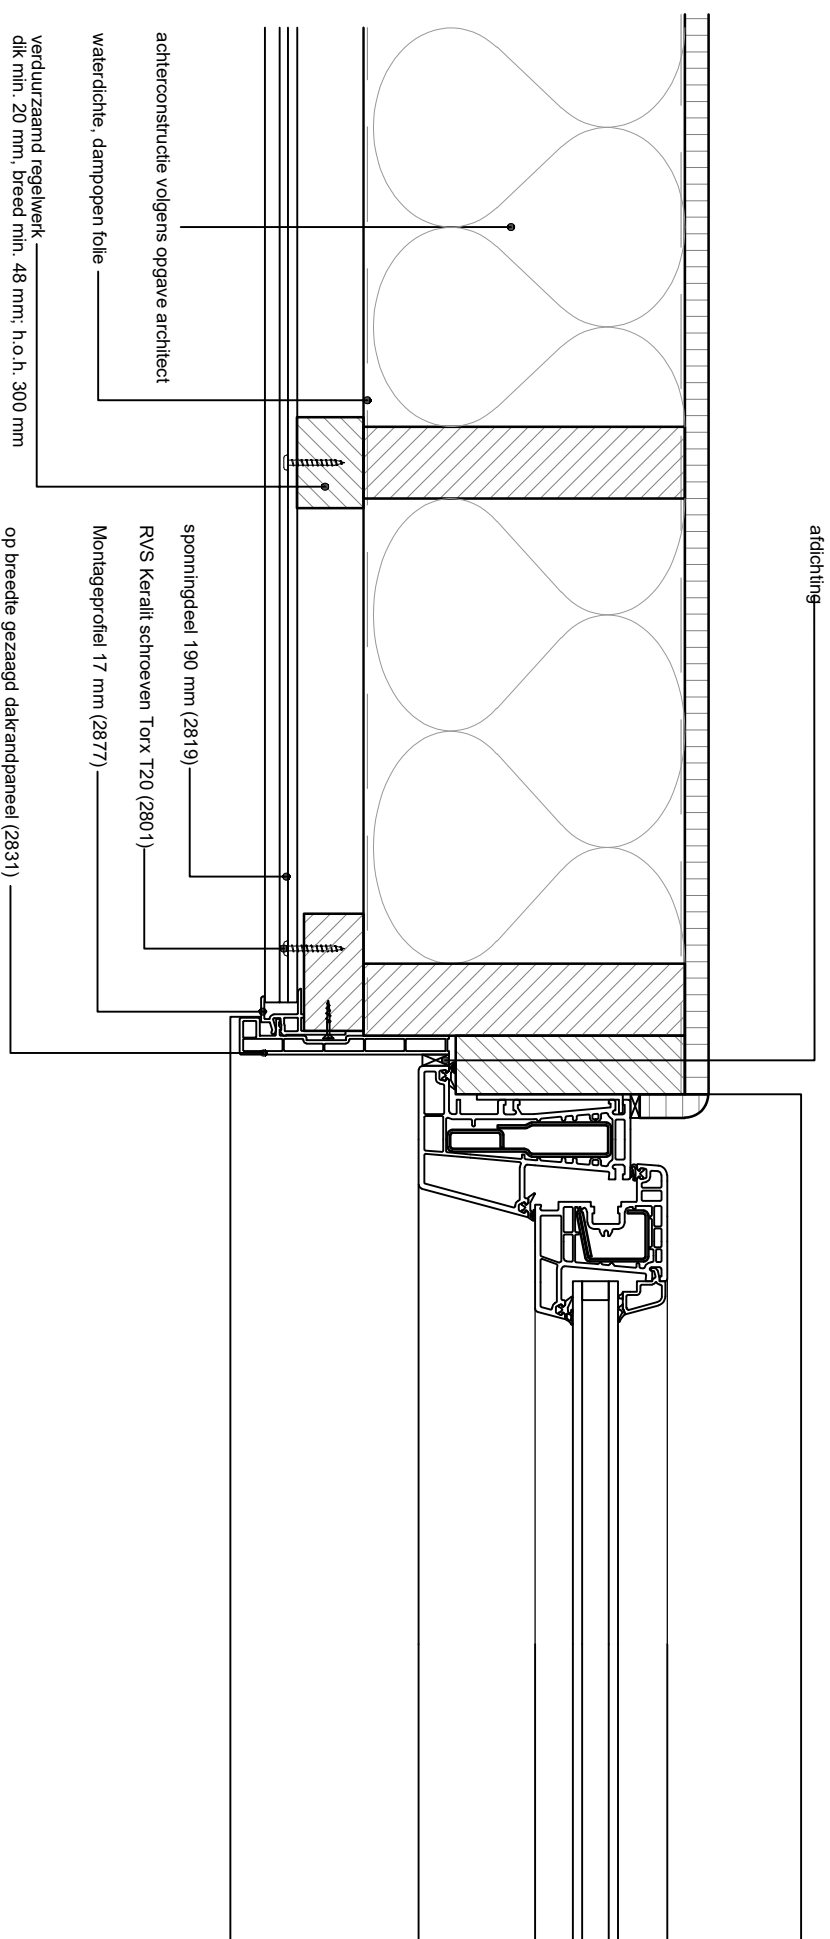

Betreft: Horizontale plaatsing 190 mm gevelpanelen
Aansluiting kozijnstijl, met dakrandprofiel 2831

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

6B

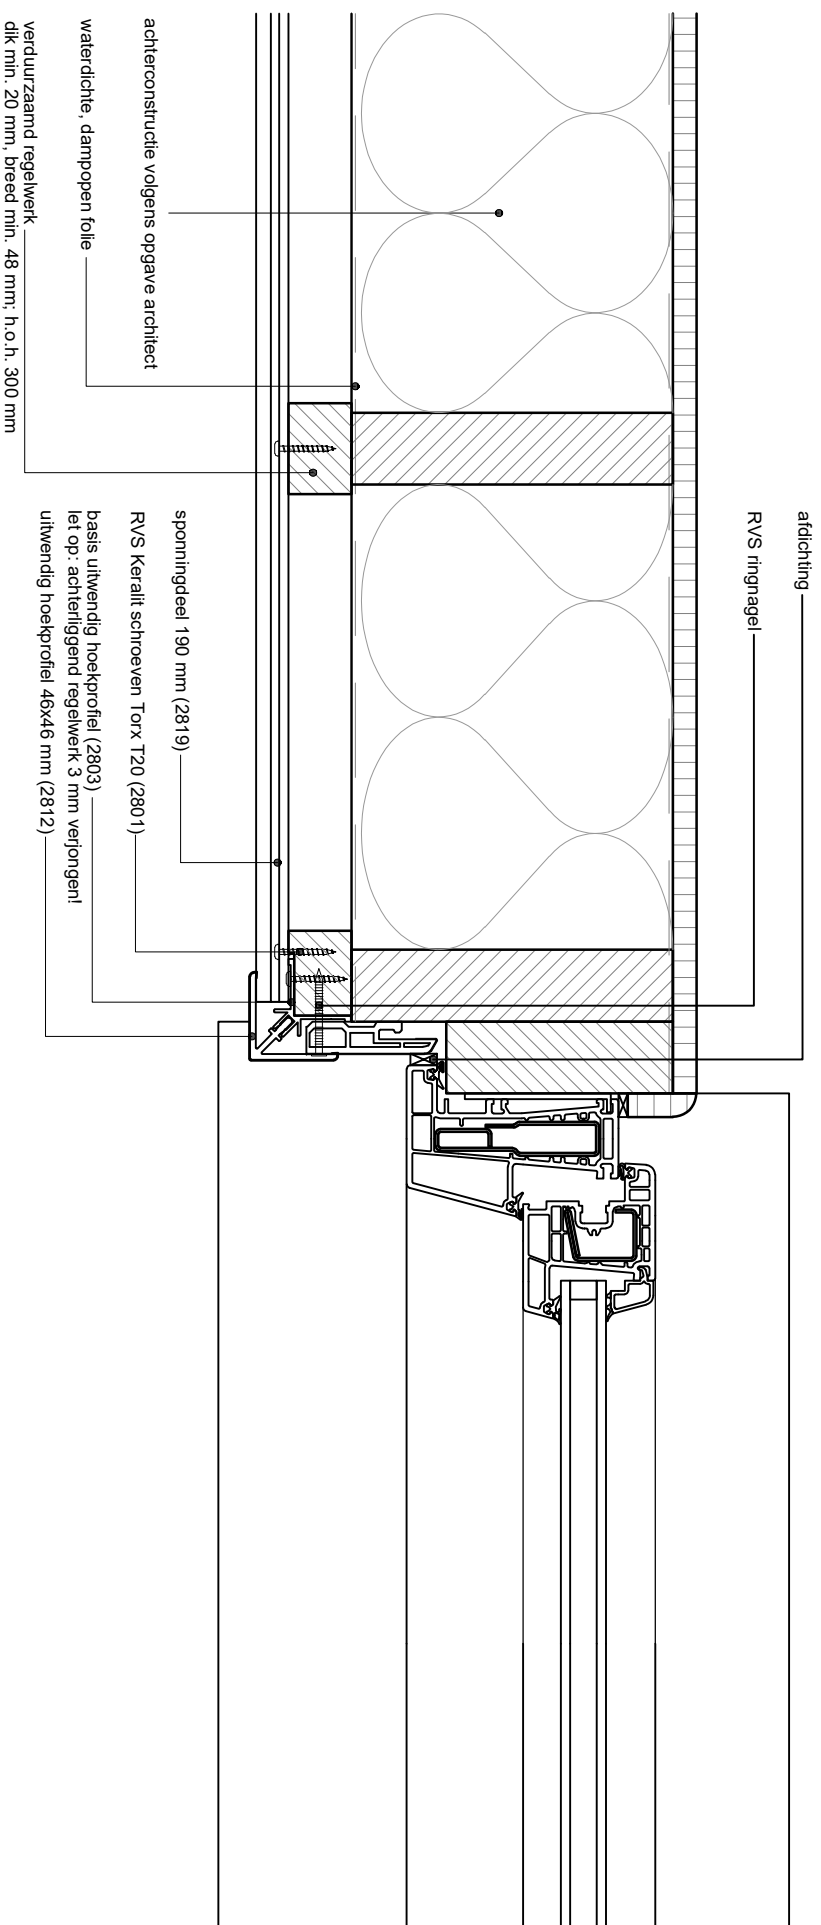

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 190 mm gevelpanelen
Aansluiting op kozijnstijl, met uitwendig hoekprofiel 2812

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu