
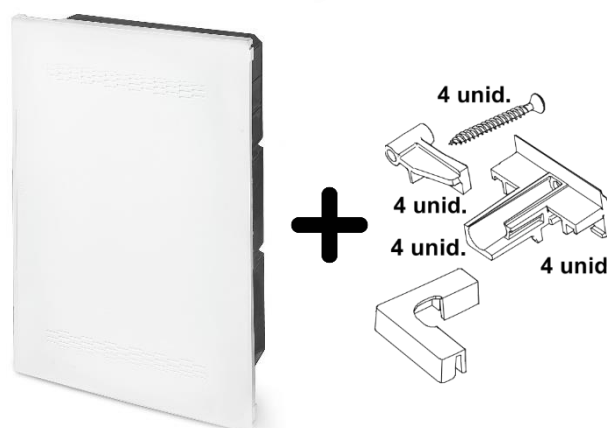


Armario distribución 42 módulos IP40 ASTRA/ Distribution enclosure 42 modules IP40 ASTRA

Ref: 32042F

Dimensiones y Características / Dimensions and Characteristics

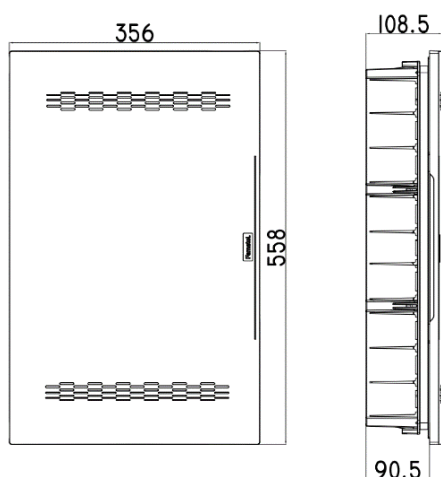

Dimensiones máximas / Maximum dimensions (mm)

Alto / Height	558
Ancho / Wide	356
Profundidad caja / Box depth	90.5
Profundidad total / Overall depth	108.5

Características Constructivas / Constructional features

Módulos / Modules	42
Método de instalación / Method of installation	Empotrar / Flush mounted
Uso / Use	Interior / Indoor
Color / Colour	Blanco / White
Material / Material	ABS
Componentes incorporados / Built-in components	4 x Brida Pladur / Plasterboard flange 4 x Aldaba / Knocker 4 x Perfil angular pladur / Plasterboard corner profile 4 x Tornillo 4x40mm / 4 x Screw 4x40mm

Características Técnicas / Technical Data

Tensión nominal / Rated voltage	400 V
Frecuencia / Frequency	50 / 60 Hz
Rigidez eléctrica / Dielectric strength	2,5 kV
Temperatura de trabajo / Working temperature	-25°C / 40°C
Transporte y almacenaje / Transport & storage	-25°C / 70°
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Grado de protección / Protection degree	IP40
Ensayo hilo incandescente / Glow wire test	650°C
Ensayo de bola / Ball pressure test	70°C

Normativa / Regulations

Normativa aplicada /
Applied Standards

UNE-EN 60670-1, UNE-EN 60670-22

Información logística y embalaje / Logistics and packaging Information

Cantidad mínima de pedido: 1 unidad / Minimum quantity order: 1 unit

Código arancelario / Tariff code: HS 85381000

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso neto – Peso bruto Net weight – Gross weight	Código EAN EAN code
Caja Individual / Single box	1	2,096 kg	8429760829607
Caja Exterior / Master Box	5	10,48 kg	28429760829601

Instrucciones / Instructions

Uso /
Use

- Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridades aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D. 614 / 2001, REBT, etc...).*
- No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Mantenimiento /
Maintenance

- Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*