




TEKA

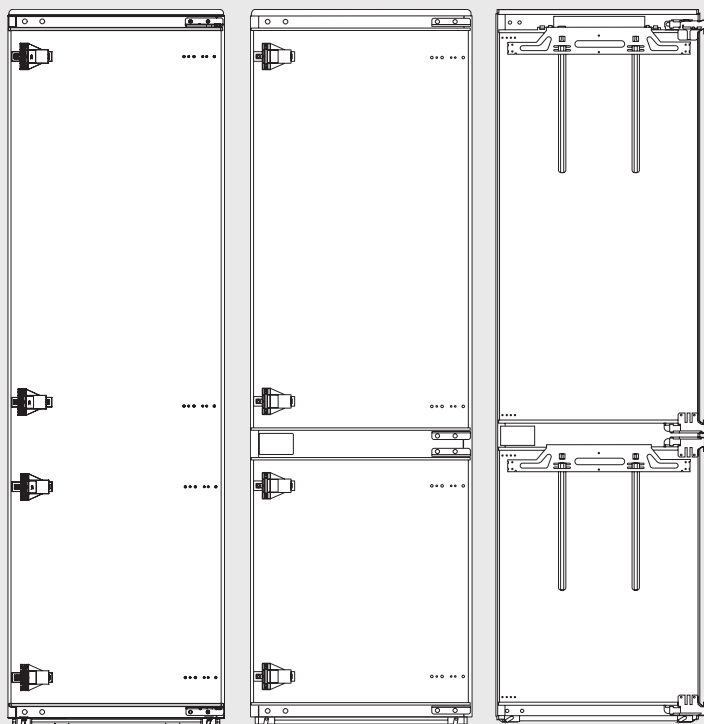

Frigorifero Serie da Incasso

Manuale di istruzioni per l'utente finale

Nota: Tutte le immagini e le figure presenti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. I prodotti effettivi possono variare in base alla configurazione del modello.

Avvertenze: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per consultazioni future. Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto. Consultare il proprio rivenditore o il produttore per ulteriori dettagli. Il diagramma sopra riportato è solo a titolo di riferimento. Si prega di considerare l'aspetto del prodotto reale come standard.

PRECAUZIONI

Questo manuale di servizio è destinato ad assistere l'utente finale nella riparazione del proprio apparecchio. Contiene informazioni sulla sostituzione di determinati pezzi di ricambio, inclusa la prevenzione dei pericoli e le procedure operative.

Per le riparazioni, in particolare quelle che coinvolgono componenti elettrici o meccanicamente complessi, si raccomanda di rivolgersi a un servizio di riparazione qualificato (ad esempio, un riparatore professionista, un rivenditore certificato o un centro di assistenza autorizzato). I pezzi di ricambio e le informazioni su riparazione e manutenzione potrebbero essere destinati esclusivamente a servizi di riparazione professionali.

Il produttore non è responsabile per danni causati da personale non autorizzato.

La mancata osservanza di queste istruzioni comporterà la decadenza della garanzia.

INDICE

1. Avvertenze di sicurezza.....	2
1.1 Requisiti generali di sicurezza.....	2
1.2 Prevenzione dei pericoli e misure di protezione.....	2
1.3 Specifiche di sicurezza dell'apparecchiatura	2
1.4 Procedure operative	2
1.5 Note speciali.....	2
1.6 Suggerimenti importanti	3
1.7 Istruzioni per l'identificazione e la documentazione	3
2. Strumenti e materiali ausiliari consigliati	4
3. Regolazione o sostituzione delle parti	5
3.1 Sostituzione dei ripiani.....	5
3.2 Sostituzione dei cassetti o dei contenitori per frutta e verdura.....	6
3.3 Sostituzione delle vaschette della porta	7
3.4 Sostituzione delle guarnizioni della porta	8
3.5 Sostituzione delle cerniere della porta	10
3.6 Sostituzione delle maniglie della porta (Opzionale).....	14

1 AVVERTENZE DI SICUREZZA

1.1 Requisiti generali di sicurezza

Prima di eseguire interventi di manutenzione sull'apparecchiatura, assicurarsi di aver letto, compreso e rispettato le seguenti procedure di sicurezza.

1.2 Prevenzione dei pericoli e misure di protezione

IT

Prevenzione delle scosse elettriche:

- Prima dell'utilizzo, assicurarsi di avere interrotto l'alimentazione elettrica.
- Non toccare alcun componente elettrico con le mani bagnate.
- Controllare che il cavo di alimentazione, la spina e la presa non siano danneggiati. In tal caso, contattare immediatamente un professionista per la sostituzione.

Prevenzione di infortuni meccanici:

- Durante l'operazione, indossare sempre guanti protettivi per proteggersi da bordi taglienti o temperature superficiali elevate dell'elettrodomestico.
- Non toccare alcuna parte meccanica in movimento.
- Per trasportare l'apparecchiatura sono necessarie almeno due persone.
- Quando si lavora in quota o si installano oggetti pesanti, adottare precauzioni per prevenire cadute.

1.3 Specifiche di sicurezza dell'apparecchiatura

- Utilizzare ricambi originali del produttore.
- Evitare di toccare moduli elettronici o connettori a mani nude.

1.4 Procedure operative

Preparazione prima dell'uso:

- Verificare che l'apparecchiatura sia spenta.
- Indossare correttamente i dispositivi di protezione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita.

Osservazioni di cui tenere conto durante l'uso:

- Non utilizzare prolunghie.
- Non posizionare l'apparecchiatura capovolta né utilizzarla al contrario.

Ispezione dopo l'uso:

- Verificare che il cablaggio sia saldamente collegato e che non presenti danni.
- Assicurarsi che tutti i coperchi protettivi siano stati reinstallati.

1.5 Note speciali

- Non smontare il sistema di refrigerazione.
- Non modificare il circuito ad alta tensione.
- Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro.

1.6 Suggerimenti importanti

- La violazione delle norme di funzionamento può causare lesioni personali e danni all'apparecchiatura, oltre a invalidare la garanzia.
- In caso di domande, rivolgersi al centro di assistenza post-vendita.

1.7 Istruzioni per l'identificazione e la documentazione




- Mantenere intatte tutte le etichette presenti sull'apparecchiatura. Non strapparle né alterarle.
- Di seguito è riportata l'illustrazione dei simboli che si potrebbero trovare sull'apparecchiatura o nel presente manuale.

IT

	Informazioni/Consigli
	AVVERTENZA La dicitura indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non viene evitato, può causare la morte o gravi lesioni.
	Rischio di superficie a temperatura elevata
	Interrompere il montaggio
	Strumenti e materiali ausiliari consigliati
	Scegliere e procedere con l'alternativa scelta
	ATTENZIONE La dicitura segnale indica informazioni importanti (ad esempio, danni alle cose), ma non situazioni di pericolo.

2 STRUMENTI E MATERIALI AUSILIARI CONSIGLIATI

Potrebbero essere necessari alcuni o tutti gli strumenti seguenti. Se non si dispone degli strumenti illustrati nelle schema, è possibile utilizzare alternative simili.

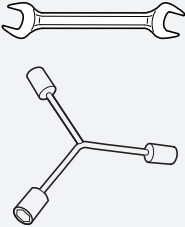N.	Strumenti / Materiali ausiliari	Diagramma degli strumenti	Note
1	Cacciavite (a croce, a taglio)		Si consigliano cacciaviti isolati.
2	Chiave esagonale: Ø2,5 mm/3 mm/4 mm		• Vite della cerniera centrale: 4 mm • Viti della maniglia della porta: 2,5 mm/3 mm
3	Pinze		
4	Chiave inglese (M8)		
5	Livella a bolla / Metro a nastro		
6	Nastro da imballaggio		
7	Guanti di sicurezza		Si consigliano guanti antistatici.
8	Occhiali di sicurezza		

3 REGOLAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE PARTI


3.1 Sostituzione dei ripiani

Se un ripiano è graffiato o danneggiato, applicare la procedura seguente per sostituirlo.


i Il metodo per smontare i ripiani può variare a seconda del modello di frigorifero. Identifica il tipo di ripiano e segui i passaggi corrispondenti di seguito per sostituirlo.

✂ Non sono necessari attrezzi.


- a). Sollevare delicatamente il ripiano verso l'alto per staccarlo dalle staffe che lo tengono nel frigorifero.**

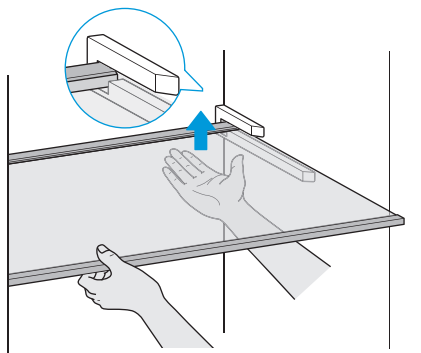

- b). Estrarre il ripiano.**

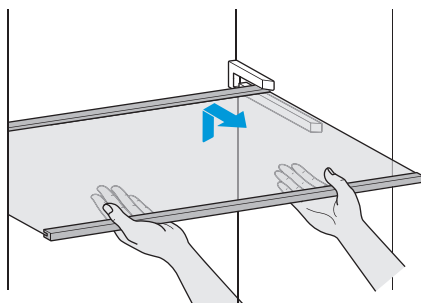

- c). **Inclinare il ripiano ed estrarlo delicatamente, quindi sostituirlo con uno nuovo.**

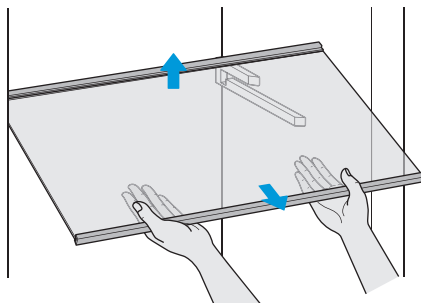

INSTALLAZIONE

Installare seguendo l'ordine inverso.



ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.


3.2 Sostituzione dei cassetti o dei contenitori per frutta e verdura

I cassetti o i contenitori per frutta e verdura sono solitamente progettati come unità estraibili che possono essere rimossi e sostituite manualmente. Se un cassetto o un contenitore è graffiato o danneggiato, applicare la procedura seguente per sostituirlo.




Non sono necessari attrezzi.

- a). **Estrarre gli oggetti dal cassetto. Tenere la maniglia, quindi tirare il cassetto completamente fuori, fino alla posizione di arresto.**

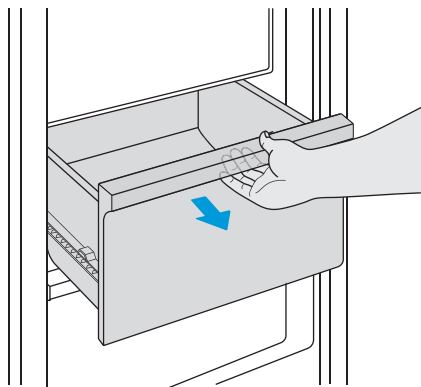

- b). Sollevare il cassetto ed estrarlo, quindi sostituirlo con uno nuovo.**

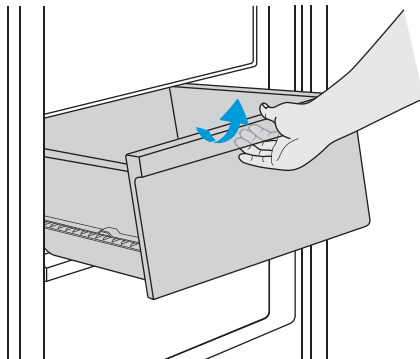

IT



INSTALLAZIONE

Installare seguendo l'ordine inverso.



ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.


3.3 Sostituzione delle vaschette della porta

Le vaschette della porta sono generalmente agganciate su entrambi i lati del rivestimento della porta e possono essere installate o rimosse manualmente. Se una vaschetta della porta è graffiata o danneggiata, applicare la procedura seguente per sostituirla.



Guanti di sicurezza (consigliati)

- a). Togliere gli oggetti dalla vaschetta della porta.**
- b). Spingere la vaschetta della porta verso l'interno con entrambe le mani tirandola verso l'alto per rimuoverla, quindi sostituirla con una nuova.**

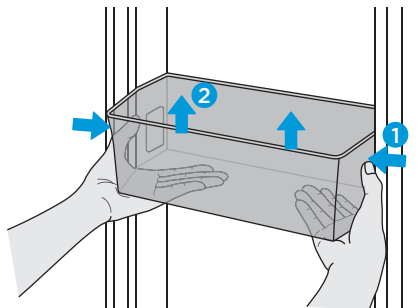

Prestare attenzione a non applicare troppa forza, poiché ciò potrebbe danneggiare la vaschetta o il telaio della porta.



INSTALLAZIONE

Installare seguendo l'ordine inverso.



ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.

3.4 Sostituzione delle guarnizioni della porta

Le guarnizioni della porta sono solitamente progettate come parti rimovibili che possono essere installate o rimosse a mano. Se la guarnizione della porta è danneggiata o necessita di pulizia, applicare la procedura seguente per sostituirla.



AVVERTENZA

- La guarnizione è elastica, quindi se si fissa solo un'estremità, potrebbe tirarsi e non aderire correttamente alla scanalatura della porta.
- La guarnizione nuova e quella vecchia possono avere leggere differenze di spessore, ma questo non influirà sulla chiusura o sul funzionamento della porta nel tempo.
- Le piccole aperture o fori nella guarnizione sono progettati per la ventilazione e non sono difetti.


IT



Asciugacapelli o acqua calda; nastro da imballaggio

1) Rimuovere la vecchia guarnizione.


Tirare delicatamente la guarnizione della porta dalle scanalature degli angoli su entrambi i lati sinistro e destro.

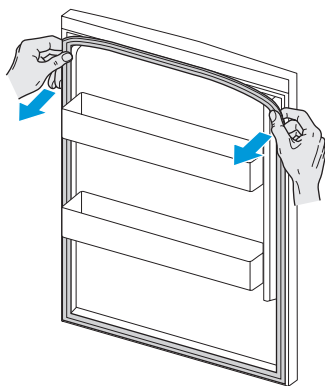

Fare attenzione a non applicare forza eccessiva, poiché ciò potrebbe danneggiare la guarnizione. Se è necessario pulire la guarnizione, assicurarsi di contrassegnarne la posizione per una più facile reinstallazione.

2) Staccare la vecchia guarnizione.

Estrarre completamente la guarnizione dalla scanalatura.

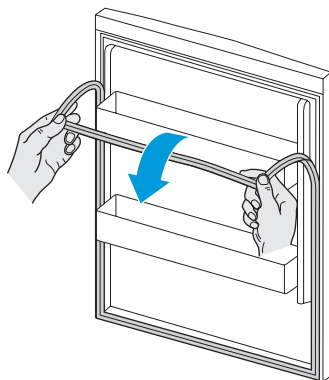


Dopo aver staccato la guarnizione, controllare se nella scanalatura della porta sono presenti oggetti estranei e pulirla accuratamente.

3) Installare la nuova guarnizione.

Allineare e fissare i quattro angoli della guarnizione, quindi premerli nelle scanalature.



- Prima dell'installazione, controllare se la guarnizione presenta eventuali deformità. Una leggera piegatura è normale, basta raddrizzarla.
- Se non è saldamente inserita, utilizzare del nastro biadesivo 3M per fissarla.

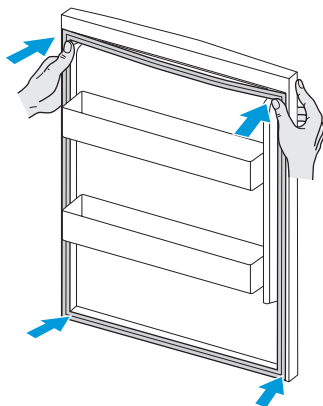


IT

4) Ispezionare la guarnizione.

Premere saldamente l'intera striscia della guarnizione nella scanalatura, quindi aprire e chiudere la porta per garantire una tenuta adeguata.



- La guarnizione della porta deve essere completamente installata e rimanere aderente al telaio della porta senza lasciare spazi vuoti.

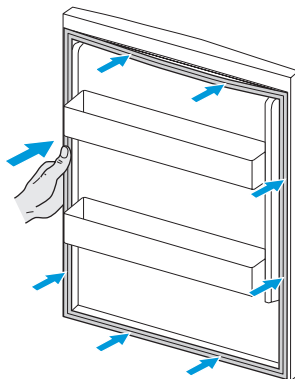


5) Regolare la guarnizione della porta.



Se la guarnizione della porta è gravemente deformata o il problema persiste dopo aver regolato la direzione di installazione, fare riferimento a quanto segue:

a). Riscaldamento

Utilizzare un asciugacapelli o acqua calda per riscaldare la guarnizione della porta deformata e aiutarla a ritornare alla sua forma originale.

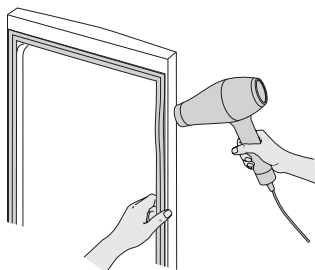


Non utilizzare temperature elevate per troppo tempo, per evitare ustioni.

b). Impostazione della forma

Utilizzare del nastro adesivo per fissare il corpo della porta, assicurandosi che la guarnizione rimanga in posizione.

Mantenere il nastro adesivo per almeno 12 ore finché la guarnizione non si sarà stabilizzata.

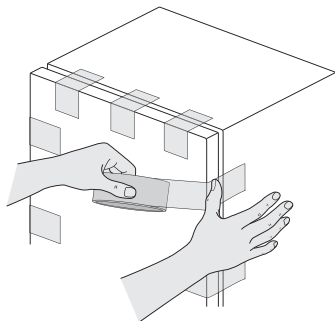

ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.

3.5 Sostituzione delle cerniere della porta

In caso di difficoltà nell'apertura o chiusura della porta, o se si notano casi di caduta della porta o disallineamento con le porte o gli armadi adiacenti, ciò potrebbe indicare un problema con le cerniere. Applicare la procedura seguente per sostituirla.




Cacciavite a croce (Phillips); cacciavite a taglio; guanti di sicurezza


Metodo generale per smontare la porta e la cerniera superiore.

1) Tipo 1

- a). Usa un cacciavite a croce (Phillips) per rimuovere tutte le viti e separare lo sportello del frigorifero dallo sportello del mobile.

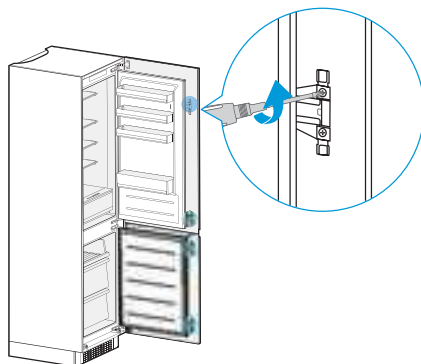


- b). Usa un cacciavite a croce (Phillips) per rimuovere tutte le viti dalla cerniera.

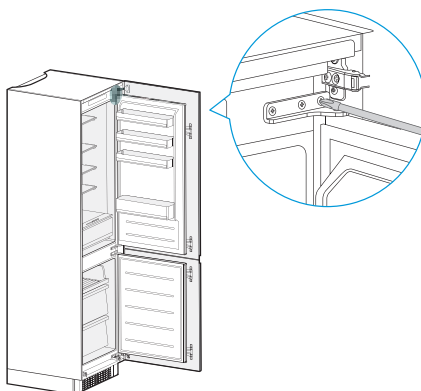

- c). Rimuovere la vecchia cerniera e sostituirla con una nuova.

i Dopo aver rimosso la cerniera, solleva lo sportello verso l'alto per rimuoverlo e sostituirlo con uno nuovo.

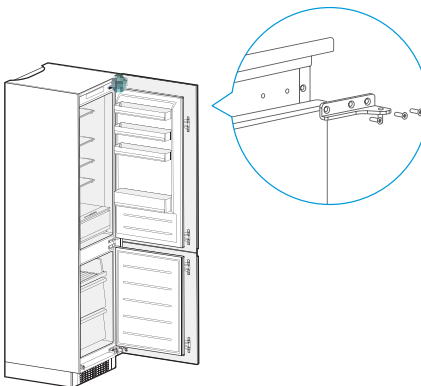

i INSTALLAZIONE


Installare seguendo l'ordine inverso.

ATTENZIONE


Immagine a solo scopo illustrativo.

2) Tipo 2


- a). Per prima cosa rimuovi il coperchio decorativo ① nella parte inferiore dello sportello, quindi usa un cacciavite a croce per rimuovere le viti ②.

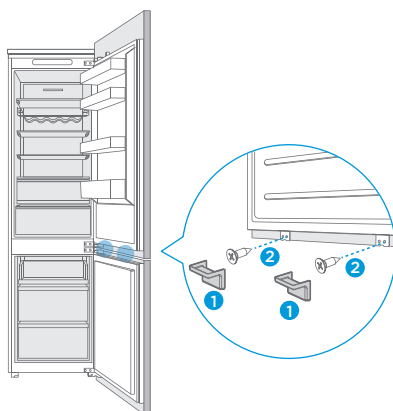

- b). Solleva lo sportello del mobile verso l'alto con entrambe le mani per separare lo sportello del frigorifero dallo sportello del mobile.


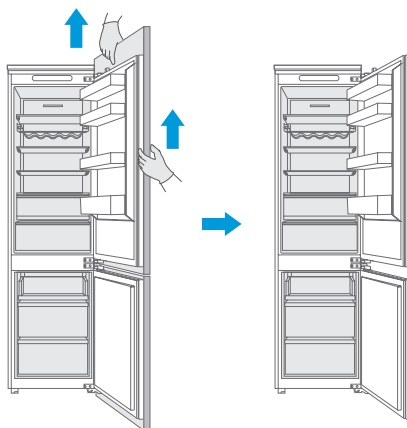


- c). Scorri verso sinistra per rimuovere il coperchio della cerniera, oppure usa un cacciavite a taglio per far leva e aprirlo.


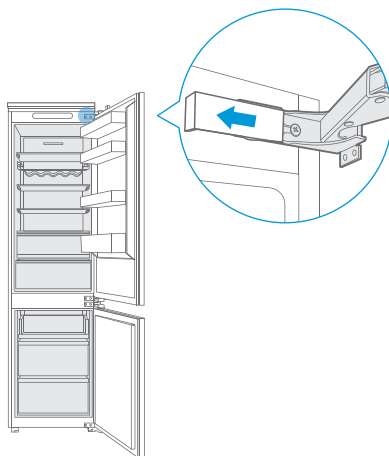


- d). Usa un cacciavite a croce per allentare le viti.**



i Non rimuovere completamente le viti, allentale solo a metà.

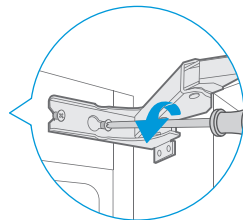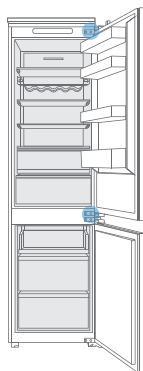

- e). Sposta lo sportello verso destra in modo che le viti escano dal foro della cerniera, quindi rimuovi lo sportello.**

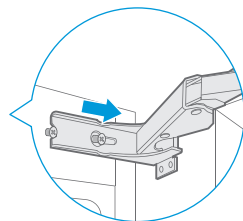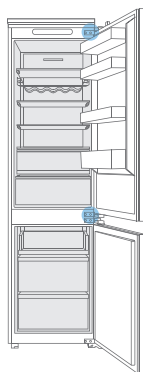

- f). Usa un cacciavite a croce per rimuovere le viti dallo sportello, quindi rimuovi la cerniera e sostituiscila con una nuova.**

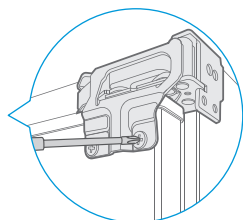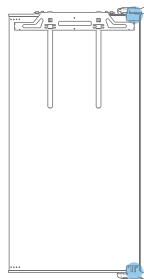

3.6 Sostituzione delle maniglie della porta (Opzionale)

Questo modello non dispone di una maniglia esterna. La maniglia è integrata nella struttura dello sportello e non può essere sostituita.



AVVERTENZA

Non installare una maniglia su sportelli senza fori preforati, poiché potrebbe danneggiare il frigorifero.



www.teka.com