

Ice Waves

Pattern Central

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

⚖ 6,5kg

💡 1.128leds

🍷 INCLUIDO

↕ 141,8x169,5cm

📦 147x173x7,5cm


Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12 x 4mm
Pletina 10 x 3mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W
560306	flexi  	STRING   	91W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

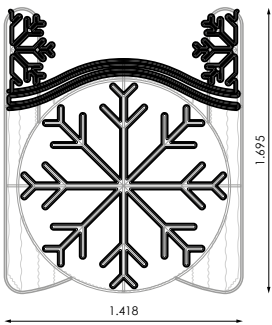

Ice Waves

Pattern Lateral

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

⚖️ 10,5kg

💡 1.188leds

🔌 INCLUIDO

↔ 200,7x168,1cm

📦 205x173x7,5cm

Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12 x 4mm
Pletina 10 x 3mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Ice Waves


Pattern Lateral



Referencias/ References/ Références/ Referências

			W
560290	flexi  	STRING   	87W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

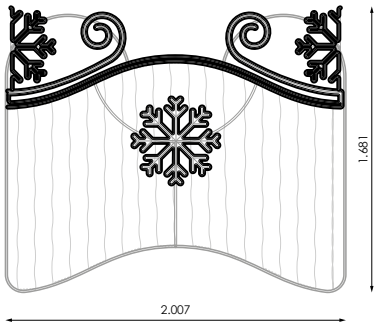

Ice Waves

Pattern

PRILUX
eConcept



5,4m

Ice Waves Pattern LATERAL

+

Ice Waves Pattern CENTRAL

+

Ice Waves Pattern LATERAL



8m

Ice Waves Pattern
LATERAL

+

Ice Waves Pattern
LATERAL

+

Ice Waves Pattern
LATERAL

+

Ice Waves Pattern
LATERAL



4,25m


Ice Waves Pattern CENTRAL

+

Ice Waves Pattern CENTRAL

+

Ice Waves Pattern CENTRAL

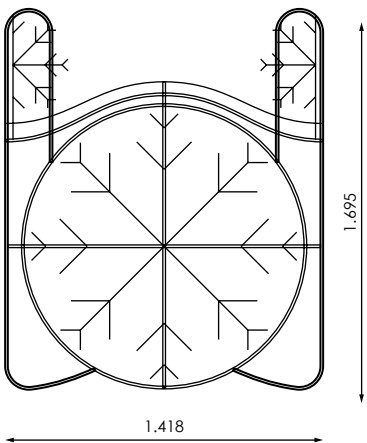

Especificaciones		
W	Consumo	91W
⚡	Tensión	230V
📏	Aislamiento eléctrico	CII
🔌	índice de estanquedad	Plug IP44
		Conector IP66
📏	Dimensiones	1.695X 1.418mm
⚖️	Peso	6,5kg
🔌	Cable de alimentación	Si
🏠	Uso externo	Si

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.


AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

OPCIÓN 1

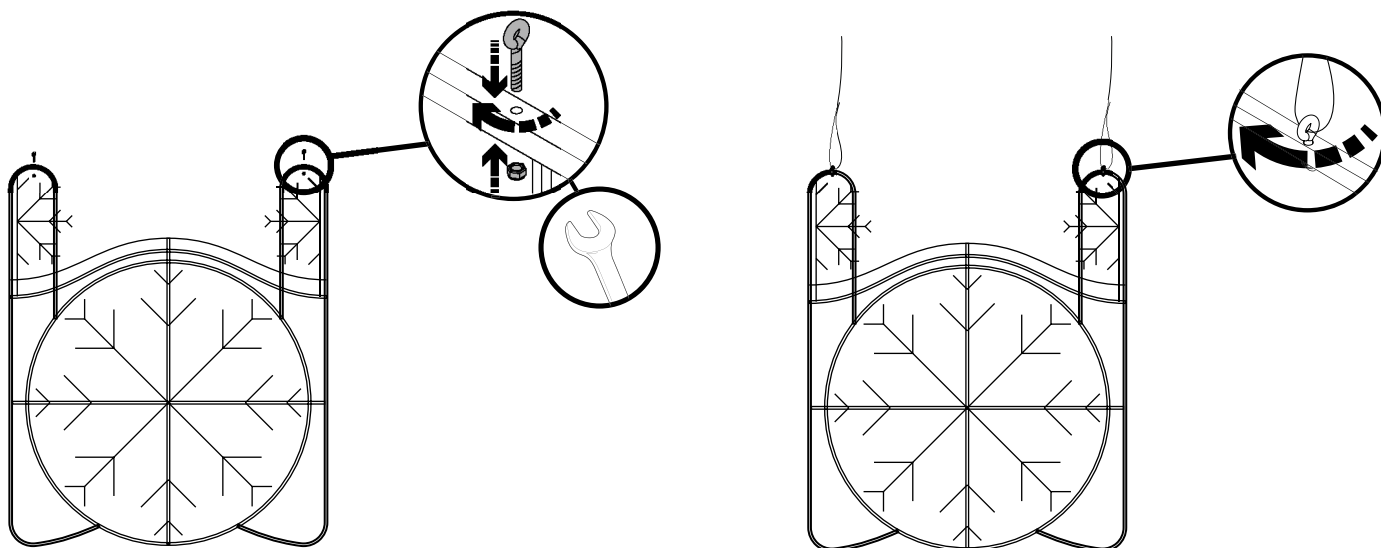


OPCIÓN 2

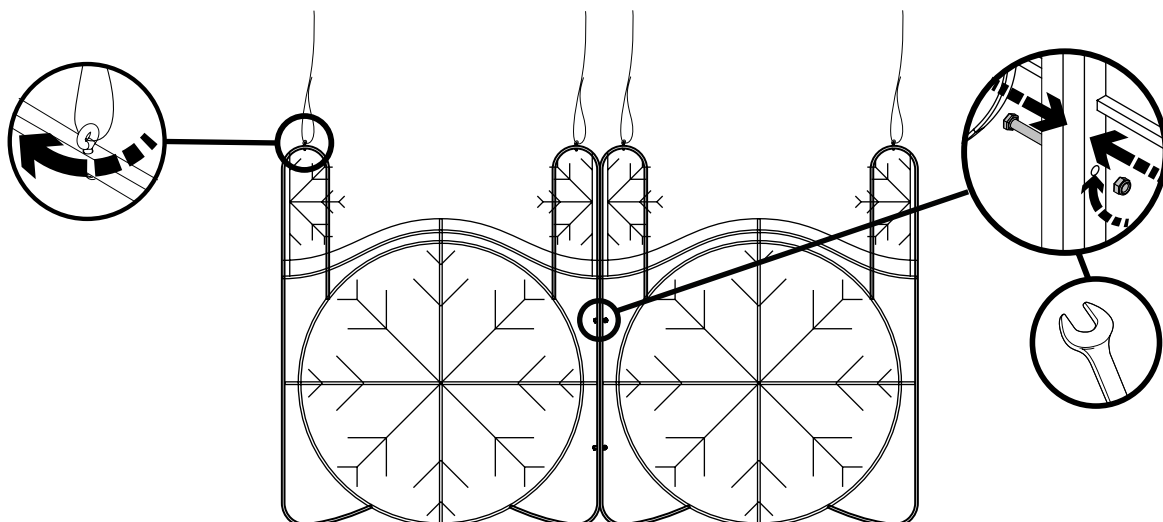

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

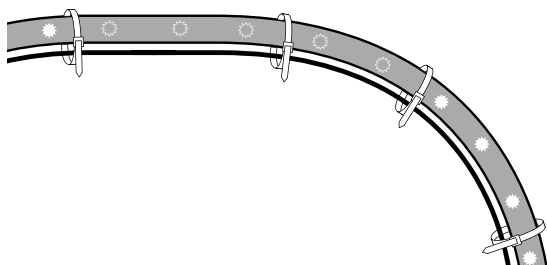

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

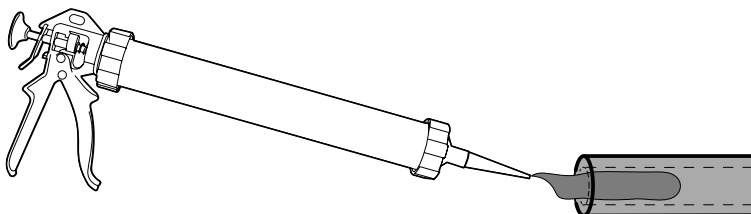

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.

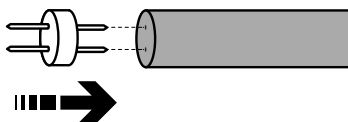


4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.

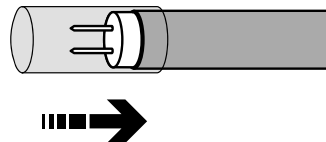


5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

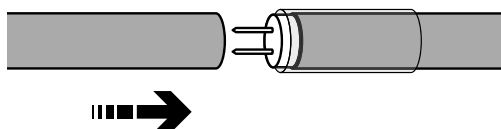

6



Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

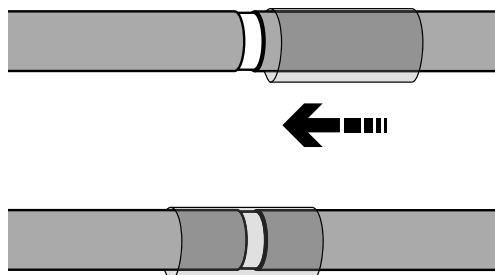

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termo-
retráctil.

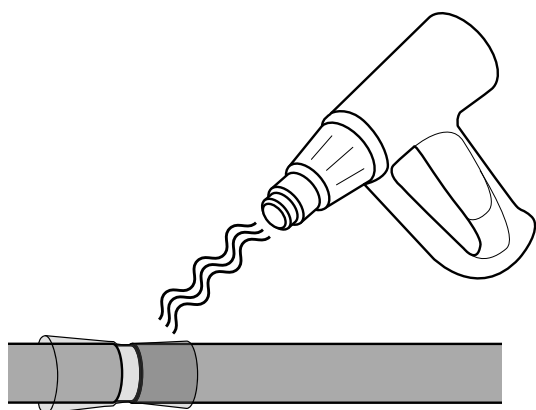


9/10/11

Repita este proceso en los extremos
de los tramos a sustituir colocando
un tapón para rematar los tramos
finales del hilo. No olvide rellenar los
orificios con silicona.

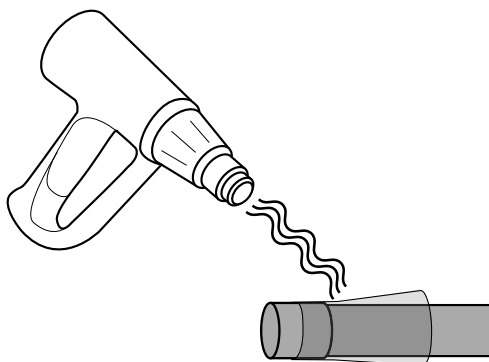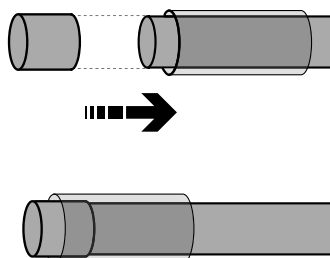


12

Fije los tramos de hilo a la estructura
del motivo.

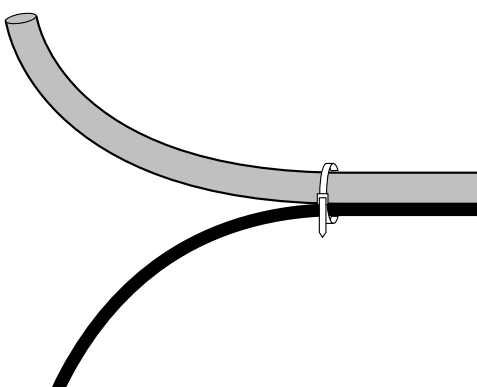

www.grupoprilux.com



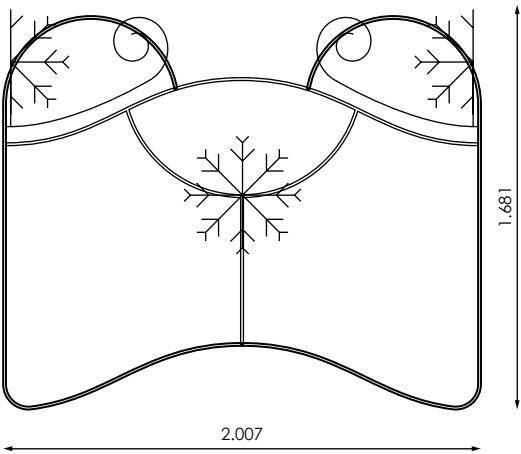

Especificaciones		
W	Consumo	87W
⚡	Tensión	230V
🔌	Aislamiento eléctrico	CII
🔌	índice de estanquedad	Plug IP44
		Conector IP66
📏	Dimensiones	2.007X 1.681mm
⚖️	Peso	10,5kg
🔌	Cable de alimentación	Si
🏠➡️	Uso externo	Si

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.


AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

OPCIÓN 1

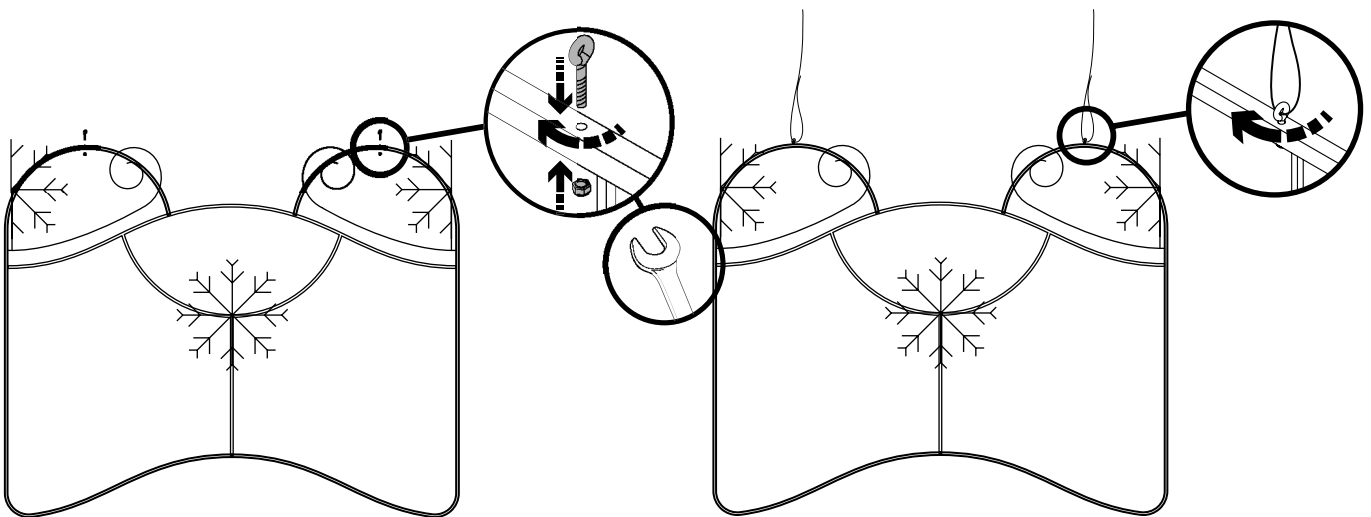


OPCIÓN 2

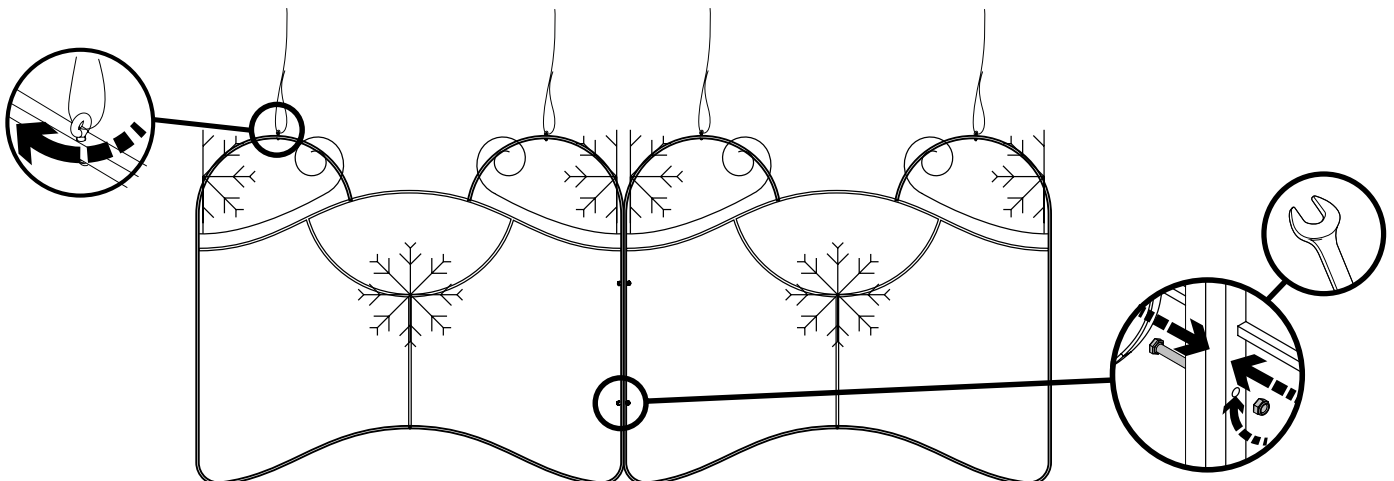

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

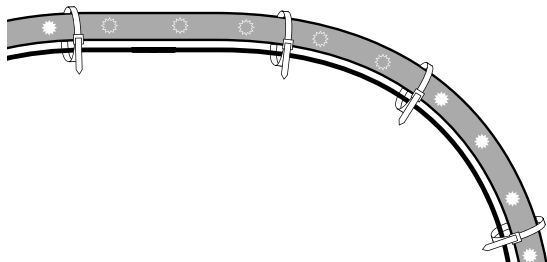

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

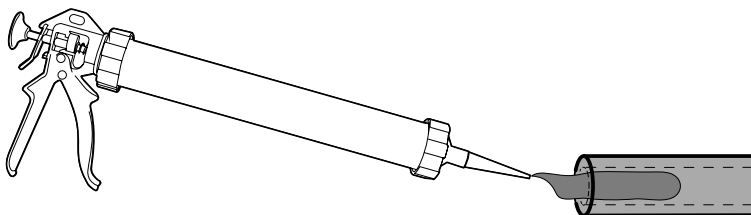

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.

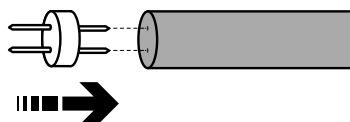


4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.

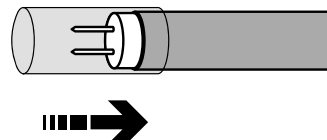


5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

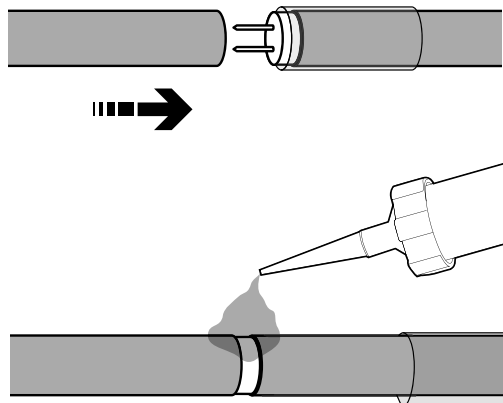


6

Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

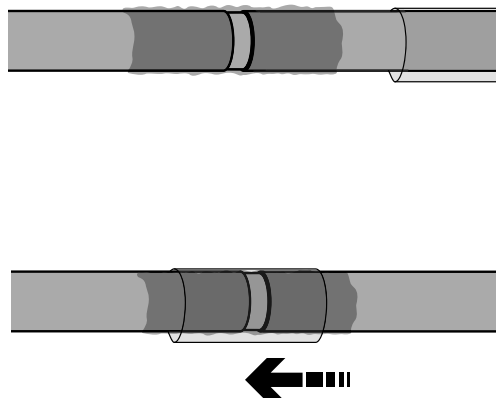



7/8

Selle la junta calentando el termorretráctil.

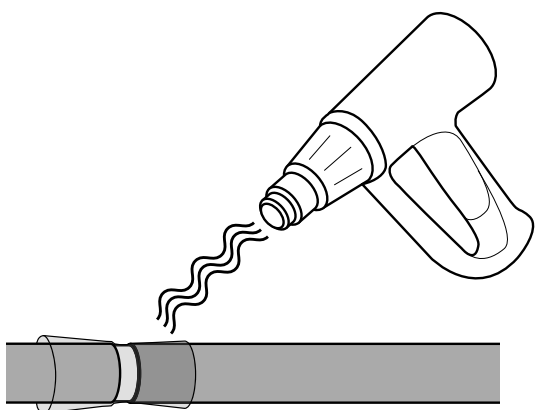

9/10/11


Repita este proceso en los extremos de los tramos a sustituir colocando un tapón para rematar los tramos finales del hilo. No olvide rellenar los orificios con silicona.

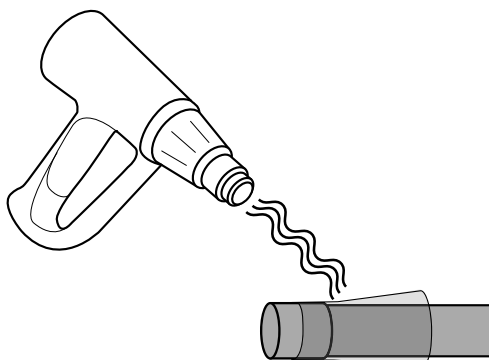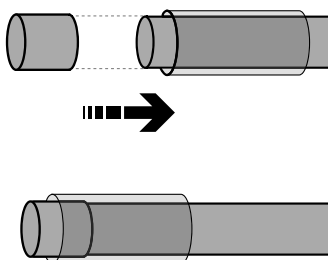

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME

12


Fije los tramos de hilo a la estructura del motivo.

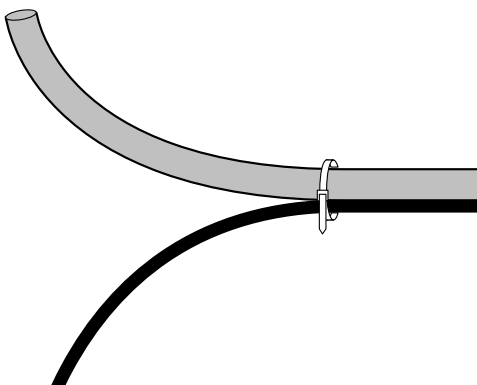

/MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN


1

Proceda a unir el cable de alimentación o en el empalme estanco insertando previamente el termorretráctil en uno de los dos elementos.

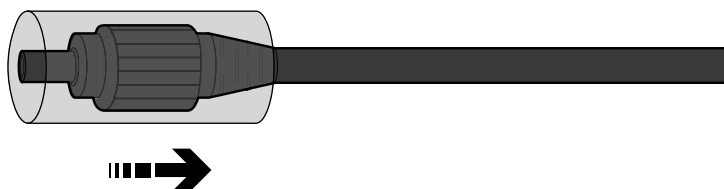


2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el empalme estanco, rosando la tapa posteriormente.

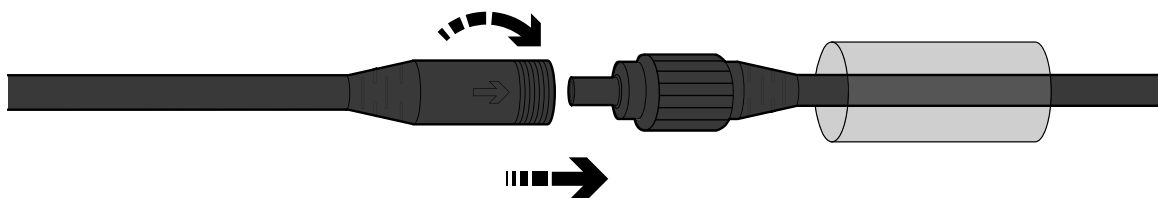


3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos.

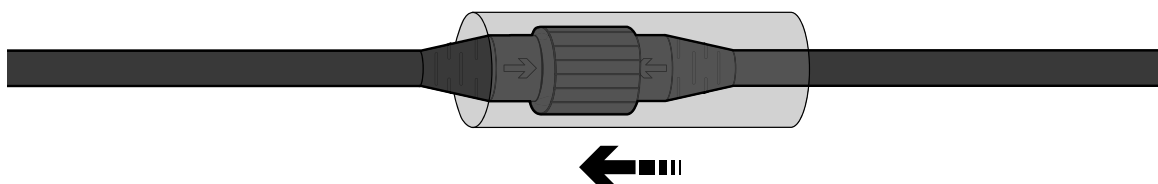


4

Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

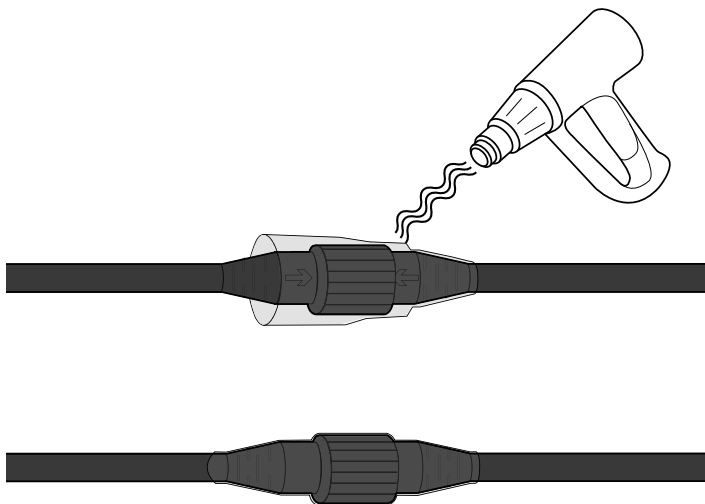


5

Rellene los orificios internos del extremo del hilo con 2 o 3cm de silicona.

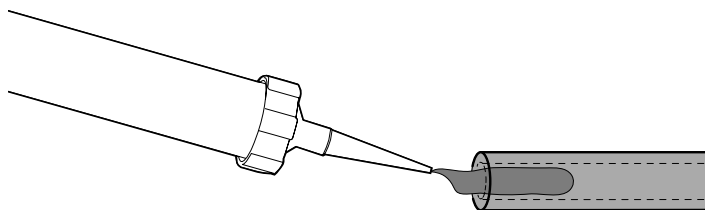

6

Proceda realizar la union entre cable de alimentación e hilo insertando el conector adecuado entre ambos elementos. Previamente debe introducirse un termorretráctil para su posterior sellado.

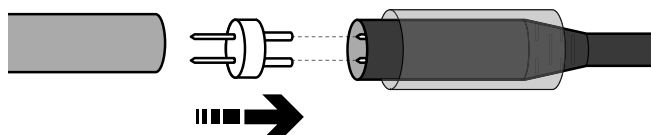


ATENCIÓN!

ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.


7

Una vez unidos los dos extremos aplique y extienda silicona sobre la unión y parte del hilo.

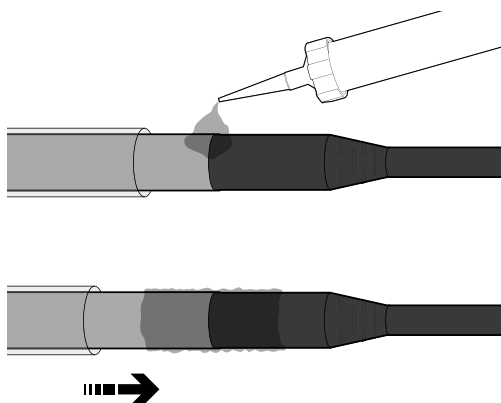

8

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los elementos y aplique calor para su correcto sellado.

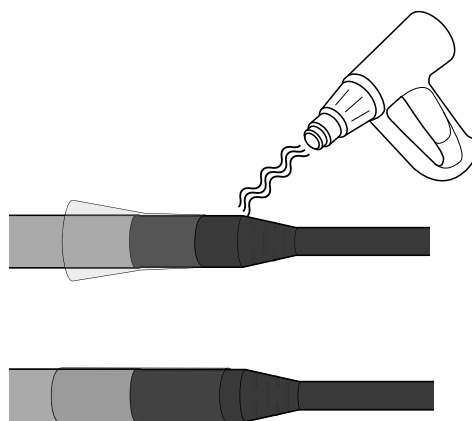

/RECOMENDACIÓN

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

www.grupoprilux.com

