



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

COLUMNAS REGULABLES EN ALTURA MEZCLADORAS Y TERMOSTÁTICAS



c/ Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid
Telf.: 915 782 575
info@prestoiberica.com
www.prestoiberica.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Las columnas de ducha mezcladoras y termostáticas de Presto Ibérica están diseñadas para dar el máximo rendimiento en la ducha, teniendo siempre presente la estética y nobleza de los materiales. Ofrecemos múltiples soluciones de ducha que potencian la sensación de placer y relax con diseño de vanguardia y materiales y texturas de calidad funcional y decorativa.


El grupo de ducha mezcladora y termostática con columna, rociador y accesorios de ducha es una excelente grifería de diseño. La apertura monomando mezcla el agua caliente y el agua fría para conseguir la temperatura deseada en un simple gesto. Los materiales que componen las piezas pueden soportar una temperatura máxima de 70°C, siendo así seguras para evitar posibles quemaduras. La maneta monomando, a su vez sirve como el control del caudal según su apertura.

La barra telescópica permite regular la columna de ducha en altura en función del espacio, adaptándose así perfectamente al ambiente de ducha y al usuario. Las columnas de ducha mezcladoras y termostáticas de Presto Ibérica cuentan con doble salida de agua, el rociador superior fijo -redondo o cuadrado- en forma de lluvia. O para mayor movilidad en su uso, cuenta con un maneral de ducha con un flexo de PVC y soporte en barra. El desviador incorporado permite seleccionar entre estas dos funciones según las preferencias del usuario.

A la hora de buscar la grifería adecuada, hay que tener en cuenta las formas y acabados que se complementan para crear una estética única. Un cuarto de baño agradable y funcional donde las piezas de baño confluyen en armonía. Así, Las columnas de ducha mezcladoras y termostáticas de Presto Ibérica están fabricadas en latón que la dotan de una gran robustez y resistencia. El acabado final es cromado que mejora la higiene y la estética visual, cumpliendo con la normativa sanitaria vigente.

MEDIDAS

ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA

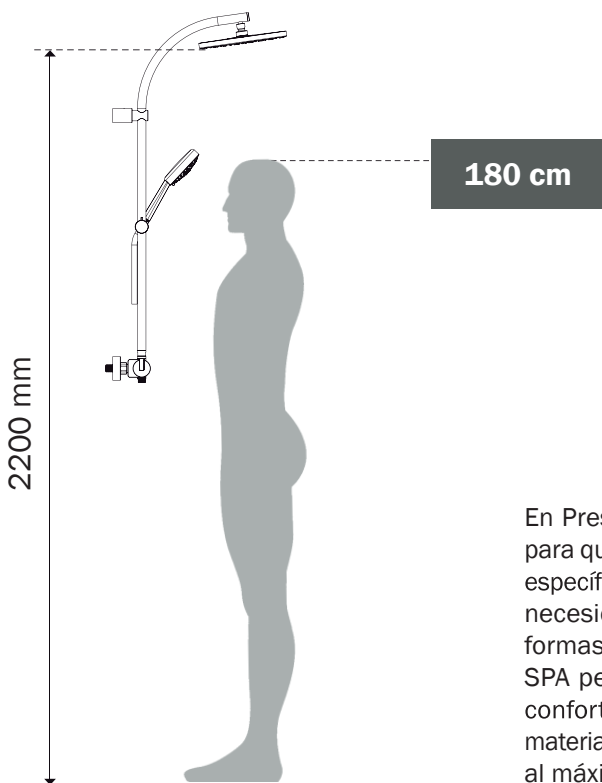

En Presto Ibérica nos esforzamos para que siempre haya un producto específico que se adapte a todas las necesidades y gustos. Diferentes formas y acabados para crear un SPA personalizado, una zona de confort. Siempre con los mejores materiales y funciones para disfrutar al máximo.


RECOMENDACIONES MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO GRIFOS TERMOSTÁTICOS

- Para el correcto funcionamiento de la termostática es muy importante efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos que pudieran formarse dentro de la termostática a fin de que no lleguen a estropearla. La frecuencia de dicha limpieza estará en función del nivel de cal que exista en la zona de instalación. Esto es especialmente importante en zonas donde la dureza del agua sea elevada.
- Necesita que se limpie de 1 a 2 veces al año los restos de cal o arenilla que se quedan en los filtros (según el tipo de agua). Cuando llevan mucho tiempo sin limpiarse, el cartucho termostático al ser muy sensible puede dañarse.

RECOMENDACIONES PARA GRIFERÍAS TERMOSTÁTICAS

- Limpieza del cartucho termostático cada seis meses o un año.

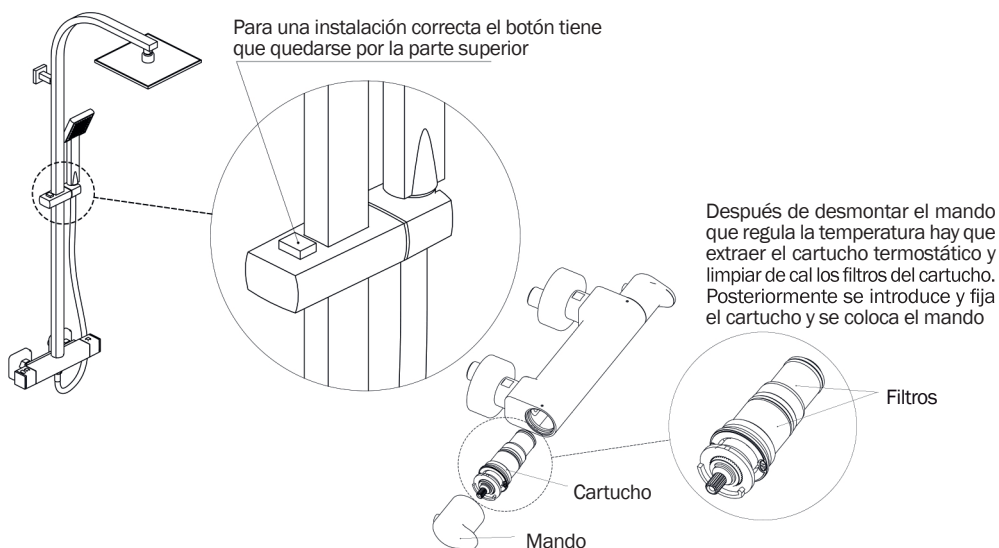

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DATOS TÉCNICOS

Presión mínima de agua: _____ 2 bar.

Presión máxima de agua: _____ 5 bar.

En caso de tener una presión superior a la indicada, será necesario montar un regulador de presión.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL PRELIMINAR - Atención: Si en la zona en que usted vive, el agua tiene un alto contenido de cal recomendamos instalar un reblandecedor de agua en la tubería principal para proteger a esta grifería y también a todo el sistema de abastecimiento del agua en su casa de la cal.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con AGUA Y SECAR CON UN PAÑO SUAVE.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza

a limpiar en dicha solución. Debido a las impurezas del agua, con el tiempo se acumula suciedad en los filtros. Colocación de la barra y colocar el soporte para el maneral reducen el paso del agua. De manera fácil se pueden desarmar, limpiar o sustituir los filtros destornillando el mezclador de las tuberías y cepillando los filtros bajo el agua corriente. Si éstos llegaran a tener muchos restos de cal, déjelos reposar algunas horas (de la noche a la mañana) en vinagre o en alguna solución que quite la cal: cepíllelos bajo el chorro del agua e instálelos tal y como indica el capítulo “instrucciones para la instalación”.

INSTALACIÓN


Es importante para el buen funcionamiento de la columna, que antes de conectar, se abra el agua corriente, tanto fría como caliente, para limpiar el interior de las tuberías.

Como podrá haber observado su grupo de ducha ha llegado desmontado en diferentes partes: Parte superior barra de ducha, parte central barra de ducha telescópica, ducha mezcladora y accesorios (soporte teleducha, teleducha, tornillos de fijación, etc...)

Colocar el soporte de la teleducha en la barra central y encajar la parte superior barra de ducha a la barra central telescópica y el mismo cuerpo encajar por la parte inferior con la ducha mezcladora. Hay que tener en cuenta que una vez encajada la barra apretar el prisionero correspondiente.



La barra superior lleva incorporada el anclaje a la pared de su grupo de ducha, la cual la podrá fijar usted mediante los tornillos y tacos suministrados. Su grupo de ducha mezcladora se sujetará por la parte inferior mediante las excéntricas suministradas para la conexión de su grifería.

1. Colocación de excéntricas y florones. Importante de centro a centro 150 mm.
2. Colocación de la ducha mezcladora, colocación de juntas y realizar el apriete de las tuercas. Muy importante la colocación de las juntas con filtro que van en la caja.
3. Colocación del inversor, con las 2 juntas que van en la caja, es importante su correcta colocación para evitar posibles fugas.
4. Colocación de la barra y colocar el soporte para el maneral. Antes de marcar y taladrar en la pared , se deberá realizar y reapriete a todas las piezas “ Importante posibles fugas “.
5. Una vez marcado el posicionamiento se procederá a realizar el agujero con un taladro y colocar la pieza de anclaje en la pared. Soltar el tornillo Allen del casquillo. Roscar el casquillo a la pieza de anclaje de la pared, roscar el fl orón, colocar la barra, “ importante tiene 3 posiciones para poder nivelar la barra a la pared”. Una vez colocada la barra apretar el tornillo.


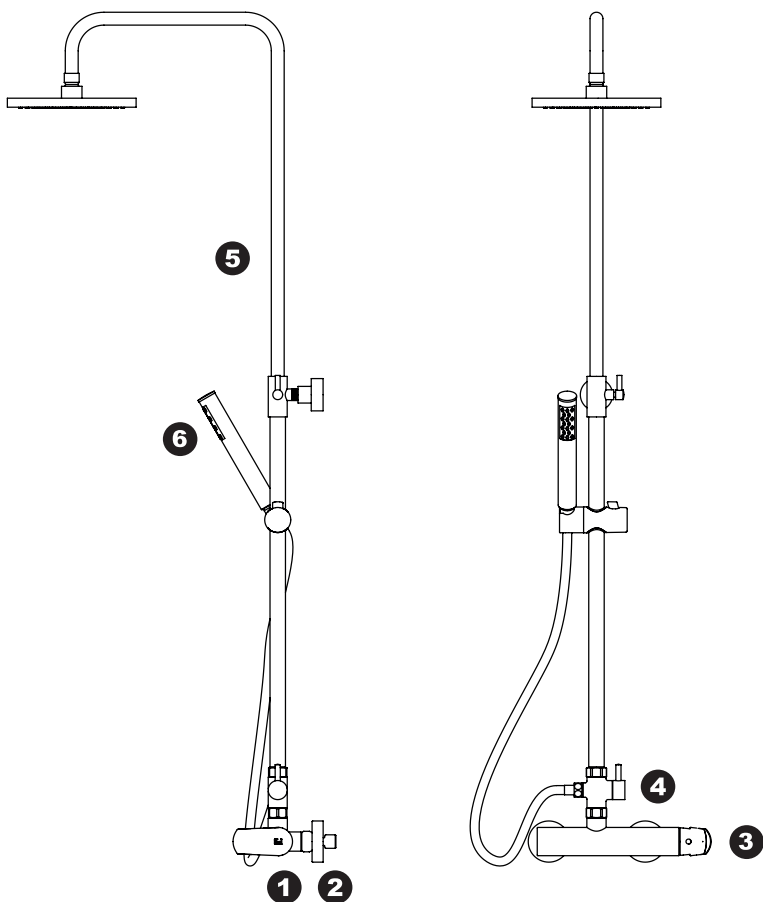


- 1** Excéntrica
- 2** Inversor (solo en modelos que no tienen inversor incluido en el cuerpo)
- 3** Florón
- 4** Barra telescópica
- 5** Grupo ducha mezcladora
- 6** Maneral



1

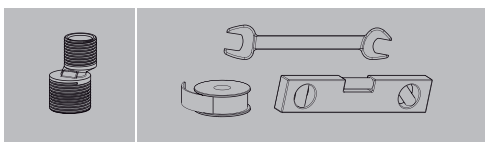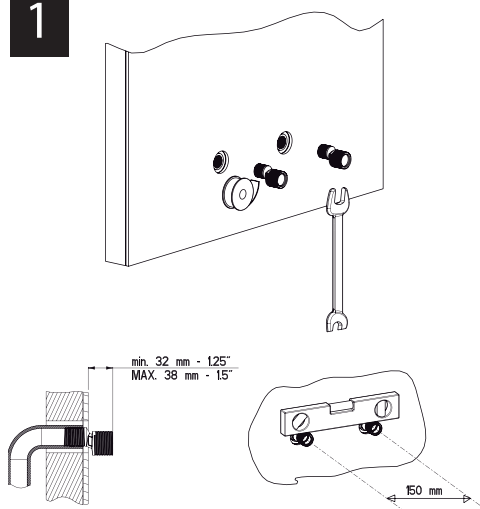



2

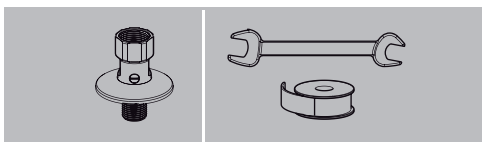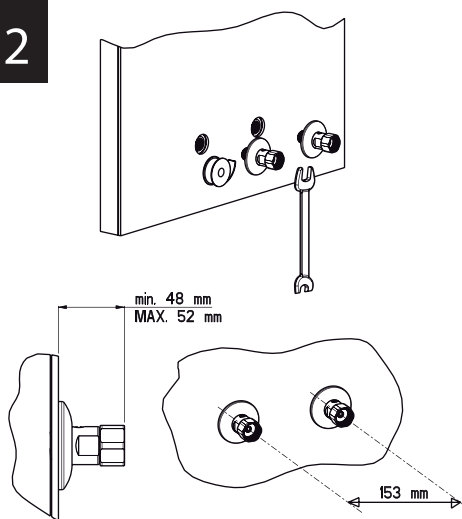

3

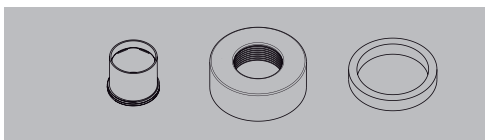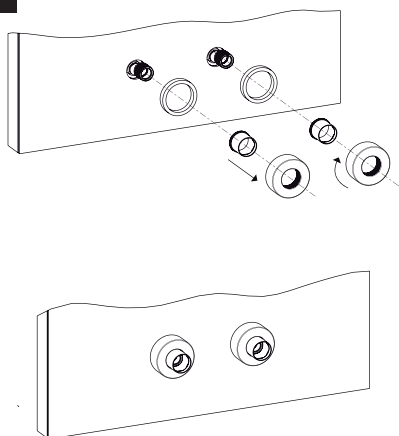


4


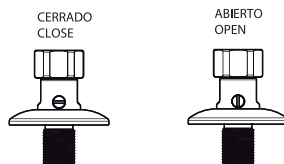
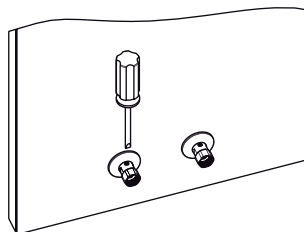


Abrir solamente después de haber montado el kit.


5

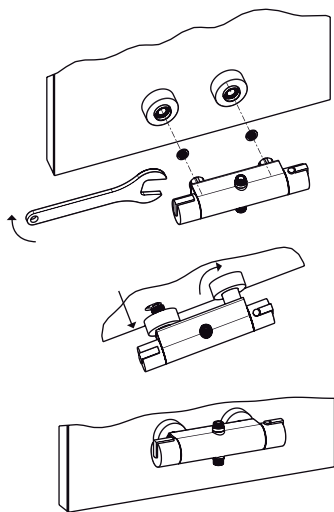

6

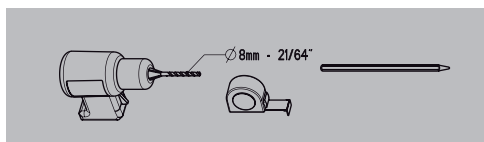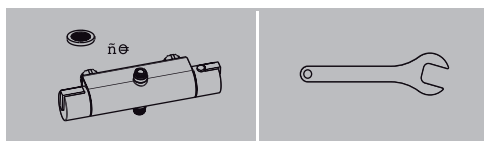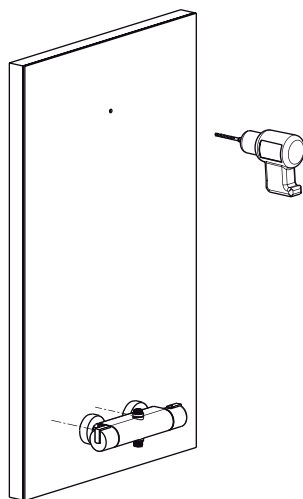

7

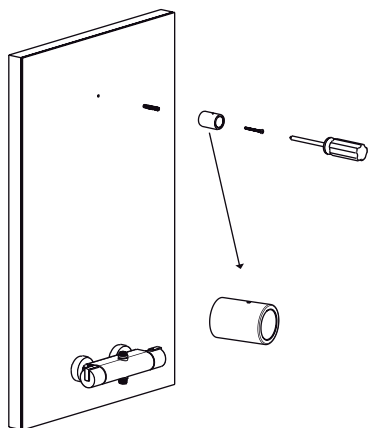

8

