

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.
- Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de pila agotada o fallo de alimentación eléctrica.
- Cuerpo de latón cromado.
- Pack de pila CR-P2 6V estanco o transformador 12 V según modelo.
- Indicación de pila baja mediante LED de comunicación.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
- Peso bruto: 0,750 kg.
- Conexiones internas estancas.
- Cartucho mezclador cerámico mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color.
- Caudal 15 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 25 mm.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Accionamiento mediante sensor.
- Cierre por presencia.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Suministrado con: embellecedor, junta de estanqueidad, caja de empotrar y pila CR-P2 6V litio o transformador 12 V según modelo.



REFERENCIAS

- Conjunto electrónico DUCHA: Ref. 1-039.7
- Pack de baterías 6V: Ref. 10013
- Transformador (IP65): 10015
- Electroválvula 6V: Ref. 10016

INSTRUCCIÓN TÉCNICA

PRESTO DOMO SENSIA – DM


Grifo electrónico mezclador para ducha, instalación empotrada.

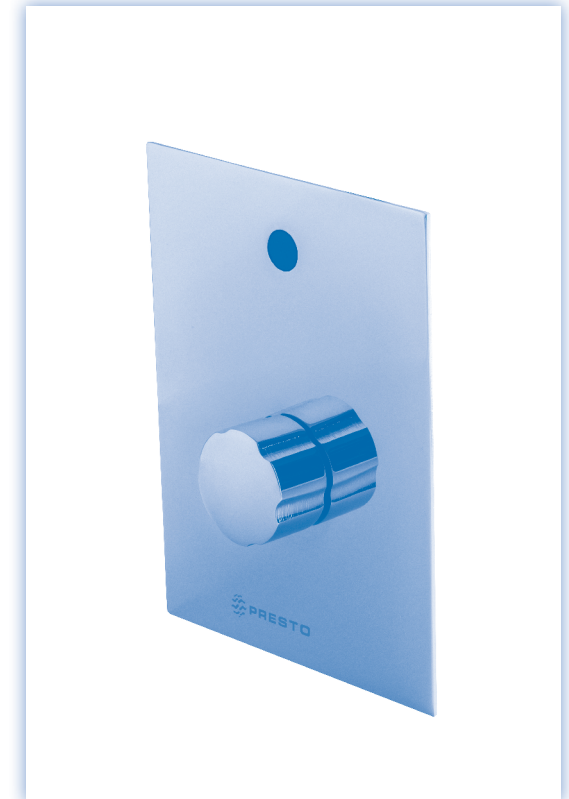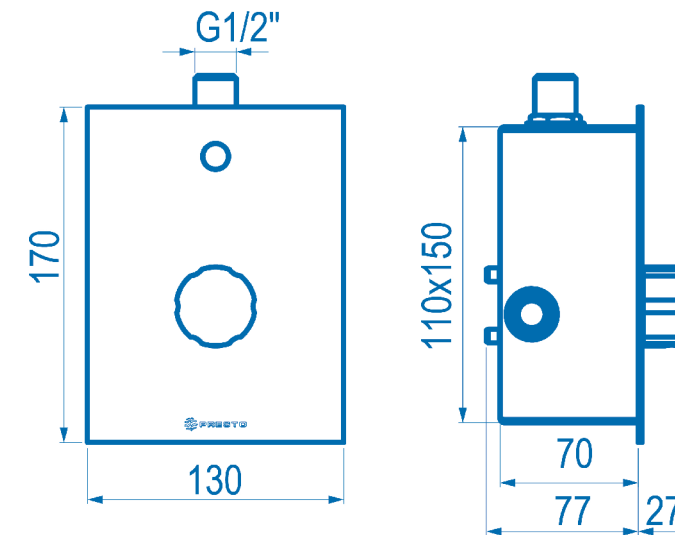


INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

1. Realizar las conexiones de agua:
 - CALIENTE (conexión izquierda).
 - FRIA (conexión inferior).
 - SALIDA (conexión superior).
2. Montar la placa (1) aplicándole silicona por la parte interior para evitar su movimiento en actos vandálicos.
3. Insertar mando (2) en el eje.
4. Roscar el tornillo de fijación allen (3) por la parte inferior del mando (2).

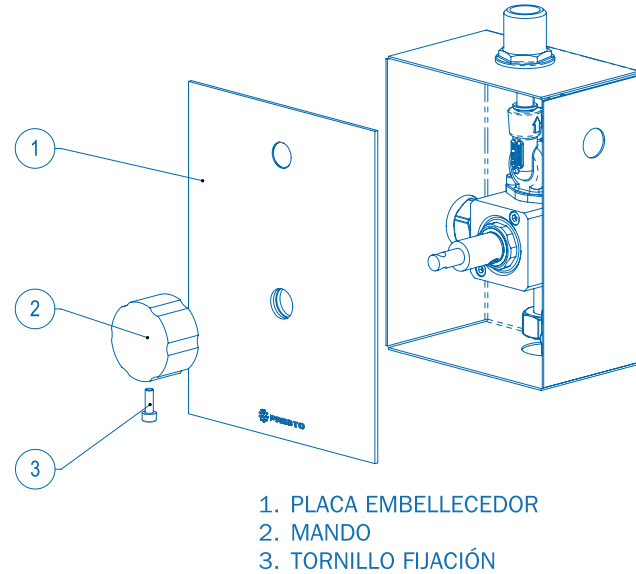

DETALLE INSTALACIÓN

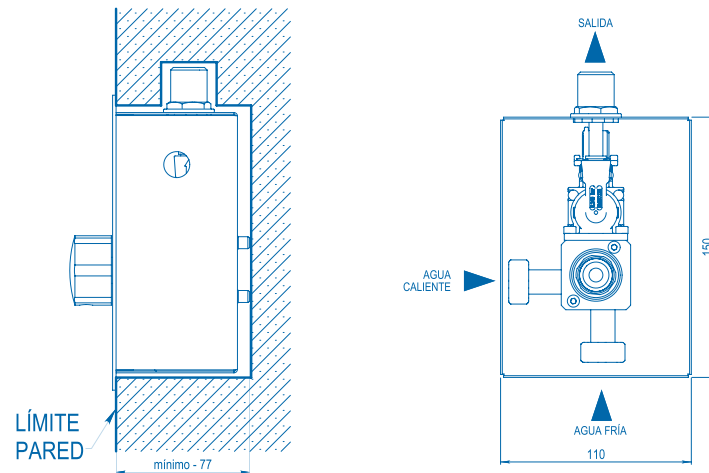

CONSEJOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA:

El grifo cuenta con un indicador de batería baja situado en el sensor de modo que avise con antelación para poder cambiar las baterías del grifo y evitar molestias a los usuarios. Cuando el grifo se encuentre con batería baja, el led situado en el sensor de detección emitirá 1 destello corto cada 15 segundos. Cuando se detecte dicho funcionamiento se recomienda cambiar la batería a la mayor brevedad posible. Cuando el grifo se encuentre con el nivel batería crítico, el led situado en el sensor de detección emitirá 2 destellos cortos cada 15 segundos y el sistema se bloqueara cerrando la electroválvula y no dejándola actuar.

IMPORTANTE

No vuelva a conectar una batería que ya mostró un funcionamiento de batería baja, el equipo podría funcionar incorrectamente.

CAMBIO DE BATERÍA:

Pasos para cambiar la batería:

1. Desenroscar el tornillo de fijación allen (3) por la parte inferior del mando (2).
2. Retirar el mando (2) del eje.
3. Despegar la silicona que fija placa (1) y retirarla.
4. Sacar la batería (6) de la caja y desconectarla.
5. Para cambiar la batería hay que sacarla de la funda estanca y sustituirla por la nueva.
6. Conectar la batería e introducirla en su alojamiento.
7. Para el montaje seguir las instrucciones de INSTALACIÓN.

MANTENIMIENTO:

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave. No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes. No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos. Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente. Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.