


FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
- Ahorro de agua y energía.
- Conexiones internas estancas.
- Cierre automático en caso de pila agotada.
- Aclarado automático en caso de no funcionamiento del grifo en 24h.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
- Temperatura máxima 70° C.
- Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de batería.
- Elementos de fijación, junta y arandela.
- 2 latiguillos flexibles de 350 mm, con tuercas de ½". (1 en los modelos de 1 agua).
- 2 llaves de paso en escuadra con entrada de ½" y salida de ½". (1 en los modelos de 1 agua).
- 2 válvulas anti-retorno (en los modelos mezcladores).
- Peso bruto:
 - Ref. E0178000 – 1 Kg.
 - Ref. E0178001 – 1 Kg.
 - Ref. E0178020 – 1,900 Kg.
 - Ref. E0178021 – 1,900 Kg.
 - Ref. E0178100 – 1,100 Kg.
 - Ref. E0178101 – 1,100 Kg.
 - Ref. E0178120 – 2 Kg.
 - Ref. E0178121 – 2 Kg.

REFERENCIAS

- Pack de baterías 6V: Ref. 10013
- Alimentador Red 12V: Ref. 10014
- Conjunto electrónico lavabo: Ref. 10018
- Electroválvula: Ref. 10016

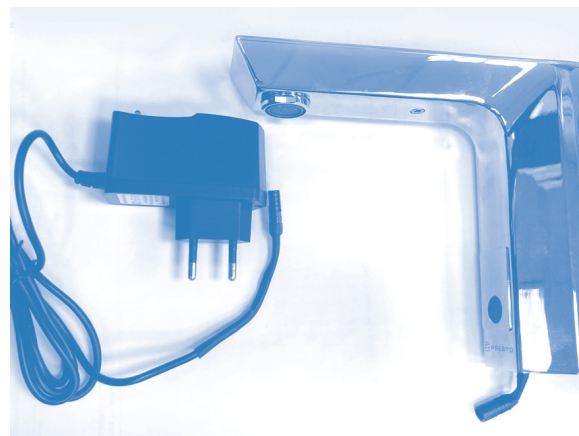


INSTRUCCIÓN TÉCNICA

www.prestoiberica.com

PRESTO ELEC - L

Grifo electrónico mezclador o de un agua (dependiendo del modelo) de lavabo, para fijación sobre repisa y aplicación de lavabos individuales.

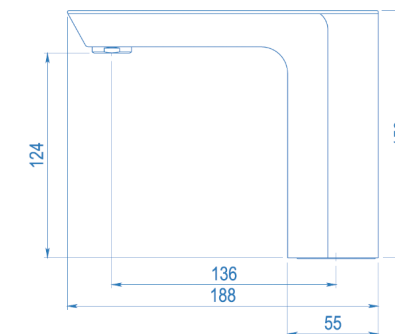

INSTALACIÓN

1. Instalar las llaves de paso incluidas en la caja (1) y cerrarlas según la Fig. A. (1 ud. en los modelos de 1 agua).




2. Posicionar el grifo sobre el lavabo y fijar usando la brida (2) y la tuerca (3).

3. En los modelos mezcladores, asegurarse de que las válvulas anti-retorno de los latiguillos (Fig. B) están instaladas según la figura correcta, en el caso de un solo agua no requiere válvula anti-retorno.

4. Roscar los latiguillos a las llaves de paso correspondientemente con el agua fría y caliente para posteriormente abrirlas.

5. Una vez instalado el grifo despegar el adhesivo que cubre el sensor (4).

Para un buen funcionamiento de las griferías electrónicas, es imprescindible añadir las juntas filtro y arandelas suministradas en el estuche. Evitar instalar los productos frente a un espejo o a cualquiera superficie reflectante. No instalar una grifería electrónica frente a otra

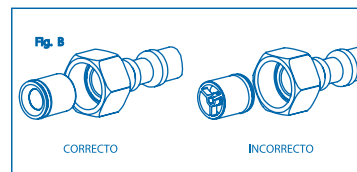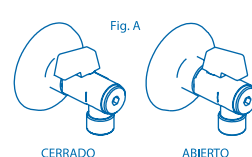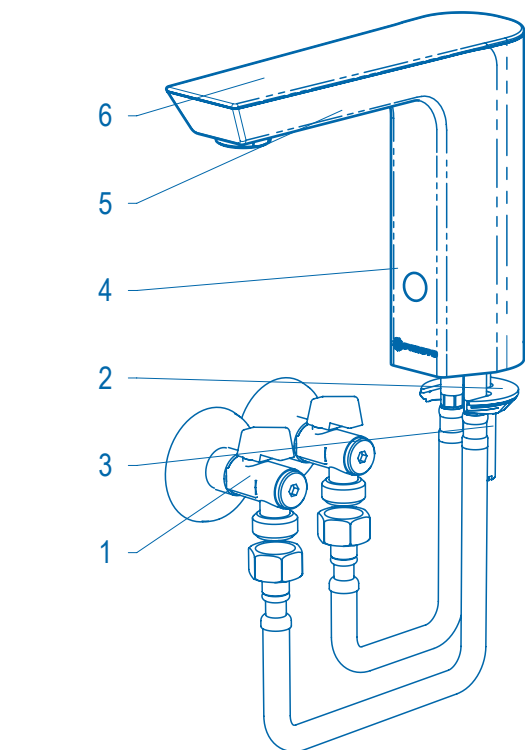

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA:

- El grifo cuenta con un indicador de batería baja situado en el sensor de modo que avise con antelación para poder cambiar las baterías del grifo y evitar molestias a los usuarios.
- Cuando el grifo se encuentre con batería baja, el led situado en el sensor de detección emitirá 1 destello corto cada 10 segundos.
- Cuando se detecte dicho funcionamiento se recomienda cambiar la batería a la mayor brevedad posible.

IMPORTANTE

No vuelva a conectar una batería que ya mostró un funcionamiento de batería baja ya que el equipo podría funcionar incorrectamente.

CAMBIO DE BATERÍA:

- Para cambiar la batería únicamente debe retirar la tapa superior del grifo (6) retirando el tornillo (5), y cambiar la batería, sacando la antigua de la funda estanca por la nueva.

MANTENIMIENTO:

Limpieza de filtros y aireadores periódicamente para un correcto funcionamiento.

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.