

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
- Ahorro de agua y energía.
- Conexiones internas estancas.
- Cierre automático en caso de pila agotada.
- Aclarado automático en caso de no funcionamiento del grifo en 24h.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
- Temperatura máxima 70° C.
- Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de batería.
- Elementos de fijación, junta y arandela.
- 2 latiguillos flexible de 350 mm, con tuercas de ½”.
- 2 llaves de paso en escuadra con entrada de ½” y salida de ½”.
- 2 válvulas antirretorno.
- Para modelo pila: Pack de pilas estanco compuesto una pila de litio CRP2 de 6V. con una carcasa exterior IP65.
- Peso bruto: 2,600 Kg.

REFERENCIAS

Electroválvula 6V: 10007

Pack de baterías: 10013


Transformador red 12V: 10014

Conjunto electrónico lavabo: 10018 (configuración especial)




INSTRUCCIÓN TÉCNICA

SENSIA - C

Grifo electrónico mezclador, para fijación sobre repisa y aplicación sobre lavabos, de funcionamiento con pilas, caño alto y giratorio.
Pila CR-P2 0V litio: Ref.: 79320
Transformador 12 V: Ref.: 79321

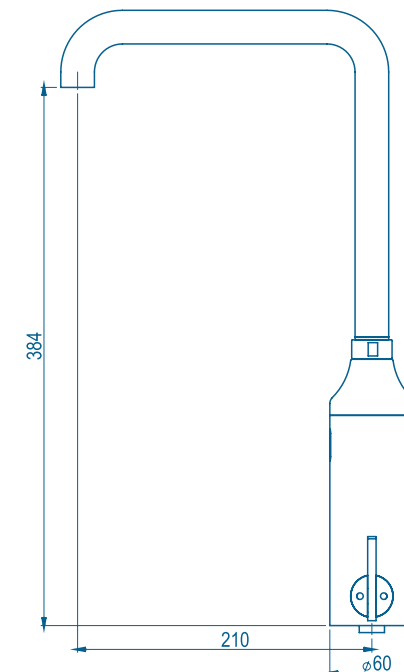

FICHA TÉCNICA

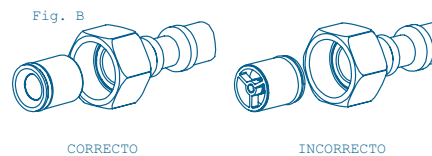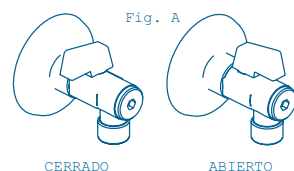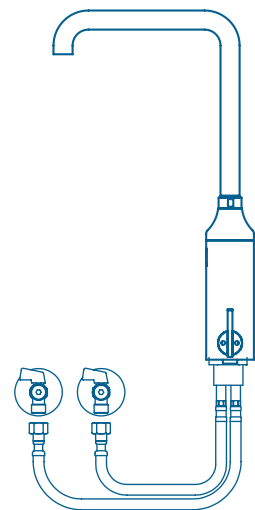

INSTALACIÓN

1. Instalar la llave de paso incluida en la caja (1) y cerrarla según la Fig. A.
2. Posicionar el grifo sobre el lavabo y fijar usando la brida (2) y la tuerca (3).
3. Asegurarse de que las válvulas anti-retorno de los latiguillos (Fig. B) están instaladas según la figura correcta, en el caso de un sólo agua no requiere válvula anti-retorno.
4. Roscar el latiguillo a la llave de paso correspondientemente con el agua fría y caliente para posteriormente abrirlas.
5. Una vez instalado el grifo despegar el adhesivo que cubre el sensor (4).

Para un buen funcionamiento de las griferías electrónicas, evitar instalar los productos frente a un espejo o a cualquiera superficie reflectante. No instalar una grifería electrónica frente a otra.

CONSEJOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA:

- El grifo cuenta con un indicador de batería baja situado en el sensor de detección de modo que avise con antelación para poder cambiar las baterías del grifo y evitar molestias a los usuarios.
- Cuando el grifo se encuentre con batería baja, el led situado en el sensor de detección emitirá un destello cada 10 segundos.
- Cuando se detecte dicho funcionamiento se recomienda cambiar la batería a la mayor brevedad posible.

IMPORTANTE

No vuelva a conectar una batería que ya mostró un funcionamiento de batería baja ya que el equipo podría funcionar incorrectamente.

CAMBIO DE BATERÍA:

- Para cambiar la batería únicamente debe retirar la tapa superior de la carcasa de las baterías instaladas bajo el grifo (quitando los tornillos) y reemplazar las baterías.

MANTENIMIENTO:

Limpeza de filtros y aireadores periódicamente para un correcto funcionamiento.

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.