

Llave de programación ZigBee/Bluetooth

SMARTKEY 4820410 Smartkey App YOKISPRO ZigBee

Todos los receptores UP son compatibles con los transmisores UP (mandos a distancia, mandos a distancia montados en la pared, transmisores integrados).



250 m al aire libre o dentro de una vivienda de 100 m² con un cruce perpendicular de una pared maestra o losa.

Instalación y uso de la SMARTKEY con la aplicación UP2PRO

SMARTKEY es una llave de comunicación radio ZigBee a través de Bluetooth que funciona con la aplicación gratuita **UP2PRO** (necesaria para el uso de la SMARTKEY) y permite configurar los productos ZigBee "Urmet With Yokis – Gama Up".

Para funcionar correctamente, la SMARTKEY debe alimentarse a través del puerto USB-C con el cable en dotación. (con alimentador USB de 4,75 a 5,25 Vcc).


Aplicación de configuración profesional UP2PRO:

Disponible en Apple iOS y Android (para smartphone y/o tableta), la aplicación gratuita UP2PRO permite crear, configurar, realizar diagnósticos en la red radio de una instalación y configurar todos los modelos de la gama UP presentes en la instalación. Además, permite la transferencia de la configuración de la instalación, realizada con UP2PRO, al Gateway de comunicación GATE-UP (MAX), habilitando así al usuario para el uso de la aplicación YnO UP, es decir, las funciones de control remoto y creación de escenarios.

Para utilizar la SMARTKEY:


1. Descargar la aplicación profesional UP2PRO en el móvil o tableta, buscando la «UP2PRO» en la App Store de Apple o Google Play Store de Android.
2. Iniciar la aplicación y crear la cuenta.
3. Seguir las instrucciones paso a paso propuestas por la aplicación UP2Pro para conectar la SMARTKEY.

Creación automática de una red

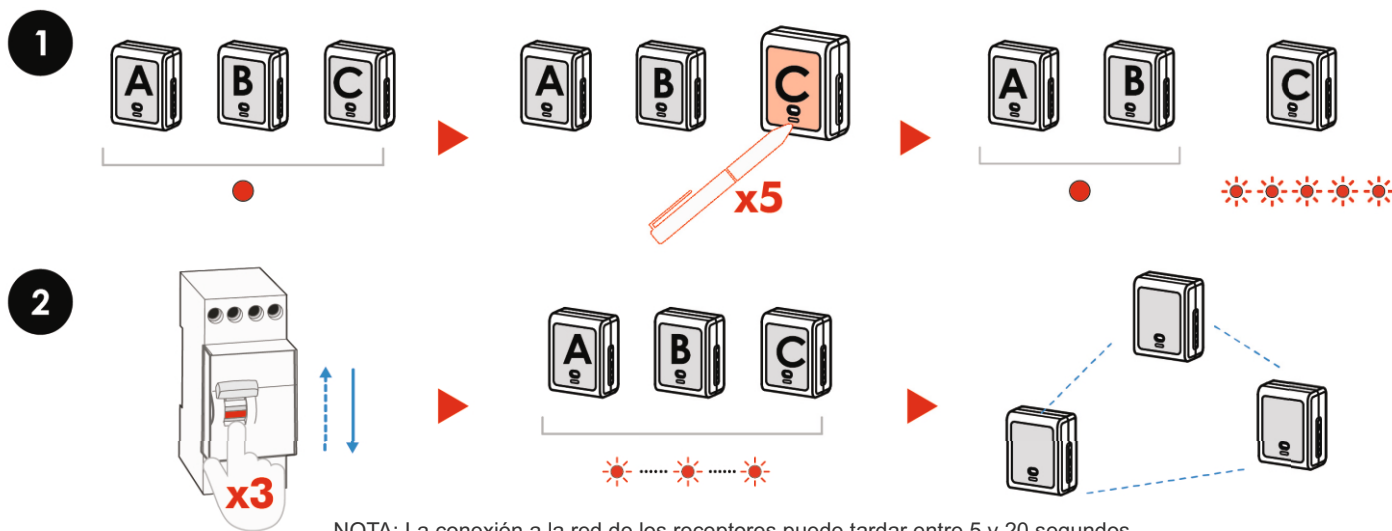


NOTA: La conexión a la red de los receptores puede tardar entre 5 y 20 segundos.

Añadir un módulo a la red

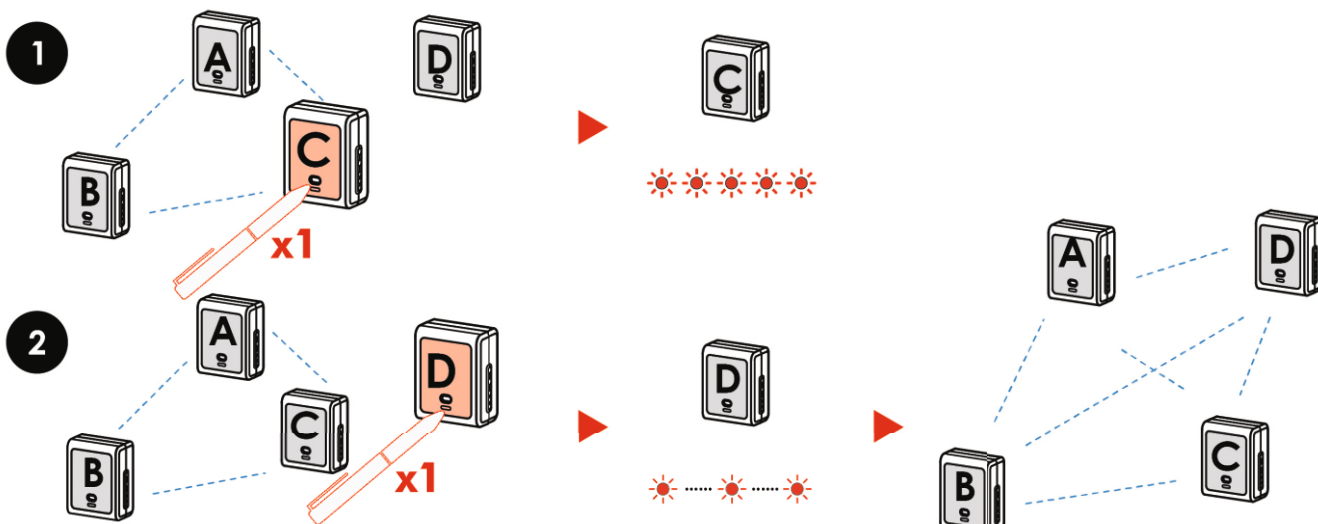


NOTA: La conexión a la red de los receptores puede tardar entre 5 y 20 segundos.

Cómo saber si un receptor forma parte de una red

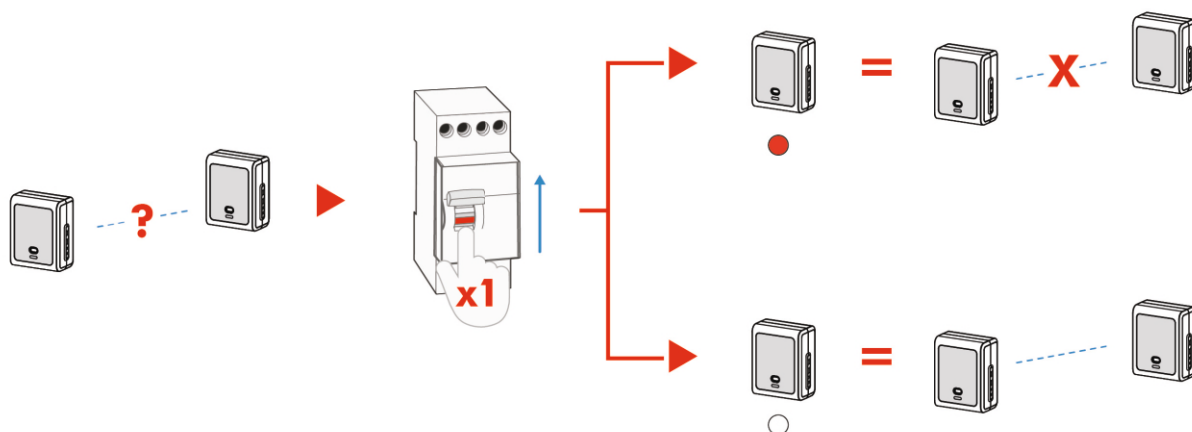


Conexión directa transmisor-receptor (el receptor forma parte de una red ZigBee)

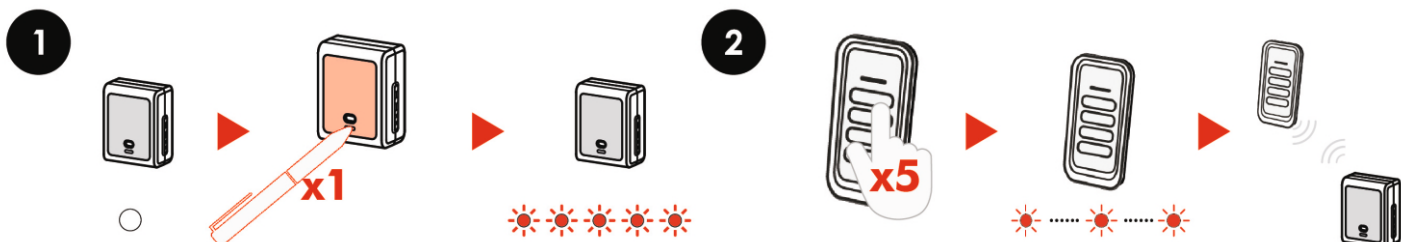


NOTA: La conexión del transmisor al receptor puede tardar entre 5 y 15 segundos.

Conexión directa transmisor-receptor (el receptor no tiene red ZigBee)

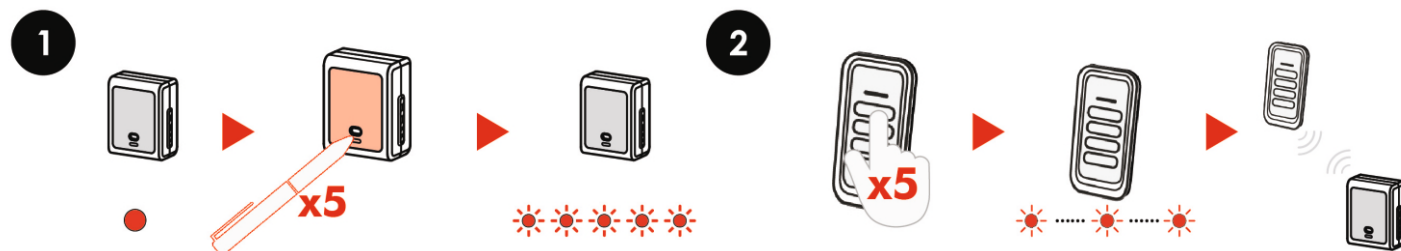

NOTA: La conexión del transmisor al receptor puede tardar entre 5 y 15 segundos.

Quitar un receptor de una red

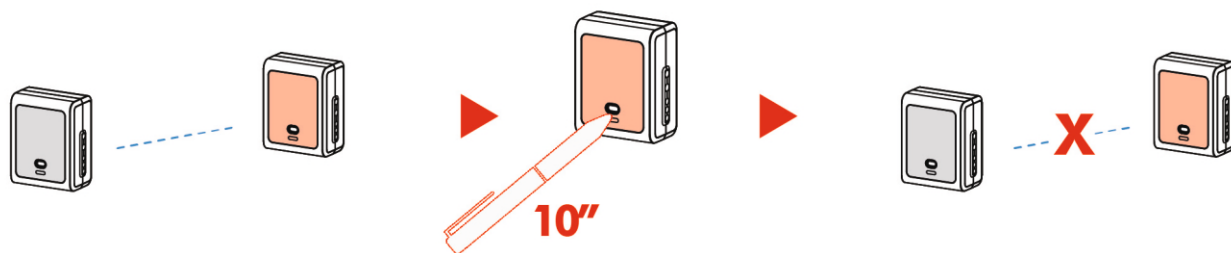

Quitar la red en todos los receptores

