

**Introducción**

El soporte AXU-AR506 está diseñado para ARTEC-506, ARTEC-506A y sus diferentes versiones.

Precauciones de Seguridad

Los tacos suministrados son para uso en paredes de ladrillo, para cualquier otro material deberá proveerse de los tacos adecuados.

DAS Audio Group no se responsabilizará de usos no recomendados de este soporte, ya sea la no utilización de los tacos o tornillos suministrados, o la sujeción de la caja a superficies que no tengan suficiente resistencia a la tracción, como son escayola y yeso, por ejemplo, o a la falta de resistencia de las estructuras de las que se suspendan los equipos.

Compruebe periódicamente la perfecta conservación de los anclajes y recintos acústicos, sustituyendo los elementos en los cuales se observen deterioros. Afloje los tornillos antes de reorientar las cajas, nunca fuerce los elementos de voladizo.

Es altamente recomendable, y en una gran parte del mundo obligatorio, asegurar la caja a la estructura mediante un cable de seguridad apropiado.

Si tiene cualquier duda, contacte con un instalador especializado antes de proceder al montaje.

**Garantía**

Todos nuestros productos están garantizados por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra. Las garantías sólo serán válidas si son por un defecto de fabricación y en ningún caso por un uso incorrecto del producto. La reparación en garantía cubre la reposición de las partes defectuosas. Otros cargos como portes y seguros, son a cargo del comprador en todos los casos. Para solicitar reparación en garantía es imprescindible que el producto no haya sido previamente manipulado e incluir una fotocopia de la factura de compra.

Introduction

The AXU-AR506 is designed for ARTEC-506, ARTEC-506A and different versions.

Safety Precautions

Wall plugs provided are to be used in brick walls only. For other wall materials, source the suitable wall plug before use.

DAS Audio Group is not responsible for use other than the recommended or whether it be the result of insufficient strength of the support structure. Use only the screws and wall plugs supplied on surfaces that will provide sufficient support. Do not use on surfaces such as plaster, and gypsum. It is highly recommended and in most parts of the world mandatory, that a safety cable be used to secure the enclosure to the structure.

To ensure optimum safety, the installation should be checked thoroughly at regular intervals replacing all deteriorated elements.

Loosen the screws before reorienting the speaker. Never force the rigging elements.

Contact a licensed rigger if there is any doubt.

Instrucciones de montaje

1.- Destornillar los 2 tornillos de la caja de la parte superior y los 2 tornillos de la parte inferior (A).

2.- Posicionar el soporte en la pared y marcar los puntos de anclaje.

3.- Taladrar y colocar los 4 tacos como se indica en la figura (B).

4.- Colocar en posición el AXU y atornillar los tornillos de cabeza hexagonal (C).

5.- Posicionar la caja entre los brazos del soporte, seleccionando la ranura y posición adecuada en función de la orientación deseada y teniendo en cuenta el speakon trasero.

6.- Atornillar sin llegar a fijar la caja al soporte utilizando la tortillería (D) suministrada y sin olvidar las arandelas de goma (E) entre la caja y el soporte.

7.- Direccionar la caja en la posición adecuada y, finalmente, apriete de los tornillos (D).

Contenido

1x AXU
4x tornillo M10x40 DIN 912
4x arandela M10 DIN 7980 (grower)
4x arandela M10 DIN 125A
2x tornillo ø5x25 DIN 7505B
6x tornillo ø7x40 DIN 571
6x arandela M8 DIN 125A
6x taco Nylon n°10
1x llave Allen n°5
1x llave Allen n°8

Mounting instructions

1.- Unscrew the two enclosure top screws and the two lower screws (A).

2.- Position the bracket on the wall and mark the fixing points

3.- Drill the holes and insert the four wall plugs as in the figure (B).

4.- Position the wall bracket and attach using the hex screws (C).

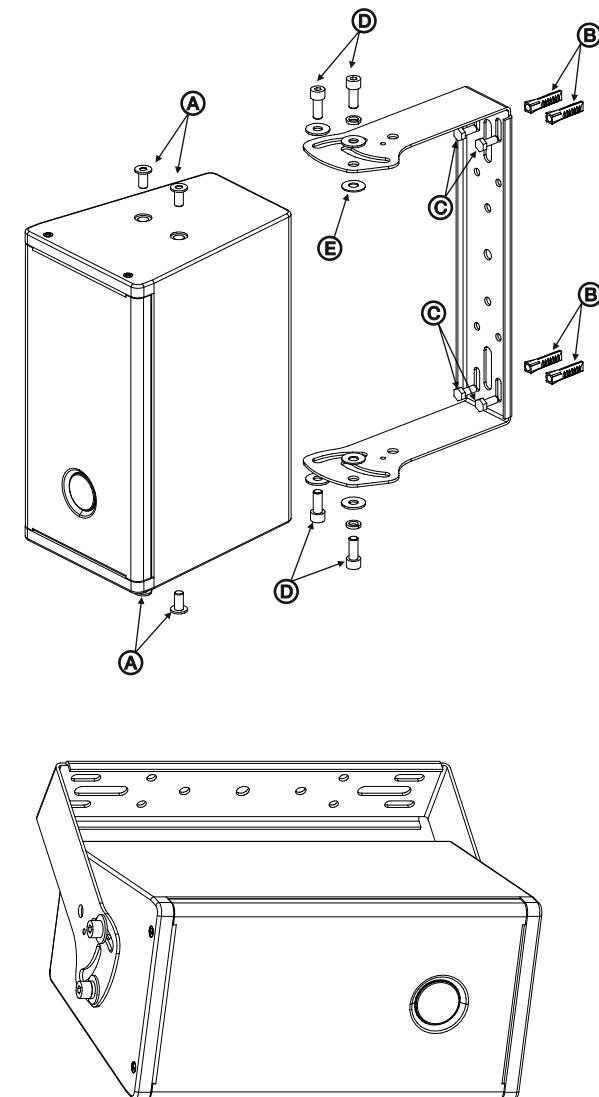
5.- Position the enclosure between the bracket arms selecting the appropriate slot and angle depending on the desired orientation and clearance for the rear Speakon connector.

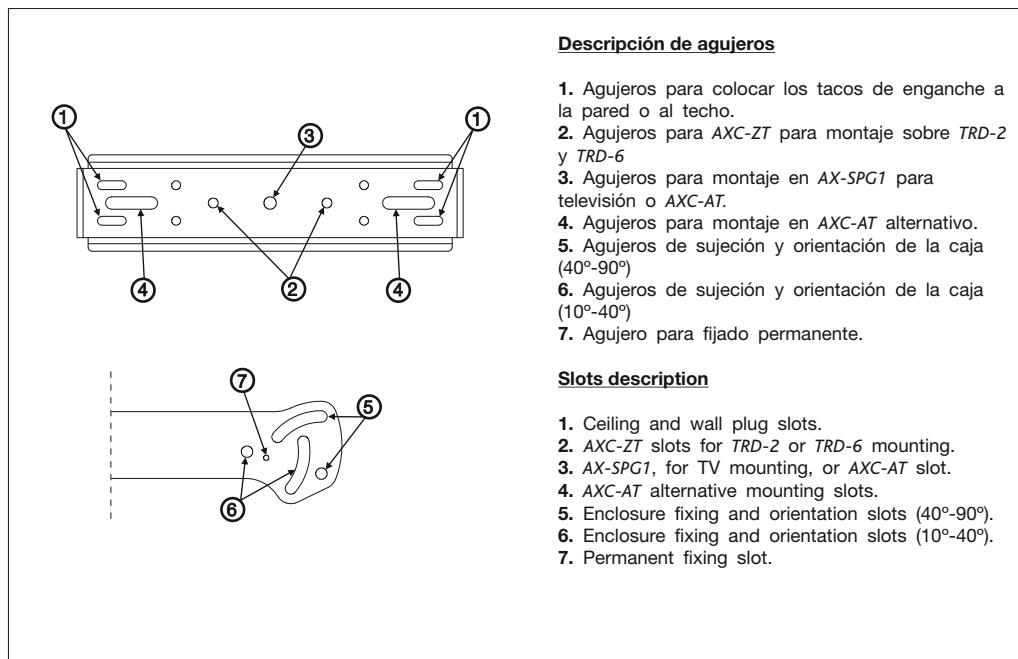
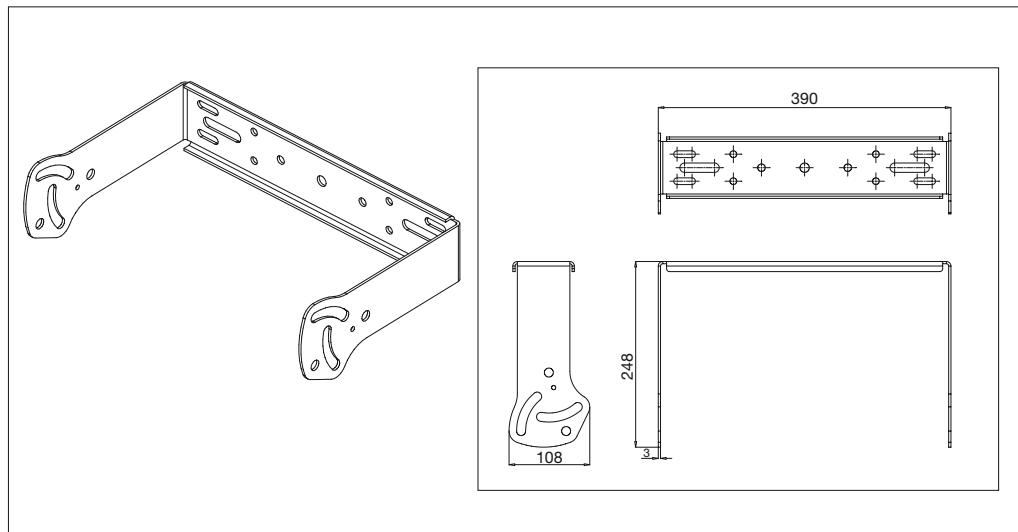
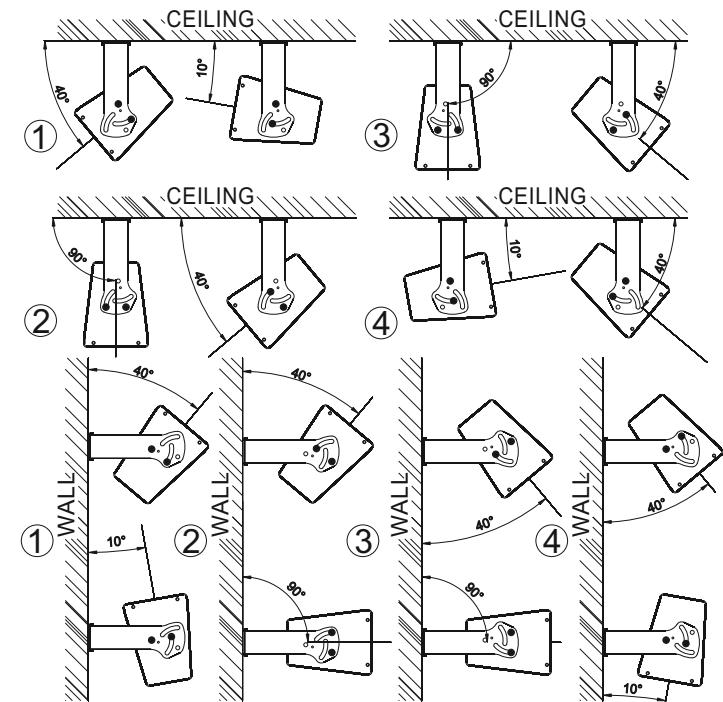
6.- Insert the screws supplied (D) and the rubber washers (E) between the enclosure and the bracket. Do not tighten yet.

7.- Aim the enclosure for optimum coverage and permanently tighten the screws (D).

Contents

1x AXU
4x M10x30 DIN 912 screw
4x M10 DIN 7980 (grower) washer
4x M10 DIN 125A washer
2x ø5x25 DIN 7505B screw
6x ø7x40 DIN 571 screw
6x M8 DIN 125A washer
6x n. 10 wall plug
1x n. 5 Allen wrench
1x n. 8 Allen wrench



**Opciones de orientación / Angulation options****Ejemplo de montaje para televisión / TV mounting example**