



CONTACTO MAGNÉTICO VIA RADIO

MANUAL DE USUARIO

MODELO: CM-033W

El contacto magnético CM-033W debe utilizarse con la central de alarma CA-8100W y la aplicación GOLMARSAFE para dispositivos móviles. Antes de instalar el contacto magnético siga las instrucciones suministradas con la central.


CONTENIDO

Abra el paquete y asegúrese de que todos los accesorios están incluidos:

- Contacto magnético
- Adhesivo de fijación
- Pila CR123A
- Manual


DESCRIPCIÓN

- Detector magnético
 1. Tapa frontal
 2. Pulsador / LED
 3. Interruptor anti-sabotaje
 4. Pila
 5. Código QR
 6. ID del dispositivo
 7. Tapa trasera
 8. Agujeros de fijación

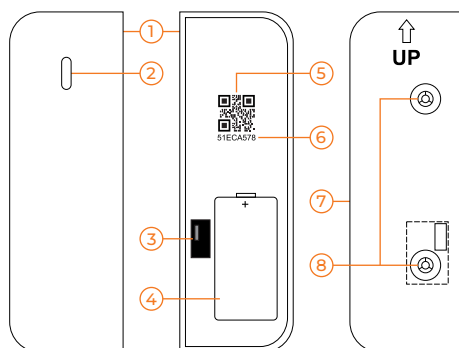

▪ Imán

1. Tapa frontal
2. Imán
3. Tapa trasera
4. Agujeros de fijación
5. Lengüetas de cierre
6. Agujeros de apertura

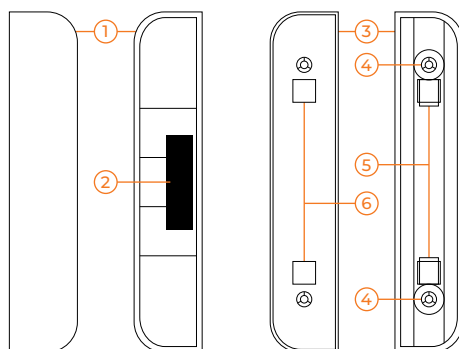

INSTALACIÓN

Este dispositivo es adecuado para la instalación en puertas o ventanas.

Para fijar el contacto magnético a la puerta o ventana utilice el adhesivo suministrado. Si prefiere fijarlo mediante tornillos (cabeza plana de diámetro inferior a 6 mm), retire la tapa trasera de cada una de las partes y atorníllelas a través de las marcas de fijación.

Para retirar la tapa trasera del cuerpo principal desplace el frontal hacia arriba. Para retirar la tapa trasera del cuerpo del imán, haga palanca con un destornillador plano en las lengüetas de cierre a través de los agujeros de apertura.


Coloque el cuerpo principal en la parte fija de la puerta o ventana y el imán en la parte móvil. Asegúrese de que ambas partes están alineadas, que la distancia entre ellas no supera los 10 mm, y que están alejadas de otros objetos magnéticos.

PROGRAMACIÓN

Para poder utilizar el contacto magnético deberá añadirlo a la central de alarma. Para ello, abra la aplicación GOLMARSAFE y seleccione la instalación (central de alarma) en la que desea añadir el contacto magnético.

Una vez aparezca la pantalla de control de la central, presione el icono “Dispositivo” de la parte inferior de la pantalla. Una nueva pantalla mostrará todos los dispositivos registrados en la central seleccionada.


Ahora pulse “Añadir dispositivos” y seguidamente vuelva a seleccionar “Añadir dispositivos”. Introduzca un nombre para identificar el dispositivo instalado.

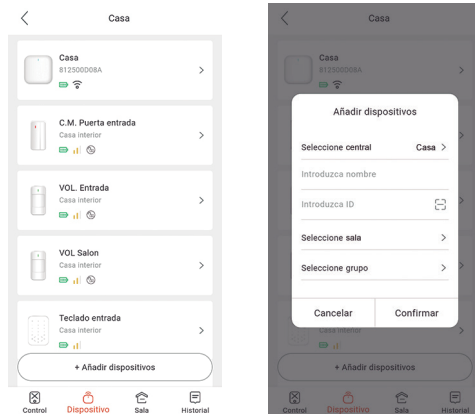

Retire la tapa trasera del cuerpo principal para quitar los aislantes de la batería y localice la etiqueta que contiene el identificador ID y el código QR.

Introduzca el identificador ID o escanee el código QR y vuelva a colocar la tapa. Asigne el detector a una “sala” y a un “grupo” y pulse “confirmar”.

Cuando la aplicación muestre “Presione el botón para añadir”, presione el pulsador de la tapa frontal del contacto magnético hasta que la aplicación lo muestre en pantalla. La central emitirá un tono confirmando que el dispositivo se ha añadido correctamente.

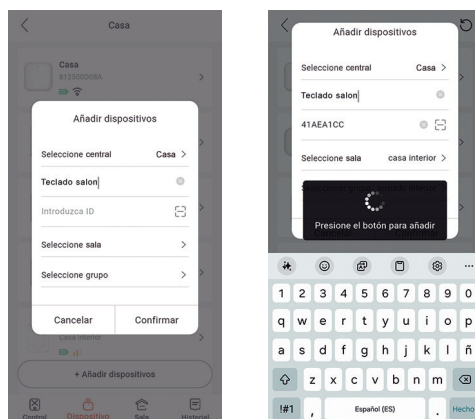

ADVERTENCIA

- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una clase diferente a la descrita.
- Deseche las baterías usadas según las normativas locales vigentes.

GARANTÍA

Estimado cliente, gracias por elegir nuestro equipo. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de la instalación:

1. Nuestra garantía es de 3 años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se siga correctamente el manual de instrucciones.
2. Le cobraremos la reparación si se dan las siguientes condiciones durante el periodo de garantía:
 - Fallo causado por la operación incorrecta;
 - Otros fallos no causados por nuestro diseño, tecnología, calidad y fabricación;
 - Fallo causado por el trabajo con los productos de terceros, software, etc.;
 - O la instalación incorrecta, mal uso, reparación no autorizada, modificación, accidente, caso de fuerza mayor u otra causa externa de fallo o defecto.

ESPECIFICACIONES

TRANSMISIÓN	FSK @868MHz
POTENCIA TRANSMISIÓN	≤13dBm
COBERTURA	800m (campo abierto)
CONSUMO EN REPOSO	<30µA
ALIMENTACIÓN PILA	CR123A (3Vc.c.)
DURACIÓN DE LA PILA	5 años (10 veces/día)
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-10°C a +55°C
HUMEDAD DE TRABAJO	≤95%RH
DIMENSIONES	
CUERPO PRINCIPAL	30(An)×90(Al)×20(P)mm
CUERPO IMÁN	18(An)×90(Al)×20(P)mm

