PRIMER ENCENDIDO
FIRST START-UP / PRIMEIRA LIGAÇÃO

ES
- Antes de utilizar el temporizador, presiona el botón "R" (reset) para reestablecer todos los valores de fábrica.
- Después, presiona el botón "Mode" hasta que aparezca OFF en pantalla, de forma que el temporizador quede apagado.
- Configura la hora y el día de la semana como te indicamos a continuación.

EN
- Before using the timer, press the "R" (reset) button to restore all factory settings.
- Then, press the "Mode" button until OFF appears on the screen, so the timer remains turned off.
- Set the time and the day of the week as explained below.

PT
- Antes de utilizar o temporizador, pressione o botão "R" (reset) para restaurar todos os valores de fábrica.
- Em seguida, pressione o botão "Mode" até que OFF apareça na tela, para que o temporizador permaneça desligado.
- Configure a hora e o dia da semana conforme indicado a seguir.

AJUSTES DE HORA Y DÍA DE LA SEMANA
TIME AND DAY OF THE WEEK SETTINGS
CONFIGURAÇÃO DA HORA E DO DIA DA SEMANA



1. Presiona "Clock" para acceder a la configuración del día de la semana y la hora vigentes.
1. Press "Clock" to access the current day of the week and time settings.
1. Pressione "Clock" para acessar as configurações do dia da semana e da hora atuais.
2. Modifica el día de la semana presionando "+" o "-". Una vez establecido el día de la semana vigente.
2. Change the day of the week by pressing "+" or "-".
2. Modifique o dia da semana pressionando "+" ou "-".
3. Una vez establecido el día de la semana vigente, confirma la selección presionando "Enter". Repite estos mismos pasos para establecer los minutos y los segundos.
3. Once the correct day is set, confirm the selection by pressing "Enter". Repeat these steps to set the minutes and seconds.
3. Uma vez definido o dia correto, confirme a seleção pressionando "Enter". Repita os mesmos passos para ajustar os minutos e os segundos.

MODOS DE USO
MODES OF USE / MODES OF USE

El dispositivo cuenta con los siguientes modos de uso:
The device has the following operating modes:
O dispositivo conta com os seguintes modos de uso:

ON: El dispositivo permanecerá encendido, dejando pasar la corriente eléctrica de forma permanente. Para activar este modo, presiona el botón "Mode" hasta que aparezca "ON" en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Se encenderá el indicador luminoso rojo.
The device will remain on, allowing the electric current to flow continuously. To activate this mode, press the "Mode" button until "ON" appears in the lower left corner of the screen. The red indicator light will turn on.
O dispositivo permanecerá ligado, permitindo a passagem contínua da corrente elétrica. Para ativar esse modo, pressione o botão "Mode" até que "ON" apareça no canto inferior esquerdo da tela. O indicador luminoso vermelho se acenderá.

OFF: El dispositivo permanecerá apagado, no dejando pasar la corriente eléctrica en ningún caso. Para activar este modo, presiona el botón "Mode" hasta que aparezca "OFF" en la esquina inferior izquierda de la pantalla. El indicador luminoso rojo permanecerá apagado.
The device will remain off, not allowing the electric current to pass under any circumstances. To activate this mode, press the "Mode" button until "OFF" appears in the lower left corner of the screen. The red indicator light will remain off.
O dispositivo permanecerá desligado, não permitindo a passagem da corrente elétrica em nenhuma circunstância. Para ativar esse modo, pressione o botão "Mode" até que "OFF" apareça no canto inferior esquerdo da tela. O indicador luminoso vermelho permanecerá apagado.

AUTO (programación activa)
(active programming / programação ativa) :
El dispositivo se encenderá y apagará conforme a la programación establecida.
The device will turn on and off according to the established schedule.
O dispositivo ligará e desligará conforme a programação estabelecida.

FUNCIÓN ALEATORIA
Random function / Funçao aleatória:
Esta función es complementaria de la función AUTO. En programaciones de más de 32 minutos de duración, puede activarse para que el dispositivo se encienda o apague una vez de forma aleatoria durante 2-32 minutos. Para activarla, presiona a la vez "Enter" y "-". Verás aparecer "R" en pantalla. Para desactivarla, presiona a la vez "Enter" y "-" nuevamente. La "R" en pantalla desaparecerá.

This function is complementary to the AUTO function. In programs lasting more than 32 minutes, it can be activated so that the device turns on or off once at a random time between 2 and 32 minutes.
To activate it, press "Enter" and "-" at the same time. You will see an "R" appear on the screen. To deactivate it, press "Enter" and "-" again. The "R" will disappear from the screen.

Esta função é complementar à função AUTO. Em programações com duração superior a 32 minutos, pode ser ativada para que o dispositivo ligue ou desligue uma vez, de forma aleatória, entre 2 e 32 minutos. Para ativá-la, pressione "Enter" e "-" ao mesmo tempo. Um "R" aparecerá na tela.
Para desativá-la, pressione novamente "Enter" e "-". O "R" desaparecerá da tela.

CUENTA ATRÁS
Countdown / Contagem regressiva:
El dispositivo activará una cuenta atrás de la duración establecida. Este modo es compatible con los modos "ON", "OFF" y "AUTO".
The device will start a countdown for the set duration. This mode is compatible with the "ON", "OFF", and "AUTO" modes.
O dispositivo iniciará uma contagem regressiva com a duração estabelecida. Esse modo é compatível com os modos "ON", "OFF" e "AUTO".

FUNCIÓN VERANO:
Summer function / Função verão:
Esta función sumará una hora a la configuración horaria existente. Para activarla, presiona a la vez "Enter" y "+". Verás aparecer "S" en pantalla. Para desactivarla, presiona a la vez "Enter" y "-" nuevamente. La "S" en pantalla desaparecerá.

This function will add one hour to the existing time setting. To activate it, press "Enter" and "+" at the same time. "S" will appear on the screen. To deactivate it, press "Enter" and "-" again. The "S" on the screen will disappear.

Essa função somará uma hora à configuração horária existente. Para ativá-la, pressione "Enter" e "+" ao mesmo tempo. "S" aparecerá na tela. Para desativá-la, pressione "Enter" e "-" novamente. O "S" na tela desaparecerá.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
SAFETY AND MAINTENANCE
SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ES
1. Recuerda utilizar el temporizador solo en enchufes de toma de tierra interiores y con dispositivos de una potencia máxima de 3680W.
2. No cubras o sumerjas el dispositivo ni lo utilices si está húmedo o dañado.
3. Mantenlo alejado de los niños y animales domésticos.
4. Desenchúfalo cuando no esté en uso.

EN
1. Remember to use the timer only with indoor grounded outlets and with devices of a maximum power of 3680W.
2. Do not cover or immerse the device, and do not use it if it is wet or damaged.
3. Keep it out of reach of children and pets.
4. Unplug it when not in use.

PT
1. Lembre-se de usar o temporizador apenas em tomadas internas com aterramento e com dispositivos de potência máxima de 3680W.
2. Não cubra nem mergulhe o dispositivo, e não o utilize se estiver úmido ou danificado.
3. Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais de estimação.
4. Desconecte-o da tomada quando não estiver em uso.

COMPONENTES Y BOTONES DEL DISPOSITIVO
DEVICE COMPONENTS AND BUTTONS
COMPONENTES E BOTÕES DO DISPOSITIVO

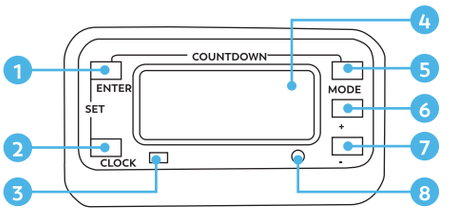

1. "ENTER" (Intro)
   "ENTER" (Enter key) / "ENTER" (Tecla Enter)
2. "CLOCK" (Reloj)
   CLOCK (clock key) / "CLOCK" (Relógio)
3. LED indicador de activación
   Activation indicator LED
   LED indicador de ativação
4. Pantalla LCD / LCD Screen / Tela LCD
5. "MODE" (Modo)
   "MODE" (Mode) / "MODE" (Modo)
6. "+" Añadir / "+" Add / "+" Adicionar
7. "-" Reducir / "-" Reduce / "-" Reduzir
8. "RESET" (Resetear)
   "RESET" (Reset) / "RESET" (Redefinir)

1 + 2 Set (Establecer) / Set (Set) / Set (Configurar)
1 + 5 Countdown (Cuenta atrás)
"Countdown" (Countdown)
"Countdown" (Contagem regressiva)

ASISTENCIA
ASSISTANCE / ASSISTÊNCIA

ES: Guía de usuario multilingüe.
EN: Multilingual user guide.
FR: Guide d'utilisateur multilingue.
DE: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
PT: Guia do usuário multilíngue.
IT: Guida per l'utente multilingue.
PL: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
TR: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
NL: Meertalige gebruikershandleiding.

¿Sigues con dudas? Escanea el QR de arriba o entra en **customer.garza.es,** haz clic en "Enviar un ticket", y completa el formulario que más se ajuste a tus necesidades. Recuerda, cuantos más datos nos facilites, antes podremos ayudarte. Si lo prefieres, también puedes consultar nuestro canal de YouTube:
▷ *@GarzaSpain*

*Still have questions? Scan the **QR code above or go to customer.garza.es**, click "Submit a ticket," and fill out the form that best suits your needs. Remember, the more information you provide, the sooner we can help you. If you prefer, you can also check our YouTube channel:*
▷ *@GarzaSpain*

*Ainda tem dúvidas? Escaneie o QR acima ou acesse **customer.garza.es,** clique em "Enviar um ticket" e preencha o formulário que melhor se adapte às suas necessidades. Lembre-se: quanto mais dados nos fornecer, mais rápido poderemos ajudá-lo. Se preferir, também pode consultar o nosso canal no YouTube* ▷ *@GarzaSpain*

Las instrucciones de nuestros productos pueden estar sujetas a modificaciones derivadas de las actualizaciones de los productos. Puedes obtener la última versión de los manuales en nuestra página web www.garza.es.
The instructions for our products may be subject to modifications derived from updates to the products . You can obtain the latest version of the manuals on our website www.garza.es.
As instruções dos nossos produtos podem estar sujeitas a modificações derivadas das atualizações dos produtos. Você pode obter a versão mais recente dos manuais no nosso site www.garza.es.

Garza

TEMPORIZADOR INTERIOR DIGITAL MINI

Ref.: 400609C

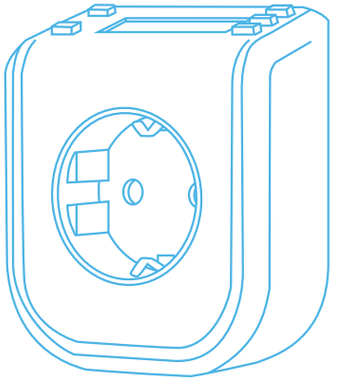

CARACTERÍSTICAS
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

ES
- Cuenta con pantalla de cristal líquido (LCD) y circuitos integrados.
- Equipado con una batería interna que se recarga con la conexión a la red eléctrica y guarda la programación en caso de fallo eléctrico.
- Con capacidad para crear hasta 16 tramos de programación y modo aleatorio.
- Con posibilidad de generar diferentes combinaciones de programación (horaria, diaria, semanal o por grupo de días).
- Dispone de protección infantil.

EN
- Features a liquid crystal display (LCD) and integrated circuits.
- Equipped with an internal battery that recharges when connected to the power supply and retains programming in case of a power outage.
- Capable of creating up to 16 programming slots and includes a random mode.
- Allows for various programming combinations (hourly, daily, weekly, or grouped by days).
- Includes child protection.

PT
- Conta com um ecrã de cristal líquido (LCD) e circuitos integrados.
- Equipado com uma bateria interna que recarrega quando ligado à rede elétrica e mantém a programação em caso de falha de energia.
- Capaz de criar até 16 segmentos de programação e inclui modo aleatório.
- Permite diferentes combinações de programação (horária, diária, semanal ou por grupos de dias).
- Possui proteção infantil.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
PRODUCT SPECIFICATIONS
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Referencia / *Reference* / *Referência*	400609C
Alimentación de entrada *Input power supply* *Alimentação de entrada*	220-240V
Potencia máxima *Maximum power* / *Potência máxima*	16A / 3680W
Frecuencia / *Frequency* / *Frequência*	50-60Hz
Material / *Material* / *Material*	Plástico
Protección / *Protection* / *Proteção*	IP20
Temperatura de uso *Operating temperature* *Temperatura de operação*	-20°C~+50°C
Humedad de trabajo *Operating humidity* *Humidade de operação*	≤ 95% RH

CONSIDERACIONES PREVIAS
PRIOR CONSIDERATIONS / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

ES
- Antes de comenzar a usar el dispositivo, recuerda conectarlo a la red eléctrica durante unas horas para cargar la batería interna del temporizador.
- Si no se utiliza el temporizador durante un largo periodo de tiempo, la batería puede quedar completamente descargada, no encendiéndose la pantalla en el proceso. Recuerda conectarlo a la red eléctrica nuevamente durante unas horas para recargar la batería. Tras unas horas, presiona el botón "R" (reset) para encender la pantalla del dispositivo.
- La desviación temporal máxima del dispositivo es de 2 minutos / mes.
- Puedes restablecer de fábrica el dispositivo presionando el botón "R" (reset).

EN
- Before using the device, remember to connect it to the power supply for a few hours to charge the internal battery of the timer.
- If the timer is not used for an extended period, the battery may become fully discharged, and the screen will not turn on. Remember to reconnect it to the power supply for a few hours to recharge the battery. After a few hours, press the "R" (reset) button to turn on the device's screen.
- The maximum time deviation of the device is 2 minutes/month.
- You can restore the device to factory settings by pressing the "R" (reset) button.

PT
- Antes de começar a usar o dispositivo, lembre-se de conectá-lo à rede elétrica por algumas horas para carregar a bateria interna do temporizador.
- Se o temporizador não for usado por um longo período de tempo, a bateria pode ficar completamente descarregada, e a tela não se acenderá. Lembre-se de conectá-lo novamente à rede elétrica por algumas horas para recarregar a bateria. Após algumas horas, pressione o botão "R" (reset) para ligar a tela do dispositivo.
- A desviação temporal máxima do dispositivo é de 2 minutos/mês.
- Você pode restaurar as configurações de fábrica do dispositivo pressionando o botão "R" (reset).

AJUSTES DEL MODO CUENTA ATRÁS
COUNTDOWN MODE SETTINGS
AJUSTES DO MODO DE CONTAGEM REGRESSIVA

ES
1. Presiona a la vez "Enter" y "Mode". En esquina superior derecha de la pantalla aparecerá "CTD". Al mismo tiempo, verás que en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparece el mensaje "1 ON". Presiona "+" o "-" para elegir si deseas que el dispositivo se mantenga encendido durante el periodo de cuenta atrás (1 ON) y se apague al finalizar, o si prefieres que se mantenga apagado durante la cuenta atrás (1 OFF) y se encienda al finalizar. Confirma tu elección presionando "Enter" repetidas veces hasta salir de la configuración del modo.
2. Repite el paso anterior si deseas configurar una segunda cuenta atrás. Debes tener en cuenta que esta segunda cuenta atrás comenzará al finalizar la primera, por lo que se recomienda su uso para la creación de ciclos de ON / OFF. Si no deseas activar una segunda cuenta atrás, pulsa "Enter" sin modificar ningún valor.
3. Una vez finalizada la cuenta atrás o el ciclo de cuenta atrás, desaparecerá "CTD" de la pantalla, volviendo al modo de programación activa configurado.
- Si has configurado la cuenta atrás para que el dispositivo permanezca encendido durante la cuenta atrás (1 ON) y se apague al finalizar, el dispositivo permanecerá apagado una vez finalice la cuenta atrás y hasta que comience el siguiente tramo del ciclo de programación configurado. Durante la cuenta atrás, el indicador luminoso rojo permanecerá encendido y se apagará al finalizarla y hasta que comience el ciclo de programación. Cuando comience el ciclo, el dispositivo se apagará y encenderá según lo establecido en la programación.
- Si has configurado la cuenta atrás para que el dispositivo permanezca apagado durante la cuenta atrás (1 OFF) y se encienda al finalizar, el dispositivo permanecerá encendido una vez finalice la cuenta atrás y hasta que comience el siguiente tramo del ciclo de programación configurado. Durante la cuenta atrás, el indicador luminoso rojo permanecerá apagado y se encenderá al finalizarla y hasta que comience el ciclo de programación. Cuando comience el ciclo, el dispositivo se apagará y encenderá según lo establecido en la programación.
4. Puedes desactivar el modo cuenta atrás en cualquier momento.

EN
1. Press "Enter" and "Mode" at the same time. "CTD" will appear in the upper right corner of the screen. At the same time, you will see the message "1 ON" appear in the lower left corner. Press "+" or "-" to choose whether you want the device to stay on during the countdown period ("1 ON") and turn off when it ends, or stay off during the countdown ("1 OFF") and turn on when it ends. Confirm your selection by pressing "Enter" repeatedly until you exit the mode configuration.
2. Repeat the previous step if you want to set a second countdown. Keep in mind that this second countdown will begin once the first one ends, so it is recommended for creating ON/OFF cycles. If you do not wish to activate a second countdown, press "Enter" without changing any values.
3. Once the countdown or countdown cycle is completed, "CTD" will disappear from the screen, returning to the configured active programming mode.
- If you have set the countdown for the device to remain on during the countdown (1 ON) and turn off when it ends, the device will remain off after the countdown ends and until the next programmed cycle starts. During the countdown, the red indicator light will stay on and will turn off when the countdown ends, remaining off until the programming cycle begins. When the cycle starts, the device will turn on and off according to the programmed schedule.
- If you have set the countdown for the device to remain off during the countdown (1 OFF) and turn on when it ends, the device will remain on after the countdown ends and until the next programmed cycle starts. During the countdown, the red indicator light will stay off and will turn on when the countdown ends, remaining on until the programming cycle begins. When the cycle starts, the device will turn on and off according to the programmed schedule.
4. You can deactivate the countdown mode at any time.

PT
1. Pressione "Enter" e "Mode" ao mesmo tempo. "CTD" aparecerá no canto superior direito da tela. Ao mesmo tempo, a mensagem "1 ON" aparecerá no canto inferior esquerdo. Pressione "+" ou "-" para escolher se deseja que o dispositivo permaneça ligado durante o período da contagem regressiva ("1 ON") e desligue ao final, ou permaneça desligado durante a contagem ("1 OFF") e ligue ao final. Confirme sua escolha pressionando "Enter" repetidamente até sair da configuração do modo.
2. Repita o passo anterior se quiser configurar uma segunda contagem regressiva. Lembre-se de que essa segunda contagem começará ao término da primeira, sendo recomendada para a criação de ciclos LIGAR/DESLIGAR. Se não quiser ativar uma segunda contagem regressiva, pressione "Enter" sem modificar nenhum valor.
3. Uma vez finalizada a contagem regressiva ou o ciclo de contagem regressiva, "CTD" desaparecerá da tela, retornando ao modo de programação ativa configurado.
- Se você configurou a contagem regressiva para que o dispositivo permaneça ligado durante a contagem (1 ON) e desligue ao final, o dispositivo permanecerá desligado após o término da contagem e até que comece o próximo ciclo programado. Durante a contagem regressiva, o indicador luminoso vermelho permanecerá aceso e se apagará ao final, permanecendo apagado até o início do ciclo. Quando o ciclo começar, o dispositivo ligará e desligará conforme a programação definida.
- Se você configurou a contagem regressiva para que o dispositivo permaneça desligado durante a contagem (1 OFF) e ligue ao final, o dispositivo permanecerá ligado após o término da contagem e até que comece o próximo ciclo programado. Durante a contagem regressiva, o indicador luminoso vermelho permanecerá apagado e se acenderá ao final, permanecendo aceso até o início do ciclo. Quando o ciclo começar, o dispositivo ligará e desligará conforme a programação definida.
4. Você pode desativar o modo de contagem regressiva a qualquer momento.

AJUSTES DE PROGRAMACIÓN (MODO AUTO)
PROGRAMMING SETTINGS (AUTO MODE)
CONFIGURAÇÕES DE PROGRAMAÇÃO (MODO AUTO)

ES
1. Presiona el botón "Mode" hasta que aparezca "Auto" en la pantalla para activar el modo AUTO (o programación activa).
2. Presiona al mismo tiempo los botones "Clock" y "Enter" para acceder a la configuración de la programación.
3. Verás que en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparece el mensaje "1 ON". Presiona "Enter" para confirmar que vas a configurar el encendido del primer tramo de programación. Presiona "+" o "-" para elegir los días de la semana o la combinación de días de la semana en los que quieras que el temporizador se encienda* durante este primer tramo. Confirma la selección presionando "Enter". Presiona "+" o "-" para elegir la hora y confirma la selección presionando "Enter". Presiona "+" o "-" para elegir los minutos y confirma la selección presionando "Enter".
4. Verás que en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparece el mensaje "1 OFF". Repite los pasos descritos en el punto anterior (3) para configurar el apagado del primer tramo de programación.
5. Repite los pasos anteriores para configurar todos los tramos de programación que necesites. Recuerda que puedes configurar hasta 16 tramos en total.
6. Confirma la programación presionando "Clock".
7. Si necesitas modificar alguno de los tramos ya configurados, puedes hacerlo repitiendo los pasos 1 y 2 y presionando "+" o "-" para elegir el encendido o el apagado del tramo a que vas a modificar.
8. Puedes borrar los tramos de programación ya configurados repitiendo los pasos 1 y 2, eligiendo el tramo que deseas eliminar y pulsando "Mode".

EN
1. Press the "Mode" button until "Auto" appears on the screen to activate AUTO mode (or active programming).
2. Press the "Clock" and "Enter" buttons at the same time to access the programming settings.
3. You will see the message "1 ON" appear in the lower left corner of the screen. Press "Enter" to confirm that you are going to set the start time of the first programming period. Press "+" or "-" to select the days of the week or the combination of days on which you want the timer to turn on during this first period. Confirm the selection by pressing "Enter". Press "+" or "-" to set the hour, then confirm by pressing "Enter". Press "+" or "-" to set the minutes and confirm the selection by pressing "Enter".
4. You will see the message "1 OFF" appear in the lower left corner of the screen. Repeat the steps described in the previous section (3) to set the end time of the first programming period.
5. Repeat the previous steps to set all the programming periods you need. Remember that you can set up to 16 periods in total.
6. Confirm the programming by pressing "Clock".
7. If you need to modify any of the periods already set, you can do so by repeating steps 1 and 2 and pressing "+" or "-" to select the ON or OFF time of the period you want to modify.
8. You can delete the programming periods already set by repeating steps 1 and 2, selecting the period you want to delete, and pressing "Mode".

PT
1. Pressione o botão "Mode" até que "Auto" apareça na tela para ativar o modo AUTO (ou programação ativa).
2. Pressione simultaneamente os botões "Clock" e "Enter" para acessar as configurações de programação.
3. Você verá a mensagem "1 ON" aparecer no canto inferior esquerdo da tela. Pressione "Enter" para confirmar que vai configurar o horário de início do primeiro intervalo de programação. Pressione "+" ou "-" para escolher os dias da semana ou a combinação de dias em que deseja que o temporizador ligue durante esse primeiro intervalo. Confirme a seleção pressionando "Enter". Pressione "+" ou "-" para escolher a hora e confirme pressionando "Enter". Pressione "+" ou "-" para escolher os minutos e confirme a seleção pressionando "Enter".
4. Você verá a mensagem "1 OFF" aparecer no canto inferior esquerdo da tela. Repita os passos descritos no ponto anterior (3) para configurar o horário de desligamento do primeiro intervalo de programação.
5. Repita os passos anteriores para configurar todos os intervalos de programação que precisar. Lembre-se de que é possível configurar até 16 intervalos no total.
6. Confirme a programação pressionando "Clock".
7. Se você precisar modificar algum dos intervalos já configurados, pode fazê-lo repetindo os passos 1 e 2 e pressionando "+" ou "-" para selecionar o horário de LIGAR ou DESLIGAR do intervalo que deseja alterar.
8. Você pode apagar os intervalos de programação já configurados repetindo os passos 1 e 2, selecionando o intervalo que deseja excluir e pressionando "Mode".

* Podrás configurar la programación de los días de la semana en alguno de los siguientes modos:
You can set the schedule for the days of the week using one of the following modes:
Você poderá configurar a programação dos dias da semana em um dos seguintes modos:

OPCIONES *OPTIONS* *OPÇÕES*	**DÍAS ENCENDIDOS** *HIGHLITED DAYS* *DIAS EM DESTAQUE*
1. Todos los días: Every day: Todos os días:	**MO TU WE TH FR SA SU**
2. Un solo día: (Presiona el botón "+" para pasar secuencialmente al siguiente día.) One day only: (Press the "+" button to sequentially move to the next day.) Um único día: (Pressione o botão "+" para passar sequencialmente para o próximo dia.)	Aparecerá encendido solo un día de los siguientes: Only one day from the following will appear highlighted: Apenas um dia dos seguintes aparecerá aceso: **MO** TU WE TH FR SA SU
3. Días entre semana: Weekdays: Dias úteis:	**MO TU WE TH FR** SA SU
4. Fines de semana: Weekends: Fins de semana:	MO TU WE TH FR **SA SU**
5. Todos los días excepto el domingo: Every day except Sunday Todos os dias, exceto domingo	**MO TU WE TH FR SA** SU
6. Lunes, miércoles y viernes: Monday, Wednesday, and Friday Segunda, quarta e sexta-feira	**MO** TU **WE** TH **FR** SA SU
7. Martes, jueves y sábado: Tuesday, Thursday, and Saturday: Terça, quinta e sábado	MO **TU** WE **TH** FR **SA** SU
8. Lunes, martes y miércoles: Monday, Tuesday, and Wednesday: Segunda, terça e quarta-feira:	**MO TU WE** TH FR SA SU
9. Jueves, viernes y sábado: Thursday, Friday, and Saturday: Quinta, sexta e sábado	MO TU WE **TH FR SA** SU